

**ТОММУ**

## Электромобиль AU-4



**⚠ ВНИМАНИЕ:** Аккумулятор автомобиля не подлежит замене.

Во избежание травм требуется наблюдение взрослых.

Ни в коем случае не используйте устройство на проезжей части, вблизи других автомобилей, на крутых склонах или ступенях, в бассейнах или других водоемах или вблизи них; всегда надевайте обувь и никогда не допускайте более 1 ездки.

Используйте только тот аккумулятор, который указан производителем

Используйте только то зарядное устройство, которое указано производителем

### Инструкция по установке и эксплуатации

- Перед использованием внимательно прочитайте это руководство.
- Не используйте его на проезжей части, так как устройство не предназначен для дорожного движения.
- Данное руководство содержит важную информацию, поэтому сохраните ее для дальнейшего использования.
- В целях улучшения продукта часть его конструкции, внешний вид, способ упаковки и сборки могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

: "ZHEJIANG RUNYIJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD" 19/F, BLOCK  
C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU,  
ZHEJIANG, P.R.CHINA

:

/ : « » , 141051, , . ,  
56 /1, 9

e-mail: [help@tommy.ru](mailto:help@tommy.ru)

:

:


:

1.	.....	2
2.	.....	3
3.	.....	4
4.	.....	5-7
5.	.....	8-12
6.	.....	13
7.	.....	14
8.	.....	15
9.	.....	16


	3 - 6		12V4.5AH *1
	30		390#*2
			40°C
	: 100-240V 50-60Hz		8-12 , 20
	: 12V500mA/		7 / 10

!

# Список сборочных деталей

NO.	Наименование	Изображение	Кол-во	Примеч.	NO.	Наименование	Изображение	Кол-во	Примеч.
1	Корпус		1		2	Лобовое стекло		1	
3	Сиденье		1		4	Колесо		4	все одинаковые
5	Втулка		4		6	Заднее зеркало		1	левое и правое
7	Рулевое колесо		1		8	Зарядное устройство		1	
9	Винты		1		10	Дистанционное управление		1	
11	Руководство		1		12	Гаечный ключ M10		2	

# Схема сборочных деталей

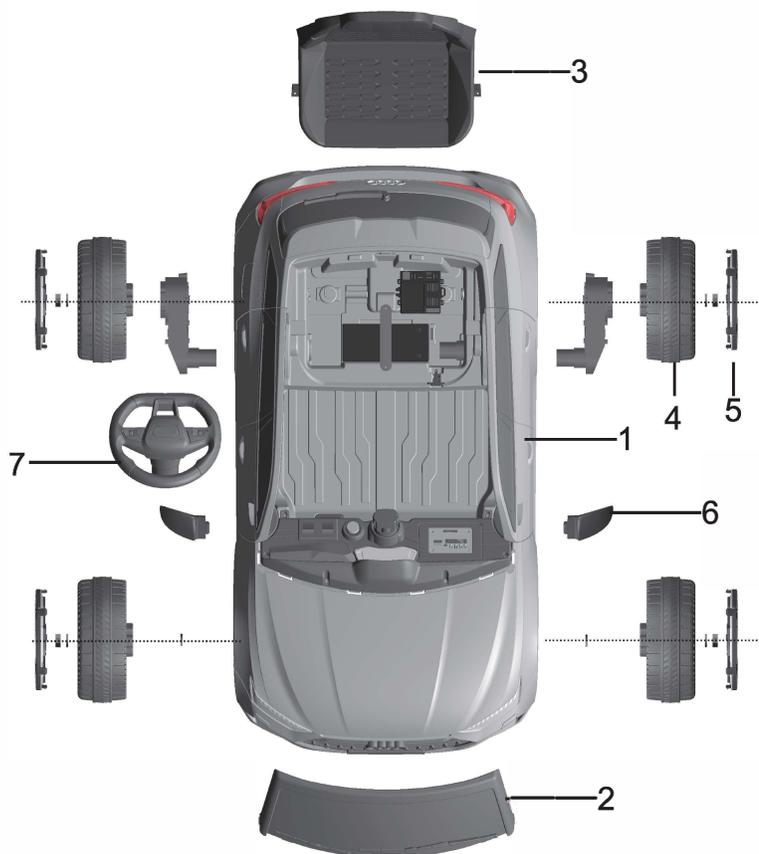

Примечание: некоторые детали необходимо устанавливать с обеих сторон устройства.

NO	Наименование	Кол-во	NO	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1	2	Лобовое стекло	1
3	Сиденье	1	4	Колесо	4
5	Втулка	4	6	Заднее зеркало	1
7	Рулевое колесо	1			

Необходимые инструменты



Отвертка  
(не входит в комплект)



Плоскогубцы  
(не входят в комплект)



Гаечный ключ (в комплекте)

## Этапы сборки

- Это устройство должны собирать взрослые. Сборка может занять 40 минут и более. Несобраные детали могут иметь опасные острые края, поэтому держите их подальше от детей.
- Перед сборкой убедитесь, что все упомянутые детали включены в комплект, и не выбрасывайте их, пока сборка не будет завершена.
- Необходимые инструменты для сборки: отвертка (не входит в комплект), плоскогубцы (не входят в комплект), гаечный ключ (входит в комплект).

### 1. Установите передние колеса



Переверните кузов автомобиля.

Установите на переднюю ось проставку M10, после нее установите колесо, прикрепите еще одну проставку и закрепите гайкой M10. Затем плотно закройте колпак колеса. Шаги по установке левого и правого колес одинаковы.

### 2. Установите задние колеса




Сначала установите двигатель на заднюю ось, а рядом с двигателем установите колесо. После этого добавьте прокладку M10 и закрепите гайкой M10. Затем плотно закройте колпак колеса.

Шаги по установке левого и правого колес одинаковы.


## Этапы сборки

### 3. Установите рулевое колесо

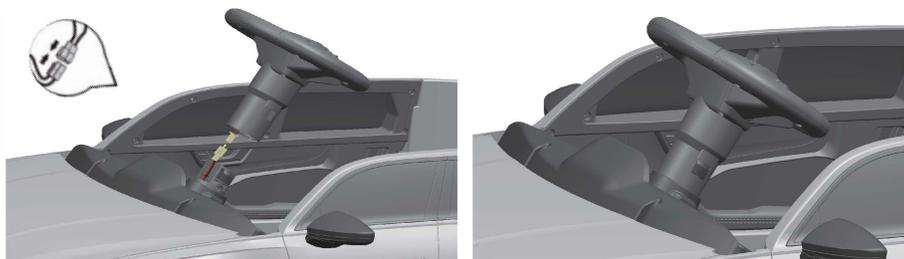

Соедините разъем провода на рулевом колесе и рулевой канавке и вставьте его в рулевую канавку. Затем, удерживая кнопки с обеих сторон рулевой колонки, осторожно вдавите рулевое колесо в канавку, пока кнопки не зафиксируются в отверстиях канавки.

### 4. Подключите блок питания

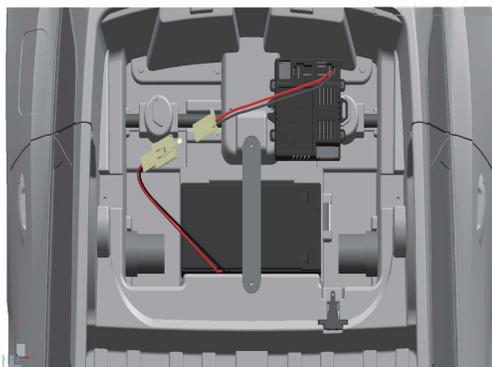

Перед установкой сиденья совместите все жгуты проводов на аккумуляторе и в канавке аккумулятора в соответствии с цветами проводов (как показано на картинке).

Внимание! Не перепутайте анод с катодом.



### Предупреждение о безопасности аккумулятора!

Разные модели аккумуляторов нельзя использовать вместе.

Неперезаряжаемые аккумуляторы нельзя заряжать.

Аккумуляторы могут заряжать только взрослые.

Перед зарядкой извлеките аккумулятор из устройства. Всегда подключайте анод и катод правильно.


Разряженные аккумуляторы следует своевременно извлекать из устройства. Запрещается короткое замыкание.

Не используйте сухие аккумуляторы.

## Этапы сборки

---

### 5. Установите сиденье

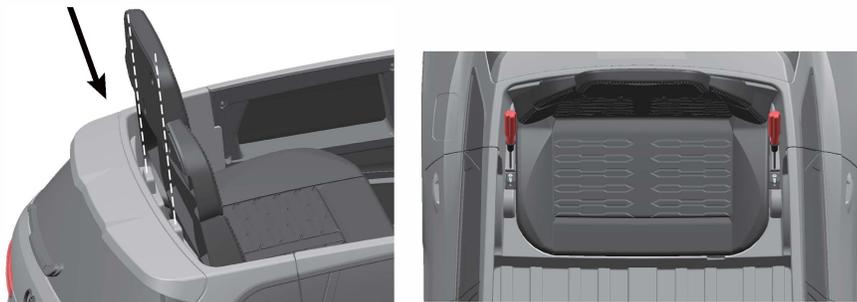


Найдите в автомобиле ограничитель сиденья. Совместите сиденье с ограничителем и закрепите винтами с плоской головкой М4\*12 с обеих сторон сиденья (как показано на рисунке).

### 6. Установите лобовое стекло




Совместите лобовое стекло с пазом на автомобиле и нажмите вниз, чтобы затянуть его.

### 7. Установите заднее зеркало

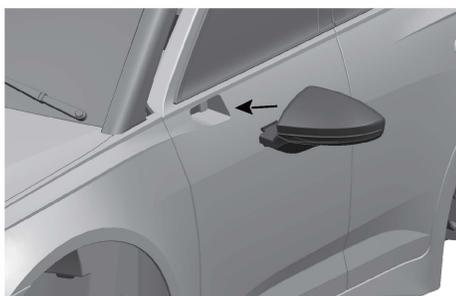

Прикрепите левое и правое боковые зеркала к автомобилю (как показано на рисунке) и аккуратно затяните их.

# Руководство по эксплуатации

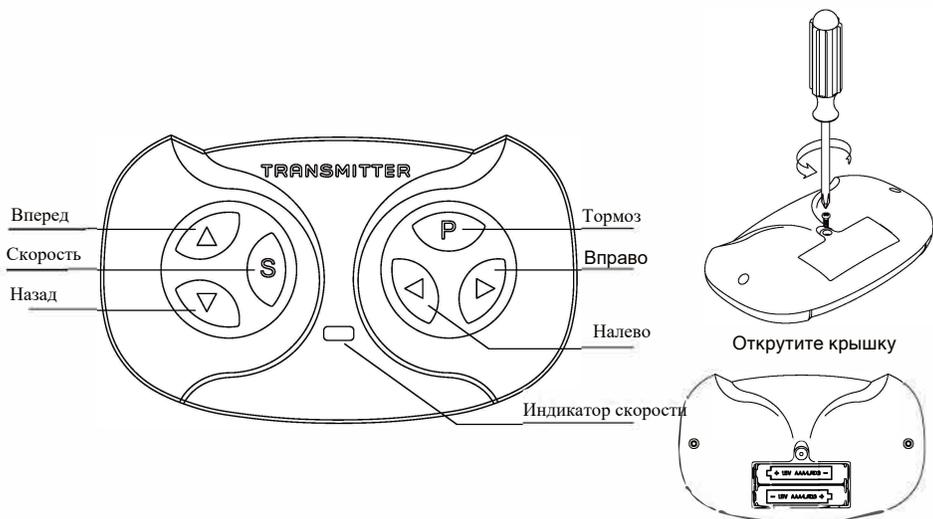

Вставьте 2 батарейки AAA (1,5 В)

## Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления 2.4G

### 【Сопряжение】

При первом использовании пульт дистанционного управления требует сопряжения, после этого сопряжение не требуется.

Шаг 1: Снимите крышку батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления и вставьте 2 батарейки типа AAA (в комплект не включены).

Шаг 2: Отключите питание автомобиля.

Шаг 3: Нажмите и удерживайте кнопки «Вперед» и «Назад» одновременно, пока индикатор не начнет мигать. Затем включите питание автомобиля, после чего индикатор перестанет мигать. Сопряжение прошло успешно.

#### Кнопки

**Скорость:** переключение скорости между высокой скоростью (горит 3 индикатора), средней скоростью (горит 2 индикатора) и низкой скоростью (горит 1 индикатор).

**Тормоз:** нажмите один раз, чтобы затормозить и заблокировать автомобиль, после чего все индикаторы начнут мигать. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать автомобиль.

Пульт дистанционного управления имеет приоритет над ручным управлением. Это означает, что ножная педаль будет не будет работать при использовании пульта дистанционного управления.

# Руководство по эксплуатации



## Предупреждение!

Предотвращение травм и несчастных случаев, связанных с личной безопасностью:

- Не оставляйте детей одних рядом с этим устройством. Его следует использовать только под наблюдением взрослых.
- Ни в коем случае не используйте устройство на дорогах или склонах, рядом с транспортными средствами или бассейнами, а также в других опасных зонах.
- При использовании всегда надевайте обувь.
- Использовать устройство нужно сидя, а не стоя.
- Требуемый возраст: 3-6 лет; предел нагрузки: 66 фунтов.
- Не используйте этот продукт в толпе.

Убедитесь, что все следующие шаги были выполнены перед использованием:

- **Внимание!** Перед первым использованием заряжайте этот продукт в течение 8-12 часов, но не более 20 часов. Заряжать продукт должны только взрослые.
- Процесс сборки должен осуществляться взрослыми. Детали блока питания и схемы уже собраны.
- Закрепите все детали и затяните все винты.

## Правила безопасности при использовании


Прочтите своим детям и их друзьям следующие правила безопасности и убедитесь, что они правильно поняли эти правила.

- Этот продукт не оснащен тормозом; при его использовании всегда надевайте шлем и защитные устройства.
- Этот продукт следует использовать только под присмотром взрослых.
- Используйте этот продукт в безопасных местах.
- Ни в коем случае не используйте устройство на дорогах или склонах, рядом с транспортными средствами или бассейнами, а также в других опасных зонах.
- Используйте это устройство на ровной поверхности, например, в помещении или в парке.
- Не используйте устройство в темноте.
- Не рекомендуется использовать это устройство на мокрой земле или на склонах с крутизной более 15°.
- Не используйте это устройство на улице в дождливую или снежную погоду.
- Перед переключением между режимами вперед и назад убедитесь, что автомобиль полностью остановился.
- Соблюдайте соответствующий возрастной диапазон и ограничения нагрузки.

# Руководство по эксплуатации

- Запрещается изменять схему или добавлять другие электрические детали.
- Регулярно проверяйте провода.
- Чтобы обеспечить безопасность детей, проверяйте устройство перед каждым использованием.
- Не позволяйте детям находиться рядом с движущимся устройством, особенно рядом с колесами.
- Этот продукт имеет регулируемый ремень безопасности; покажите своим детям, как правильно им пользоваться.

## Этапы эксплуатации (убедитесь, что автомобиль включен)

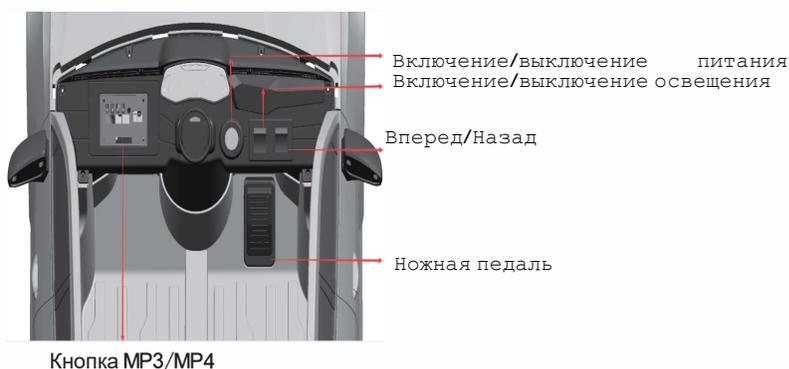

### Важно!

Всегда перед изменением скорости или направления останавливайте устройство, чтобы избежать повреждения редуктора и двигателей.

1) Включите питание.

2) Вперед  $\Delta$

Нажмите кнопку «Вперед».

Нажмите на педаль.

Устройство поедет вперед.

3) Остановка  $\circ$

Отпустите педаль.

4) Назад  $\nabla$

Нажмите кнопку «Назад».

Нажмите на педаль. Устройство

поедет назад.

# Руководство по эксплуатации

---

## MP3-плеер



1) USB-порт: подключите USB-устройство, подключите источник звука и слушайте музыку.

2) Режим музыки/Bluetooth: нажмите кнопку один раз, чтобы воспроизвести музыку; нажмите еще раз, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

3) Далее: нажмите на эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне.

4) Уменьшение громкости.


5) Увеличение громкости.

## Рулевое колесо



# Руководство по эксплуатации

## Принципиальная электрическая схема

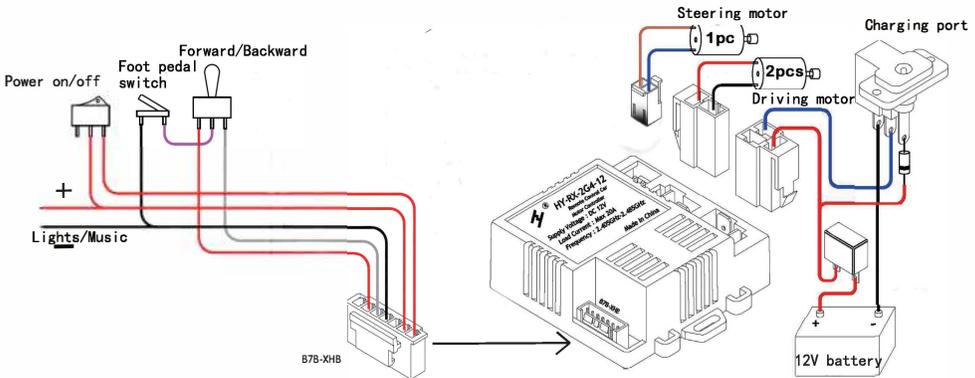

## Про зарядку

Зарядка должна производиться взрослыми!

### ⚠ Предупреждение!

- Предотвращайте опасность возгорания и поражения электрическим током.
- Используйте оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки данного устройства. Не заменяйте и не устанавливайте аккумулятор, иначе это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство этого устройства для других устройств, так как это может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не переустанавливайте схему данного устройства, так как это может привести к возгоранию, взрыву или необратимому повреждению устройства.
- Не подключайте клеммы питания напрямую, иначе может произойти пожар или взрыв.
- Не допускайте попадания жидкостей на зарядные устройства.
- Не заряжайте данное устройство вблизи источников перегрева или легковоспламеняющихся материалов, так как при зарядке будет выделяться легковоспламеняющийся газ. Заряжайте аккумулятор на сквозняке.
- Используйте подходящие инструменты для извлечения аккумулятора из этого устройства. Не вынимайте аккумулятор за металлические провода, так как это может привести к возгоранию.
- Заряжайте аккумулятор в сухом месте.

## ⚠ Предупреждение!

- Снимите перегретые детали и немедленно вымойте руки.
- Не вскрывайте аккумулятор; он содержит свинец и кислотные вещества, которые могут вызвать отравление и коррозию.
- Не разбирайте зарядное устройство. Открытые провода могут привести к поражению электрическим током. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Обслуживайте аккумулятор надлежащим образом. Падение аккумулятора может привести к ее необратимому повреждению.
- Перед зарядкой убедитесь, что схема и детали находятся в хорошем состоянии. Не заряжайте устройство, если есть какие-либо повреждения.
- Разряд аккумулятора не допускается. Заряжайте устройство своевременно после каждого использования. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, заряжайте его регулярно каждый месяц.
- Перевернутое положение электрода аккумулятора не допускается.
- Чтобы дети не получили травму, убедитесь, чтобы аккумулятор был хорошо закрыт.
- Используйте устройство только под присмотром взрослых.
- Во избежание падения и травм детей будьте осторожны при использовании этого устройства.

• Порт для зарядки находится под сиденьем.

• Во время зарядки выключите питание.

• Перед первым использованием заряжайте этот продукт в течение 8-12 часов.

Во избежание перегрева не заряжайте его более 20 часов.

• Заряжайте устройство своевременно после каждого использования. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, заряжайте его регулярно каждый месяц по 8-12 часов, но не более 20 часов.



## ⚠ Предупреждение!

Этот продукт оснащен устройством защиты от зарядки. Во время зарядки все функции будут недоступны.

1. Порт для зарядки находится под сиденьем.
2. Подключите зарядное устройство к зарядному порту.
3. Вставьте зарядное устройство в розетку и начните зарядку.

## Устранение неполадок


### ■ Неполадка: продукт непередвигается

**Причина: низкий заряд батареи.**

Заряжайте продукт своевременно после каждого использования. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, регулярно заряжайте его каждый месяц по 8-12 часов, но не более 20 часов.

**Причина: перегорел термopедохранитель.**

Этот продукт оснащен самовосстанавливающимся предохранителем. Когда продукт перегружен или эксплуатируется неправильно, самовосстанавливающийся предохранитель отключается на 5-20 секунд, после чего его можно использовать повторно. Самовосстанавливающийся предохранитель находится под сиденьем. (Как показано на рисунке)

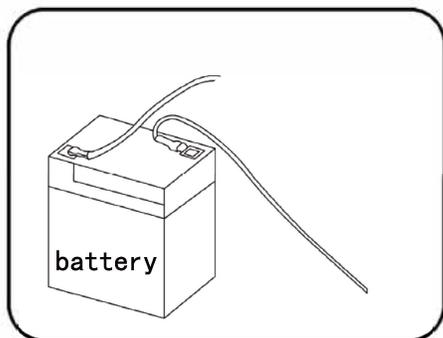

Чтобы предотвратить перегорание предохранителя, соблюдайте следующие рекомендации: Не допускайте перегрузки. Максимальный вес груза составляет 66 фунтов.

Не используйте этот продукт, чтобы тянуть за собой вещи. Не ездите по склонам.

Избегайте проблем, которые приведут к вращению колес с высокой скоростью и перегреву двигателя

Не используйте этот продукт в жаркую погоду, так как это может привести к перегреву деталей.

Не меняйте схему самостоятельно, так как это вызовет короткое замыкание.

**Причина: винты на колесах ослаблены**

Когда винты на колесах ослаблены, автомобиль не сможет двигаться вперед.

Перед каждым использованием внимательно проверьте все колеса и убедитесь, что все винты затянуты.

**Причина: разъем аккумулятора ослаблен**

Перед каждым использованием убедитесь, что аккумулятор хорошо подключен.

**Причина: поврежден аккумулятор**

Обязательно своевременно заменяйте батарею и вставляйте ее правильно.

**Причина: повреждена схема**

Эксплуатируйте устройство вдали от жидкостей и песка во избежание повреждения схемы.

**Причина: поврежден двигатель**

Требуется профессионального ухода.

# Troubleshooting Устранение неполадок

---

## ■ Неполадка: аккумулятор не заряжается

Причина: разъем аккумулятора ослаблен

Перед каждым использованием убедитесь, что аккумулятор надежно подключен.

Причина: Зарядное устройство не подключено.

Убедитесь, что зарядное устройство подключено и питание включено.

Причина: выход из строя зарядного устройства.

Зарядное устройство нагревается при зарядке? Если нет, возможно, оно повреждено.

Замените зарядное устройство.

## ■ Неполадка: срок службы аккумулятора короткий

Причина: низкий заряд аккумулятора.

Заряжайте своевременно после каждого использования. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, регулярно заряжайте его каждый месяц по 8-12 часов, но не более 20 часов.

Причина: старение аккумулятора

Скорость и степень старения аккумулятора зависят от того, как часто он используется.

Своевременно замените аккумулятор.

## ■ Неполадка: слышен шум при зарядке

Это нормально.

## ■ Неполадка: нагревание при зарядке

Это нормально.

## Обслуживание

- Взрослые должны регулярно проверять детали данного устройства, такие как аккумулятор, зарядное устройство, провода, переключатель и другие. Убедитесь, что все детали хорошо закреплены и ни один винт не ослаблен. Прекратите использование устройства, если существуют потенциальные риски, до тех пор, пока они не будут устранены.
- Убедитесь, что пластиковые детали этого устройства не треснуты и не сломаны.
- После использования смазывайте устройство в течение определенного периода времени, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Храните устройство в помещении. В случае сырой погоды накройте устройство водонепроницаемой тканью.
- Эксплуатируйте устройство вдали от источников тепла, иначе пластмассовые детали могут расплавиться.
- Заряжайте устройство своевременно после каждого использования. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, регулярно заряжайте его каждый месяц. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Не мойте устройство водой с мылом, так как это может повредить двигатель и вызвать короткое замыкание.
- Протрите устройство сухой тканью.
- Не используйте это устройство в опасных зонах, таких как дороги, склоны, гравийные дороги и т. д., чтобы избежать повреждения двигателей и схемы.
- Если вы не используете этот продукт, выключите питание. Если не используете его в течение длительного времени, отключите аккумулятор.

## Утилизация аккумуляторной батареи

- Аккумуляторная батарея может быть переработана и не может быть утилизирована по вашему усмотрению.
- Не выбрасывайте аккумулятор рядом с огнем, так как это может привести к взрыву и утечке.
- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Категорически запрещено законом совместно сжигать аккумуляторы и бытовые отходы.
- Выбрасывайте использованные аккумуляторы в предназначенный для этого мусорный бак или передайте их профессиональному работнику.
- Прежде чем утилизировать аккумулятор самостоятельно, проконсультируйтесь с соответствующим учреждением о разумном способе обращения с аккумулятором.
- Перед использованием зарядите аккумулятор. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Зарядка должна осуществляться только в указанном диапазоне напряжения. Не используйте устройство во время зарядки.
- Регулярно проверяйте розетки, провода и другие детали. Прекратите использование продукта, если есть какие-либо повреждения.
- Снимите крышку батарейного отсека сзади пульта дистанционного управления и вставьте 2 батарейки типа ААА. (Батарейки должны заменять взрослые).
- Убедитесь, что анод и катод установлены правильно.
- Неперезаряжаемые аккумуляторы нельзя заряжать.
- Разные модели аккумуляторов нельзя использовать вместе.
- Регулярно проверяйте аккумуляторную батарею. Если вы обнаружите какое-либо повреждение, прекратите ее использование, пока повреждение не будет устранено.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не используйте устройство на проезжей части, вблизи других автомобилей, на крутых склонах или вблизи ступеней, бассейнов или других водоемов; всегда носите обувь и никогда не допускайте более одного ездока.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Игрушку следует использовать с осторожностью, так как требуется навык, чтобы избежать падений или столкновений, способных нанести травму пользователю или третьим лицам.

Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый с этой игрушкой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Игрушку должен собирать взрослый, потому что игрушки имеют специальные соединения, которые важны для безопасного использования, например, соединения для предотвращения потенциально опасных неисправностей. Неправильное соединение может привести к короткому замыканию, внезапному отказу оборудования во время использования и другим неполадкам.