

ИНСТРУКЦИЯ


для электрического ручного отпаривателя



Kart House

Описание:

1. Панель подачи пара (подошва)
2. Корпус
3. Шнур питания
4. Ручка
5. Переключение режимов подачи пара
6. ЖК-дисплей
7. Подставка
8. Крышка резервуара с водой

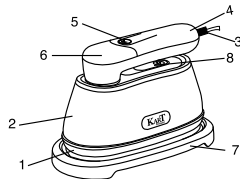

Советы по глаженью:

Данный отпариватель подходит для глаженья мягкой одежды, штор и декоративных тканей. Прибор подходит для глаженья любых тканей. Т.к максимальная температура подачи пара 180° по Цельсию, перед использованием обязательно прочитайте этикетку на одежде или ткани, чтобы проверить, можно ли её гладить. Одежду из таких материалов как кожа, эконожа, бархат и т.д..отпаривать нельзя.

1. Перед глаженьем следует проверить, как отпариватель влияет на ткань, погладив небольшую часть ткани с внутренней стороны. Если с тканью все в порядке, то можно смело приступать к глаженью.
2. Проверьте одежду на способность пропускать пар (воздухопроницаемость), чтобы избежать скопления пара в ткани и ее намокания.
3. Проверьте карманы одежды и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
4. Проверьте обратную сторону одежды на наличие предметов, которые легко повредить паром.
5. Не рекомендуется гладить отпаривателем вокруг металлических предметов на одежде. Высокотемпературный пар может вызвать изменение цвета или ржавчину металлических деталей.
6. При нажатии кнопки подачи пара, отпариватель начнет вибрировать и немного жужжать.
7. Если звук отпаривателя становится громче и пар не выделяется, это указывает на небольшое количество воды в резервуаре. Пожалуйста, проверьте уровень воды и, если она закончилась, добавьте в резервуар воду.

Инструкция по эксплуатации:

Перед каждым использованием:

1. Снимите защитные предметы с поверхности прибора, установите ручку в рабочее положение и выпрямите шнур питания.
2. Прибор рекомендуется использовать напрямую от сети во избежание перегрузки.

Выбор воды:


ВНИМАНИЕ! Для наполнения резервуара нельзя использовать водопроводную воду, если вы не живете в зоне с мягкой водой. Если в вашем районе вода жесткая или вы не уверены, что вода мягкая, то следует использовать дистиллированную воду или смягчитель воды для предотвращения образования накипи. Обычные фильтры для воды не удаляют образующие накипь примеси (кальций и магний) из водопроводной воды. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к повреждению прибора и аннулированию гарантии.

Инструкция по наполнению резервуара с водой:

1. Перед заполнением резервуара водой, отключите отпариватель от источника питания..
2. Подготовьте воду для наполнения резервуара. Вода в резервуаре не должна превышать максимальный уровень воды, отмеченный линией.

Внимание: если в вашем регионе вода жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную или смягченную воду.

3. Потяните крышку, чтобы открыть резервуар для воды.
4. Залейте воду в резервуар.

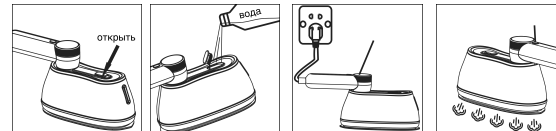

• **Не используйте средства для удаления накипи или ароматизированную воду.** Они могут повредить отпариватель.

- Подключите отпариватель к источнику питания, загорится обратный отсчет быстрого нагрева. Это означает, что прибор включен и уже нагревается. Через 10 секунд предварительного нагрева, одежду можно гладить.

Вертикальное глажение одежды:

1. Повесьте одежду. Одной рукой выпрямите зону, которую нужно прогладить, другой - держите отпариватель.
2. Выберите режим подачи пара: нажмите на кнопку подачи пара и прижмите панель подачи пара прибора к одежде. Гладьте, перемещая прибор сверху вниз.

Горизонтальное глажение на плоской поверхности:

1. Положите одежду на гладильную доску, одной рукой удерживайте часть одежды, а другой - прибор.
2. Выберите режим подачи пара, нажмите на кнопку подачи пара и прижмите панель подачи пара прибора к одежде. Гладьте, перемещая прибор вправо влево.


После каждого использования:

1. Вылейте остатки воды из резервуара. Включите режим подачи пара и распылите остатки воды из прибора.
2. Переведите прибор в режим сухой глажки и вытащите вилку из розетки.
3. Поместите прибор на подставку и подождите, пока отпариватель остынет.

Уход, очистка и хранение:

1. Не используйте грубые, едкие моющие средства или растворители для очистки отпаривателя.
2. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
3. Не роняйте и не бросайте прибор, а также не пытайтесь его погнуть.
4. Не пытайтесь разбирать прибор самостоятельно.
5. Выливайте воду из резервуара для воды после каждого использования.
6. Храните прибор в сухом месте
7. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла и не позволяйте прямым солнечным лучам попадать на прибор.
8. Следите за тем, чтобы отверстия для выпуска пара всегда были чистыми, без накипи.
9. Рекомендуется хранить прибор в горизонтальном положении, например, в выдвижном ящике.

Цифровой дисплей с большим экраном

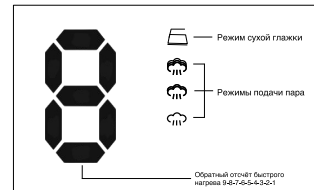

Распространенные проблемы и их устранение:

Проблема	Возможные решения
Отпариватель не нагревается	• Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку • Проверьте, есть ли питание в розетке
Отпариватель не выпускает пар	• Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре • Нажмите ещё раз кнопку подачи пара сильнее • Поставьте отпариватель вертикально
Резервуар для воды не метричен / вода вытекает	• Убедитесь, что уровень воды не превышает норму • Убедитесь, что крышка резервуара плотно закрыта • В соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации всегда держите ручкой отпариватель в вертикальном положении
Во время работы отпариватель издаёт громкий звук	• Проверьте уровень воды в резервуаре. Если её нет или воды недостаточно, то добавьте воду в резервуар
Металлическая фурнитура на одежде поменяла цвет	• Не используйте отпариватель непосредственно на металлических деталях • Осторожно используйте пар, когда рядом металл

Удаление известкового налёта


Из-за высокого содержания минералов в воде во многих местах скопление осадка является распространенной проблемой при глажке с паром. Остатки минералов заставляют пар периодически выделяться или даже не выделять пар. Следующие методы могут эффективно уменьшить накопление осадка. Если вы не используете неминеральную или очищенную воду, мы рекомендуем вам ежемесячно выполнять следующие действия для очистки осадка:
Добавьте смесь 50% уксуса и 50% воды в резервуар для воды. Включите питание, нажмите переключатель пара, дайте смешанной жидкости попасть в нагревательный элемент, отключите его от сети и подождите 40 минут. Вылейте оставшуюся смешанную жидкость в резервуар для воды и добавьте чистую воду. Включите питание, нажмите переключатель пара и дайте чистой воде войти в нагревательный элемент. Повторите несколько раз, пока кислый запах в машине не исчезнет. Если машина не запускается даже после очистки, описанной выше, значит, ей необходим ремонт.

Функции на дисплее

Функция включения/выключения	Для включения необходимо засунуть вилку в розетку и начнется обратный отсчёт.	Для выключения переведите отпариватель в режим сухой глажки и вытащите вилку из розетки.
Функция предварительного нагрева	После обратного отсчёта загорится значок сухой глажки.	Указывает на то, что температура на панели для подачи пара достигла заданного значения
Функция пара для небольшого радиуса распыления	Горит индикатор низкого уровня подачи пара	Низкий объём пара 4-8 г/мин
Функция пара для среднего радиуса распыления	Горит индикатор среднего уровня подачи пара	Средний объём пара 10-14г/мин
Функция пара для большого радиуса распыления	Горит индикатор высокого уровня подачи пара	Высокий объём пара 22-25 г/мин
Функция предупреждения об отсутствии воды	После того, как вода закончится, отпариватель начнёт гудеть и примерно через 30 секунд переключится на режим сухой глажки.	30 секунд ± 10 секунд
Поворот ручки	Поверните ручку для использования прибора	Вращение ручки на 180 градусов
Функция автоматической очистки	Используйте советы из раздела «удаление известкового налёта»	

Быстрая и лёгкая глажка

Поверните ручку: положение ручки можно изменить, повернув ее на 180°. Поворачивайте ручку против часовой стрелки до момента фиксации. Вы почувствуете «щелчок», когда ручка будет зафиксирована.



При подключении к сети загорится обратный отсчёт.

Важно!

•Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием отпаривателя и храните его в надежном месте.
•Прибор предназначен только для домашнего использования. Производитель не несет ответственности, и гарантия не распространяется на любое коммерческое использование, ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций во время использования.

Опасность!

•Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, а также не ополаскивайте прибор водой.
•Не добавляйте в резервуар другие жидкости, кроме воды.

Предупреждение!

•Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в розетке
•Не используйте прибор, если вилка, шнур питания или сам прибор видимые повреждения, а также, если прибор падал или протекает.
•Не подключайте прибор к источнику непостоянного тока.
•Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, в противном случае гарантия теряет силу.

• Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
•Прибор могут использовать дети от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
•После использования отпаривателя, вынимайте вилку из розетки. Держите прибор в недоступном для детей месте
Очистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
Подключайте прибор только к заземленной розетке.
Пока прибор горячий или подключен к сети, не ставьте его на поверхность так, чтобы панель отпаривателя касалась поверхности. Не допускайте контакта шнура питания с горячим паром во время работы прибора
Держите резервуар для воды закрытым после его наполнения и во время использования прибора
Вилку следует подключать только к розетке с теми же техническими характеристиками.
Не трясите отпариватель во время работы.

Осторожно!

Регулярно проверяйте шнур питания на предмет возможных повреждений.
Остерегайтесь горячего пара и горячей воды, выходящих из прибора во время использования. Пар и горячая вода могут вызвать ожоги. Подошва отпаривателя может сильно нагреться и вызвать ожоги при прикосновении.
Отключайте прибор от сети во время наполнения водой и очистки. Прибор предназначен только для домашнего использования.
Не тяните за собой прибор по полу, это может повредить пар. Может повредить или вызвать изменение цвета некоторых видов металлическую подошву.
отделки стен или дверей.
• Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
• Устройство подходит только для водопроводной, очищенной или дистиллированной воды.
• При окончании использования прибора, пожалуйста, выньте шнур питания и вылейте воду из резервуара.

Гарантийное положение



Гарантия на 1 год появляется с момента покупки. Если у вас возникли проблемы или вопросы при использовании прибора свяжитесь с нами по:

телеграм: @kart_house
почта: kart_house@my.com

Вышеуказанная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Любой ущерб, вызванный неправильным использованием (например, при использовании розетки с неподходящим напряжением тока; технические повреждения и т.д.)
- Неисправности, вызванные стихийными бедствиями.
- Неисправности, возникшие вследствие ремонта. В данном случае гарантийное обслуживание будет прекращено сразу же после ремонта устройства неавторизованным персоналом, а также при изменении или замене деталей.
- Износ прибора
- Другие проблемы и неисправности, не связанные с устройством, вызванные внешними факторами.

Гарантия не распространяется на дополнительные принадлежности к устройству, такие как аксессуары, упаковка и т.д. Право окончательного толкования вышеуказанных положений принадлежит продавцу в рамках действующего законодательства.

Технические характеристики

Наименование:	Электрический ручной отпариватель Kart House
Модель:	KN-001A
Напряжение:	220 V
Частота:	50 Hz
Мощность:	1500 W
Размер упаковки:	230x110x145
Вес:	0,95 кг