

# KART HOUSE

Инструкция для отпаривателя

КН-005А



## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Описание товара.....             | 2   |
| Инструкция по использованию..... | 3-4 |
| Меры предосторожности.....       | 5-7 |
| Характеристики.....              | 8   |
| Устранение неполадок.....        | 8   |
| Очистка аппарата.....            | 9   |
| Гарантия.....                    | 10  |

# Описание товара

Представляем революционный отпариватель для одежды, который навсегда изменит ваш подход к идеальному внешнему виду. Благодаря трём продуманным режимам работы он справляется с любым типом ткани — от нежнейшего шелка до плотного твида.



Интеллектуальный сенсорный дисплей

Умная технология: Выбирайте режим, подходящий для задачи — «Шёлк», «Синтетика» или «Хлопок и Лён». Больше не нужно гадать, какую температуру выставить.

- Скорость и эффективность: Приводите одежду в порядок за считанные минуты. Идеально перед работой, свиданием или важной встречей.

- Универсальность: Используйте его для одежды, занавесок, мягких игрушек и даже для дезинфекции постельного белья паром.

- Компактность и мобильность: Забудьте о громоздких гладильных досках. Легко храните и берите отпариватель в путешествия.

# Инструкция по использованию

## 1. Подготовка прибора к первому использованию

- Распакуйте устройство, убедитесь в комплектности и отсутствии видимых повреждений.
- Первый запуск: При первом включении возможно появление легкого дыма или запаха — это нормально, так выгорает защитная смазка механизмов. Проветрите помещение.

## 2. Заправка резервуара водой

- Используйте только чистую фильтрованную или дистиллированную воду. Это предотвратит образование накипи и поломку прибора.
- Не используйте: воду из-под крана, кипяченую, минеральную, ароматизированную или с добавками.
- Заправляйте резервуар при отключенном от сети приборе. Для удобства используйте воронку.
- При нехватке воды на дисплее загорится значок «Нехватка воды»

## 3. Подготовка одежды и места

- Установите отпариватель на ровную устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от стен, мебели и окон, чтобы горячий пар не повредил отделку.
- Развесьте одежду на вешалке или положите на гладильную доску. Расправьте вещь руками, проверьте карманы.
- Совет: Для брюк используйте вешалки с зажимами, для пиджаков и платьев — обычные плечики.

## **4. Включение и выбор режима**

- Включите прибор в сеть.
- Выберите режим работы, соответствующий типу ткани «Шёлк», «Синтетика», «Хлопок и Лён».
- Дождитесь, когда индикатор нагрева сообщит о готовности.

## **5. Процесс отпаривания**

- Держите отпариватель вертикально.
- Движения: сверху вниз, плавно и равномерно.
- Для сложных участков (воротники, манжеты, карманы) используйте специальные аксессуары — дощечки, которые подкладываются под ткань для лучшего распрямления и защиты формы.
- Лайфхак: Слегка натягивайте ткань свободной рукой (желательно в термоперчатке) для лучшего расправления складок.
- При горизонтальной глажке используйте как обычный утюг. Следите, чтобы в резервуаре было достаточно воды.

## **6. Завершение работы**

- После отпаривания дайте вещи повисеть на вешалке 5-10 минут для полного высыхания и «закрепления» эффекта.
- Отключите прибор от сети.
- Слейте оставшуюся воду из резервуара. Это продлит жизнь устройству.
- Дайте прибору остыть перед тем, как убрать его на хранение.

# Меры предосторожности

## Основные меры безопасности

1. Ознакомьтесь с инструкцией. Это самое важное правило.
2. Используйте правильную воду.
  - \* Дистиллированная или деминерализованная вода — лучший выбор. Она предотвращает образование накипи и известкового налета внутри прибора, что продлевает срок его службы и сохраняет мощность пара.
  - \* Не используйте ароматизированную, минеральную воду, воду из смягчителей или химические очистители. Это может повредить устройство.
3. Не переполняйте резервуар.
4. Включайте в сеть только перед использованием. Не оставляйте включенный в розетку отпариватель без присмотра.
5. Ставьте прибор на устойчивую, жаропрочную поверхность во время работы и во время нагрева. Пар и корпус очень сильно нагреваются.
6. Держите подальше от детей и животных. Особенно в процессе работы и пока прибор полностью не остыл.

## Меры предосторожности при использовании

1. Не направляйте пар на себя, других людей или животных. Риск получить ожог очень высок.

2. Держите отпариватель на расстоянии от ткани (2-5 см) при отпаривании деликатных тканей. Слишком близкое расположение может повредить деликатные ткани или оставить следы влаги на более плотных материалах.
3. Проверяйте ткань. Перед обработкой проверьте ярлычок с рекомендациями по уходу. Некоторые ткани (шелк, бархат, пластиковые детали, кожа) могут быть повреждены паром.
4. Не используйте отпариватель на мокрой одежде. Пар предназначен для сухих или слегка влажных тканей.
5. Будьте осторожны с проводами. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей (самого отпаривателя, утюга и т.д.).
6. Используйте термоварежку, когда Вам нужно разгладить сильный залом, слегка потянув ткань.

## Что делать после использования

1. Отключите от сети и дайте остыть. Перед тем как убрать отпариватель, убедитесь, что он полностью остыл.
2. Слейте остатки воды из резервуара после каждого использования. Это предотвратит образование накипи и бактерий.

3. Регулярно очищайте от накипи (если производитель рекомендует эту процедуру для вашей модели). Используйте только рекомендованные средства (обычно раствор воды и лимонной кислоты или уксуса).

4. Храните в вертикальном положении в сухом, прохладном месте.

### Чего делать НЕЛЬЗЯ

\* НЕ оставлять без присмотра подключенным к сети или во время работы.

\* НЕ использовать прибор с поврежденным шнуром или вилоккой.

\* НЕ разбирать прибор самостоятельно. При любой неисправности обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

\* НЕ пытаться заправить резервуар водой, пока прибор подключен к сети.

\* НЕ использовать отпариватель для других целей, кроме тех, для которых он предназначен (например, для чистки мебели, только если это разрешено инструкцией).

*Соблюдая эти простые правила, вы сможете безопасно и эффективно использовать ваш ручной отпариватель долгие годы.*

# Характеристики

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| МОДЕЛЬ               | КН-005А   |
| НАПРЯЖЕНИЕ           | 220-240 В |
| МОЩНОСТЬ             | 5500 Вт   |
| РЕЗЕРВУАР            | 350 МЛ    |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ПАРА | 90 Г/МИН  |
| ДЛИНА ШНУРА          | 250 СМ    |

## Устранение неполадок

| Проблема  | Возможные причины  | Решение  |
|---|--|--|
| Устройство не работает после включения в сеть       | Вилка сетевого шнура не вставлена                              | Вставьте вилку в розетку                       |
|   | Произошла неисправность в розетке или перегорел предохранитель | Попросите специалиста починить его             |
| Устройство работает после включения, но пар не идёт | Резервуар для воды пуст, либо в нём слишком мало воды          | Долейте воду в резервуар для воды              |
|   | Внутренний патрубок согнут или отсоединен                      | Попросите специалиста починить его             |
| Из отверстий капает вода                            | На нагревательном элементе слишком много накипи                | Попросите специалиста проверить и починить его |
|   | Повреждён нагревательный элемент                               | Попросите специалиста починить его             |
|   | Недостаточно нагрет нагревательный элемент                     | Дайте аппарату нагреться в течение 15 минут    |

# Очистка аппарата

Из-за высокого содержания минералов в воде во многих местах скопление осадка является распространенной проблемой при глажке с паром. Остатки минералов приводят к тому, что пар периодически выделяется или даже не выделяется совсем.

Следующие методы могут эффективно уменьшить накопление осадка. Если вы не используете неминеральную или очищенную воду, мы рекомендуем вам ежемесячно выполнять следующие действия для очистки от осадка:

-Добавьте смесь из 50% уксуса и 50% воды в резервуар для воды.

-Включите питание, нажмите переключатель пара, дайте смешанной жидкости попасть в нагревательный элемент.

-Отключите устройство от сети и подождите 40 минут.

-Слейте оставшуюся смесь из резервуара для воды и добавьте чистую воду.

-Включите питание, нажмите переключатель пара и дайте чистой воде пройти через нагревательный элемент.

Повторите несколько раз, пока кислый запах внутри устройства не исчезнет.

Если устройство не запускается даже после очистки, описанной выше, значит, ему необходим ремонт.

# Гарантия


Благодарим за покупку!

По всем вопросам пишите в тех.поддержку.

Переходите по qr-коду или пишите:

почта: [kart\\_house@my.com](mailto:kart_house@my.com)

телеграм: [@kart\\_house](https://t.me/kart_house)

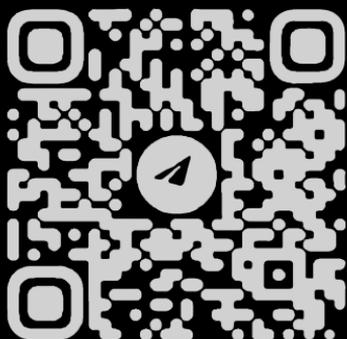

Будем благодарны, если оставите отзыв и поставите 5 звёзд. Если вдруг Вас что-то не устроило, не спешите оставлять негативный отзыв, а напишите нам в поддержку. Наши специалисты быстро решат Вашу проблему.

*Ваш* **KART**  
*house*

