


Jeton AX3000 Air

Двухдиапазонный гигабитный роутер Wi-Fi 6 с поддержкой Mesh


Краткое руководство по установке




Комплект поставки

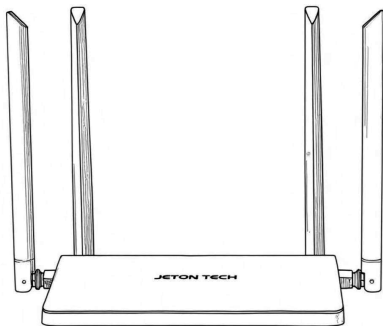

Краткое руководство
по установке




Кабель Ethernet



Блок
питания

Введение

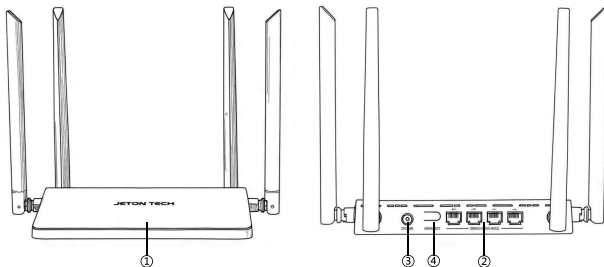


№	Элемент	Описание
①	Индикатор	Горит: есть подключение к интернету.
		Медленно мигает: нет подключения к интернету.
		Быстро мигает: выполняется сопряжение с другими устройствами.
②	Сетевые порты	Сетевые порты (WAN, LAN) с максимальной скоростью 1 Гбит/с.

№	Элемент	Описание
③	Разъём питания	Предназначен для подключения блока питания.
④	Кнопка «WPS/RST»	WPS: нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы активировать режим сопряжения без паролей или сопряжение Mesh. Сброс настроек (RST): нажмите и удерживайте не менее шести секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Настройка интернет-подключения

Шаг 1. Подключение

Подключите роутер к розетке с помощью блока питания. Затем подключите один конец кабеля Ethernet к любому сетевому порту роутера, а другой конец — к интернет-розетке или к порту LAN модема (оптического или широкополосного), предоставленного интернет-провайдером.

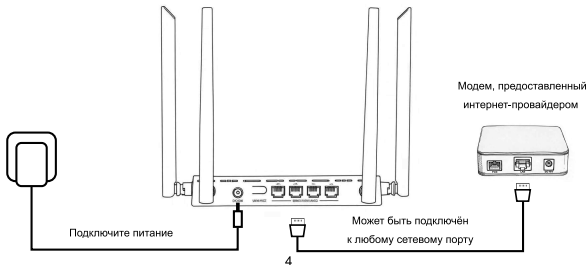

Шаг 2. Подключение к интернету без дополнительной настройки

1. Подключите своё устройство (телефон, компьютер) к сети Wi-Fi. Имя (SSID) и пароль сети Wi-Fi указаны на этикетке на нижней панели роутера.
2. Можно выходить в интернет!

Шаг 3. Настройка интернет-подключения

1. Подключите своё устройство (телефон, компьютер) к сети Wi-Fi роутера. Введите в адресной строке браузера IP-адрес 192.168.131.1 и перейдите в раздел настроек. Выберите язык. Нажмите «Далее».

Язык

Русский

Далее

2. В разделе «**Режим Mesh**» выберите «Основной роутер». Нажмите «Далее».

Режим Mesh

Основной роутер

Вспомогательный роутер

Назад

Далее

3. В разделе **«Режим сети»** выберите «Автоматическое подключение (DHCP)». Нажмите «Далее».

Примечание. Если используется другой тип подключения (например, PPPoE), обратитесь за помощью к своему интернет-провайдеру.

Режим сети

Автоматическое подключение (DHCP) ▾

Включить VLAN



Назад

Далее

4. В разделе **«Настройка Wi-Fi»** задайте уникальное имя сети и пароль доступа. Нажмите «Далее».

Примечание. В этом разделе можно настроить оба диапазона Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц).

WiFi 2.4ГГц

Имя Wi-Fi сети

Jeton AX3000 Air

16 / 32

Пароль WiFi

Hello123

8 / 63

5. В разделе «**Управление пользователями**» установите пароль администратора роутера. Нажмите «Далее».

Новый пароль

Admin123 8 / 16

Подтвердите пароль

Admin123 

Назад

Далее

6. Нажмите «**Подтвердить**», чтобы завершить настройку.



Подтвердить конфигурацию
мастера настройки



Подтвердить

7. Настройка завершена. Дождитесь завершения обратного отсчета, прежде чем начать пользоваться сетью.



Настройка завершена

Wi-Fi перезапускается, обратный отсчет:

115 секунд.

Возможно, вам придется повторно подключить
устройства к сети Wi-Fi после ее перезапуска.

После окончания обратного отсчета вы можете отсканировать

QR-код ниже для удобства подключения.

Проверьте имя и пароль вашей сети Wi-Fi ниже
и сохраните снимок экрана для дальнейшего
использования.

Примечание. В случае внесения изменений в настройки сети Wi-Fi будет выполнена перезагрузка сети Wi-Fi. Сеть может быть временно недоступна. Повторите попытку поиска сети через некоторое время.

Управление через веб-интерфейс

Для доступа к дополнительным функциям управления роутера выполните вход в веб-интерфейс.

1. Подключите своё устройство (телефон, компьютер) к сети Wi-Fi роутера.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес 192.168.131.1, чтобы открыть веб-интерфейс.
3. Для входа в систему введите ранее заданный пароль администратора.

Управление с помощью приложения JetNet

Для более удобного управления роутером рекомендуем использовать приложение JetNet.

1. Скачайте приложение JetNet.
2. Откройте приложение JetNet и создайте новую учётную запись, используя свою электронную почту.
3. Подключитесь к сети Wi-Fi роутера.
4. Следуйте указаниям в приложении JetNet, чтобы привязать своё устройство.

Mesh-сеть Jeton

Следуйте указаниям ниже, если нужно создать Mesh-сеть, которая позволит создать единую сеть Wi-Fi в большом доме из нескольких роутеров с поддержкой функции Jeton Mesh.

Примечание. Модели и версии устройств, поддерживающие функцию Jeton Mesh, указаны на официальном сайте компании Jeton Tech.

Важно. Определение ролей роутеров (основной, вспомогательный)

1. Завершите настройку интернет-подключения на одном из роутеров. Этот роутер будет основным.
2. Перейдите на другом роутере в раздел «Режим Mesh» и выберите параметр «Вспомогательный роутер». Этот роутер будет вспомогательным.

(Подробнее о том, как выполнить подключение к интернету: см. пункт 3 шага 3.)

Примечание. Далее в целях демонстрации используется два роутера Jeton AX3000 Air: один в роли основного роутера, а другой — в роли вспомогательного роутера.


Способ 1. Подключение к сети Mesh с помощью приложения JetNet

1. Подключите свой телефон к сети Wi-Fi основного роутера.
2. Добавьте основной роутер через приложение JetNet (подробнее о приложении: см. раздел «Управление с помощью приложения JetNet»).
3. В разделе «Топология» основного роутера нажмите кнопку со знаком плюса (+) или кнопку «Mesh-сеть». Откроется раздел «Список устройств».
4. Выберите роутер, который будет выступать в роли вспомогательного роутера.
5. Дождитесь, когда индикатор состояния на вспомогательном роутере перестанет мигать и начнёт непрерывно гореть, что будет означать успешное подключение к Mesh-сети.

Способ 2. Подключение к сети Mesh с помощью кнопки на роутере

1. Разместите вспомогательный роутер рядом с основным роутером и включите его.
2. Одновременно нажмите и в течение двух секунд удерживайте кнопку WPS/RST на основном и вспомогательном роутерах. Индикатор вспомогательного роутера должен начать быстро мигать.
3. Дождитесь, когда индикатор на вспомогательном роутере перестанет мигать и начнёт непрерывно гореть, что будет означать успешное подключение к Mesh-сети.

Примечание. Во время создания Mesh-сети расстояние между основным и вспомогательным роутерами не должно превышать пяти метров. Если в комнате много стен, для создания Mesh-сети лучше использовать кабели Ethernet.

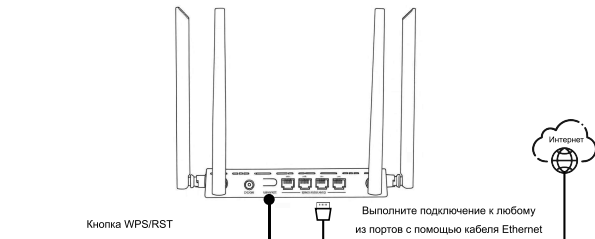


Способ 3. Подключение к Mesh-сети с помощью кабеля Ethernet

1. Разместите вспомогательный роутер там, где нужно создать покрытие Wi-Fi, и подключите его к розетке.
2. Подключите один конец кабеля Ethernet к сетевому порту основного роутера, а другой конец — к сетевому порту вспомогательного роутера*.
3. Дождитесь, когда индикатор на вспомогательном роутере перестанет мигать и начнёт непрерывно гореть, что будет означать успешное подключение к Mesh-сети.

Примечания:

1. Перед созданием Mesh-сети убедитесь, что правильно выбраны роли роутеров. (Подробнее: см. раздел «Важно. Определение ролей роутеров (основной, вспомогательный)».)
2. Перед созданием Mesh-сети убедитесь, что на основном роутере используются правильные настройки интернет-подключения¹. Оба роутера (основной и вспомогательный) должны быть подключены к электросети.

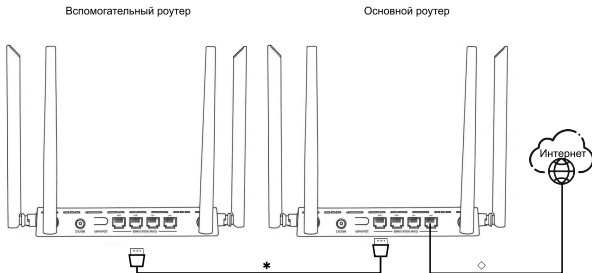

Часто задаваемые вопросы

① Почему не удаётся подключиться к интернету после настройки интернет-подключения?

1. Попробуйте найти сеть Wi-Fi роутера с помощью телефона. Если сети роутера нет в списке сетей, убедитесь, что роутер включён и завершена его настройка.
2. Убедитесь, что непрерывно горит индикатор. Если индикатор мигает, значит настройка не завершена.

② Как восстановить заводские настройки роутера?

1. Нажмите и не менее 6 секунд удерживайте на роутере кнопку «WPS/RST». После того, как вы отпустите кнопку, индикаторы погаснут и будут восстановлены заводские настройки.
2. Перейдите в раздел «Функции» в приложении JetNet и выберите параметр «Восстановить заводские настройки».

③ Что делать, если я забыл пароль от веб-интерфейса роутера?

Восстановите заводские настройки роутера и выполните сброс настроек интернет-соединения.

Руководство по безопасной эксплуатации

1. Не подвергайте устройство воздействию воды, огня, влаги или высоких температур.
2. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, а также вносить изменения в его конструкцию.
3. Используйте только оригинальный блок питания. Не используйте для подачи питания на устройство повреждённый USB-кабель или блок питания.
4. Не используйте устройство в местах, где запрещено использование устройств Wi-Fi.
5. Внимательно ознакомьтесь с приведённым выше руководством по безопасной эксплуатации и следуйте ему при использовании устройства.

Во время использования устройства следуйте представленному выше руководству по безопасной эксплуатации. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или повреждений при неправильной эксплуатации устройства.




Jeton AX3000 Air

Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Mesh Router


Quick Installation Guide




Package Content

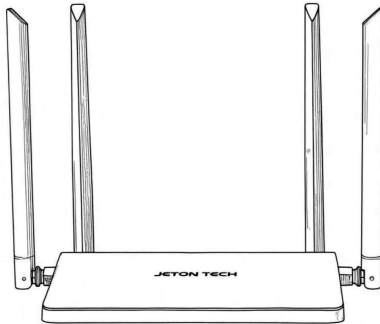

Quick Installation Guide




Network Cable



Adapter

Introduction

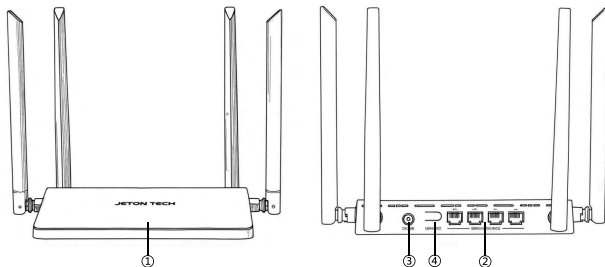


Serial	Name	Function
①	Indicator	LED on: The router is connected to the Internet.
		LED slowly flashing: The router is not connected to the Internet.
		LED quickly flashing: The router is pairing with other devices.
②	Network Port	WAN and LAN adaptive Network port with a maximum rate of 1Gbps.

Serial	Name	Function
③	DCin	For connecting the power adapter.
④	WPS/RST	WPS: Press and hold the button within 2 seconds to enable password-free pairing, or Mesh pairing. Reset: Press and hold the button for at least 6 seconds to restore factory settings

Internet Configuration

Please power on the router and connect any network port to the LAN port of the optical modem or broadband modem, which is provided by your broadband provider (ISP). If it is not provided, you need to connect the home network cable directly to any network port on the back of the router.

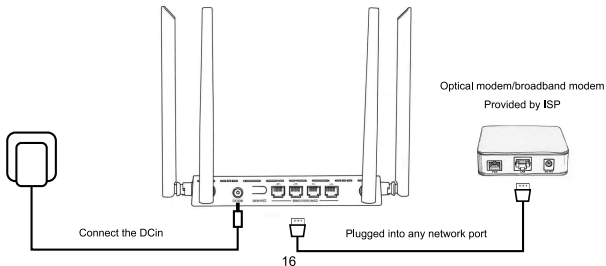

Step 2: Go online directly - no configuration required

1. Connect to Wi-Fi via your phone or computer. The Wi-Fi name and password are located on the bottom label of the router.
2. Enjoy the Internet experience brought by Jeton router.

Step 3: Internet Configuration

1. Use your phone or computer to connect to the router's Wi-Fi. Enter the URL 192.168.131.1 and go to the **Language** configuration page. Select a language. Click Next.

Language

English



Next

2. In **Mesh Mode**, select Main Router Mode. Click Next.

Mesh Mode

Main Router

Slave Router

Previous

Next

3. In **Network Mode**, select DHCP. Click Next.

Note: For other network connection modes, such as PPPOE, please consult your broadband operator.

Network Mode

Automatic Connection (DHCP) ▼

Enable VLAN



Previous

Next

4. In **WiFi Config**, set your own Wi-Fi name and password. Click Next.

Note: In this page, both 2.4GHz and 5GHz WiFi can be set.

2.4G WiFi

WiFi Name

Jeton AX3000 Air

16 / 32

WiFi Password

Hello123

8 / 63

5. In **User Management**, set the router's administrator password. Click Next.

New Password

8 / 16

Confirm Password



Previous

Next

6. Click Submit to complete the configuration.



Submit your wizard config



Submit

7.Configuration completed. Wait for the Wi-Fi reset countdown to complete before you can use your network.



Configuration Completed

Wi-Fi is restarting, counting down: **115**
seconds.

You may need to reconnect your devices to
the Wi-Fi after the Wi-Fi has restarted.
Once the countdown ends, you can scan the
QR code below for easy connection.

Please check your Wi-Fi name and password
below and consider saving a screenshot for
future reference.

Note: If the Wi-Fi configuration has been modified, the Wi-Fi module will restart after this step is completed. There may be a phenomenon that Wi-Fi cannot be searched for a short time, Please try to search Wi-Fi again later.

WEB Management

To access more router management features, users can log in to the WEB management interface.

1. Connect to the router's Wi-Fi using a computer or mobile phone.
2. Visit the website 192.168.131.1 to access the web management page.
3. Enter the configured administrator password to log in.

JetNet APP Management

For a better experience, we recommend using the JetNet app to manage your router.

1. Download the JetNet app.
2. Open the JetNet app and register a new account using your email address.
3. Connect to the router's Wi-Fi.
4. Follow the prompts in the JetNet app to bind your device.

Jeton Mesh Network

If you need network coverage for larger homes, you can purchase multiple routers that support the Jeton Mesh function and follow the steps below to build a Mesh network.

Note: The product models and versions that support the Jeton Mesh function are subject to the Jeton Tech official website.

Essential step: Setting up main/slave router

1. Complete the Internet configuration process on the main router.
 2. Set up the slave router: **Mesh Mode**→ Select Slave router.
- (see step 3 of Internet configuration for details)

Note: The following operations are based on two Jeton AX3000 Air routers, one as the main router and the other as the slave router.


Method 1: Mesh Networking by JetNet APP

1. Connect your phone to the main router's Wi-Fi.
2. Use the JetNet app to add the main router. For details, see **JetNet App Management**.
3. In the main router's **Topology** page. Click the '+' button or the **MESH NETWORKING** button. This will bring you to the Device List page.
4. Select the slave router you want to add.
5. Wait until the slave router's indicator turns on without flashing, the mesh network is complete.

Method 2: Mesh Networking by Button

1. Place the slave router near the main router and power it on.
2. Simultaneously press the WPS/RST buttons on both the main and slave routers for 2 seconds. You should see the slave router's indicator light flash rapidly.
3. Wait until the slave router's indicator turns on without flashing, the mesh network is complete.

Note: During the Mesh pairing phase, the distance between the main and slave routers shall not exceed 5 meters. If there are many walls in the room, it is recommended to use Mesh Networking by Ethernet cables.

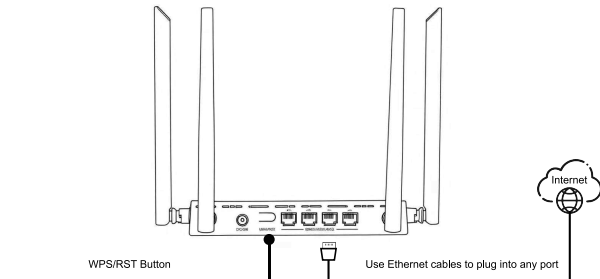

Method 3: Mesh Networking by Ethernet cables

1. Place the **slave router** where you need Wi-Fi coverage and connect it to power.
2. Use an Ethernet cable to connect the one of network ports on the **slave router** to the one of network ports on the main router. *
3. Wait until the **slave router's** indicator turns on without **flashing**, the mesh network is complete.


Note :

1. Before setting up a Mesh network, verify that the main and slave routers are set up in Mesh mode correctly.

See the **Essential step: Setting up main/slave router for details**.

2. Before setting up a Mesh network, verify that the main router is connected to Internet correctly. ◇

Both of the main and slave router need to be powered.

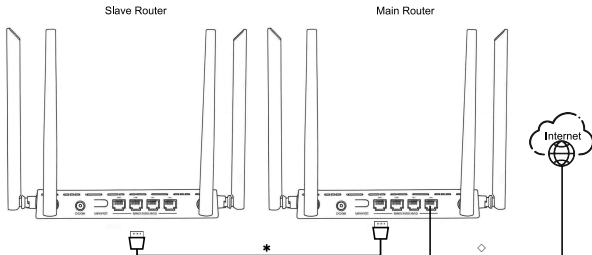

FAQ

① Why can't I access the Internet after completing the Internet settings?

1. Check whether you can find the router's Wi-Fi network using your phone. If you can't find it, please check if the router is powered on and has finished configuration.
2. Confirm that the indicator light is on without flashing. If it's flashing, configuration is incomplete.

② How do I restore the router to factory settings?

1. Press and hold the WPS/RST button on the router for at least 6 seconds.

Note: After releasing the button, all the LED lights will turn off, indicating a factory reset.

2. In the JetNet app, in the Function list, tap Restore Factory Settings.

③ What should I do if I forgot my router's backend password?

It's recommended to restore the router to factory settings and reset the internet connection.

Safety Information

1. Keep the device away from water, fire, moisture, or high temperatures.
2. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
3. Use the original charger to power the device. Do not use a damaged charger or USB cable to charge the device. Do not use a non-recommended charger.
4. Do not use the device in areas where the use of wireless devices is not permitted.
5. Read and follow the safety information above when operating the device.

If the above safety information is violated, the customer will bear the operating risks at his own risk, and we cannot guarantee that there will be no accidents or damage due to improper use of the equipment.

