



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
HANZO Z19


HANZO Z19



Содержание

Описание устройства	3
Принцип работы.....	3
Функции устройства.....	4
Меры предосторожности.....	5
Уход и чистка.....	7
Комплектация.....	9
Технические характеристики	9
Устранение неисправностей	10
Утилизация.....	10
Подключение к приложению	11
Контакты	12
Другие продукты компании	12

Описание устройства

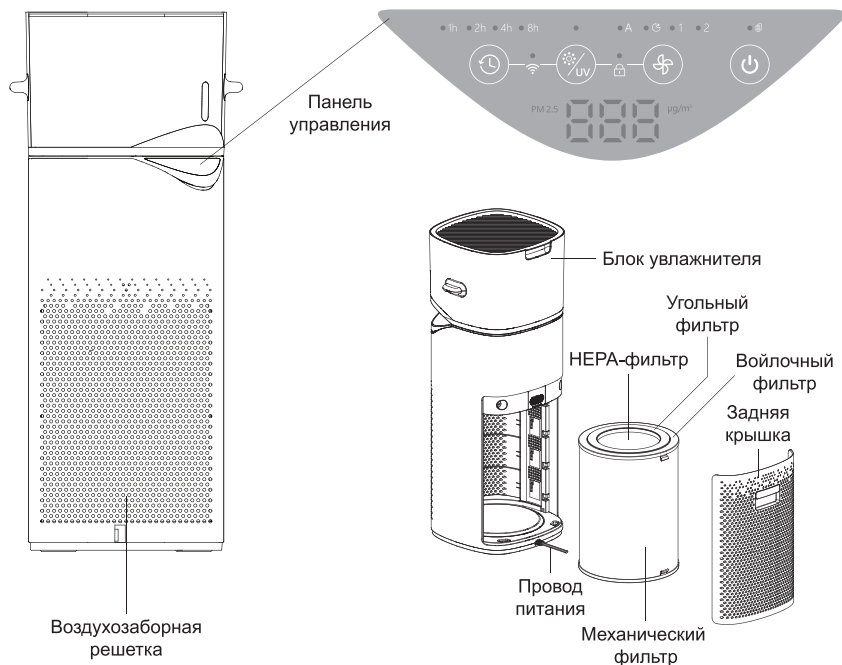

Принцип работы

1. Поместите очиститель на пол или другую плоскую поверхность и подключите к сети.
2. Используйте сенсорную панель, чтобы включить устройство и выбрать нужный режим работы.
3. Подключите очиститель воздуха к приложению, чтобы управлять устройством дистанционно.
4. Ежемесячно очищайте механический фильтр для поддержания производительности устройства.
5. Заменяйте блок HEPA-фильтра каждые 6 месяцев.
6. Регулярно очищайте бак и фильтр увлажнителя во избежание появления неприятного запаха.

Функции устройства



ВКЛ./ВЫКЛ.

Включите устройство, нажав на соответствующую кнопку на верхней панели устройства.



ТАЙМЕР

Нажмите на соответствующую кнопку от 1 до 4 раз, чтобы установить таймер на период от 1 до 8 часов. По истечении выбранного времени устройство самостоятельно выключится.

Для отключения таймера нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока все индикаторы таймера не погаснут.



СКОРОСТЬ ПОТОКА

Отрегулируйте скорость вращения вентилятора, нажимая на соответствующую кнопку. Выбранная скорость будет отображаться на панели управления с помощью светового индикатора.



НОЧНОЙ РЕЖИМ

Нажимайте на кнопку регулирования скорости потока, пока не загорится индикатор буквы **S**. При включении данного режима индикаторы погаснут и очиститель воздуха будет работать на низкой скорости с минимальным уровнем шума.



РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Нажмите на соответствующую кнопку для включения ультрафиолетовой лампы и ионизатора.



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Нажмите и удерживайте кнопки режима дезинфекции и скорости потока в течение 3 секунд, чтобы заблокировать панель управления. Нажмите и удерживайте те же кнопки в течение 3 секунд, чтобы выключить данную функцию.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Нажимайте на кнопку регулирования скорости потока, пока не загорится индикатор буквы **A**. В авторежиме скорость вращения вентилятора будет меняться в зависимости от качества воздуха в помещении.

Индекс PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Состояние качества воздуха	Скорость потока	Цвет светодиодной подсветки
0 — 75	Хорошее	S	Зеленый
76 — 150	Удовлетворительное	1	Желтый
>150	Плохое	2	Красный



ИНДИКАЦИЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

Когда срок службы фильтров подойдет к концу, на панели управления замигает соответствующий индикатор. Вам потребуется заменить блок фильтра согласно инструкции. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.

Меры предосторожности

Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по безопасности. Соблюдайте все меры предосторожности: любые действия, противоречащие данному руководству, могут привести к повреждению устройства.

1. Во избежание возгорания и поражения электрическим током подключайте прибор непосредственно к электрической розетке переменного тока напряжением 220 В.

2. Не кладите шнур питания устройства рядом с обогревателями, радиаторами отопления и кухонными плитами.
3. Дети в возрасте до 10 лет, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.
4. Отключайте устройство от сети перед тем, как его передвинуть, очистить, снять верхнюю решетку или заменить фильтры.
5. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия очистителя.
6. Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром или вилоккой.
7. Очиститель предназначен для использования в бытовых целях и не должен применяться в коммерческих и промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.
8. Не используйте устройство на открытом воздухе.
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не ставьте устройство на мягкую поверхность, например, кровать или диван, так как это может привести к опрокидыванию устройства и перекрытию отверстия для забора или отвода воздуха.
10. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр в случае неисправности или необходимости обслуживания.
11. Не наполняйте резервуар для воды горячей или кипящей водой.
12. Если резервуар для воды поврежден, не используйте его.
13. Не держите воду в резервуаре, когда он не используется в течение длительного периода времени.
14. Используйте очищенную или дистиллированную воду в резервуаре во избежание образования налета.

Правила и условия перевозки

Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

Утилизация

1. Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Электронное оборудование содержит материалы, которые могут быть вредны для окружающей среды.
2. Передайте устройство в специализированный пункт сбора бытовой техники и электроники для последующей утилизации.

Уход и чистка

Замена фильтра воздухоочистителя

По окончании срока службы фильтра на панели управления загорится индикатор замены фильтра. Срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации и составляет около 6 месяцев. По мере загрязнения фильтра его внутренняя поверхность будет становиться серой. Важно регулярно заменять фильтр для продолжительной и эффективной работы воздухоочистителя.

Для приобретения сменного фильтра обратитесь в службу поддержки клиентов или посетите наш веб-сайт (см. раздел «Контакты»).

Внимание! Не мойте и не используйте фильтр повторно.

1. Выключите устройство и выньте вилку из розетки.
2. Потяните за ручку, расположенную на задней части устройства, чтобы снять крышку отсека с фильтрами.
3. Выньте фильтр и утилизируйте его. Вставьте новый фильтр в корпус устройства.
4. Установите крышку на место.
5. Сбросьте индикатор фильтра, нажав и удерживая кнопку питания в течение 3 секунд.



Важно!

- Не забудьте снять упаковочный полиэтиленовый пакет с нового фильтра.
- Убедитесь, что фильтр установлен правильно, а крышка плотно закрыта: в противном случае очиститель не будет работать.

Замена фильтра увлажнителя

Замените испарительный элемент увлажнителя, как только вы заметите изменение цвета фильтра или скопление на нем пыли/грязи.

1. Выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Снимите крышку резервуара для воды.
3. Снимите крышку фильтра, повернув ее против часовой стрелки.
4. Снимите фильтр.
5. Замените его новым фильтром.
6. Верните крышку на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.

Внимание! Если блок увлажнителя не используется, опустошите, очистите и высушите его. Храните устройство в чистом сухом месте.



Очистка корпуса прибора

Регулярно очищайте корпус как внутри, так и снаружи, чтобы предотвратить скопление пыли.

1. Вытрите пыль с корпуса прибора мягкой сухой тканью.
2. Очистите верхнюю крышку очистителя и воздуховыпускное отверстие мягкой сухой тканью.

Внимание!

- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте агрессивные или легковоспламеняющиеся чистящие средства для очистки любых частей прибора.

Очистка механического фильтра

Механический фильтр предназначен для сбора крупной пыли и мусора и его следует очищать ежемесячно.

Регулярно собирайте мусор с фильтра при помощи щетки или пылесоса, чтобы продлить срок службы устройства.

Внимание! Не допускайте попадания внутрь посторонних предметов и частей тела.

Комплектация

Очиститель воздуха	1 шт
Блок HEPA-фильтра	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Увлажнитель воздуха	1 шт
Фильтр увлажнителя	1 шт
Адаптер питания	1 шт

Технические характеристики

Входное напряжение	АС 220 В 50 Гц
Номинальная мощность	45 Вт
Производительность (CADR)	450 м ³ /ч
Емкость резервуара для воды	2,5 л
Интенсивность испарения	500 мл/ч
Уровень шума	≤55 дБ
Вес	6,3 кг
Размер	267x267x724 мм

Устранение неисправностей

Неисправность	Решение
Устройство выключается само или не работает.	Убедитесь, что устройство подключено к исправной электрической розетке.
Устройство не включается.	Убедитесь, что функция защиты от детей отключена.
Устройство не выдувает очищенный воздух.	Отключите устройство от сети. Проверьте фильтр. При необходимости очистите или замените фильтр.
Устройство стало шумно работать.	Проверьте фильтр. При необходимости очистите или замените фильтр.
Устройство не очищает воздух от неприятного запаха и/или дыма.	Очистите или замените фильтр.
Устройство выдувает дурно пахнущий воздух.	Замените фильтр.
Увлажнитель не включается без очистителя.	Увлажнитель не имеет электрических компонентов и не предназначен для использования без воздухоочистителя.

Утилизация



Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Утилизируйте устройство в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

Подключение к приложению

1. Установка приложения

- 1.1 Скачайте на свой смартфон приложение Hanzo IQ Home. Это оператор устройств для умного дома, к которому относится ваш новый очиститель. Приложение доступно в AppStore и Google Play.
- 1.2 Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем. Это можно сделать с помощью электронной почты. Проверочный код будет отправлен на ваш почтовый ящик. Получив код, введите его в соответствующем поле. Если письмо от Hanzo IQ Home не пришло, проверьте правильность ввода адреса и папку «Спам».

2. Подключение очистителя

- 2.1 Включите очиститель.
- 2.2 Добавьте устройство в приложение, нажав на значок «+» в верхнем правом углу на главном экране. Затем разрешите приложению использовать данные о вашем местоположении.
- 2.3 На экране под заголовком «Добавить вручную» представлены модели климатической техники HANZO. Выберите нужную модель устройства. Затем приложение попросит вас выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и ввести ее название и пароль. Выбирайте сеть Wi-Fi 2.4 ГГц, сеть 5 ГГц не поддерживается.

Примечание: сеть Wi-Fi должна работать на частоте 2.4 ГГц, при выборе сети 5 ГГц или введении неправильного пароля соединение оборвется.

- 2.4 На экране появится инструкция по подключению устройства. Вам потребуется нажать и удерживать кнопки таймера и режима дезинфекции в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi начнет мигать.
- 2.5. После этого начнется процесс сопряжения с устройством. Держите смартфон рядом с очистителем. Подключение завершится, как только устройство будет найдено. Для того чтобы перейти на страницу управления, нажмите на изображение устройства в приложении.

Разработчик приложения может изменить внешний вид и способ подключения. Если у вас возникли сложности с использованием приложения, свяжитесь со службой поддержки HANZO.

Контакты

Позвоните в нашу службу поддержки клиентов:

+7 (495) 414-10-37

Или напишите на электронную почту нашей службе поддержки клиентов:

support@hanzo.group

Купить расходные материалы на официальном сайте:

hanzo.group/consumables



Другие продукты компании

Увлажнитель воздуха
HANZO Z5



- Производительность до 470 мл/ч
- Бак 10 литров
- Тёплый пар



Увлажнитель воздуха
HANZO Z40



- Бак 13 литров
- УФ-очистка воды
- Ароматизация воздуха



Очиститель воздуха
HANZO Z14




- 5 ступеней очистки воздуха
- Функция ионизации
- Очистка по расписанию





Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:

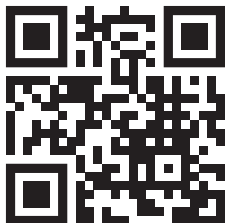

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37

e-mail: support@hanzo.group

Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам заполните форму по ссылке: www.hanzo.group/support

Designed by Hanzo Group. Assembled in PRC.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:

ООО «Ханзо Рус».

Тел.: 8 (499) 113-12-76

e-mail: info@hanzo.group



