

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY!

▼ Общая информация

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.


▼ Важная информация

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

Скачайте и изучите инструкцию на сайте. При необходимости инструкции на бумажном носителе, вы можете запросить её на электронную почту, либо запросить выслать почтой РФ, предоставив адрес по номеру телефона:
8 (800) 775-75-69



▼ Схема устройства

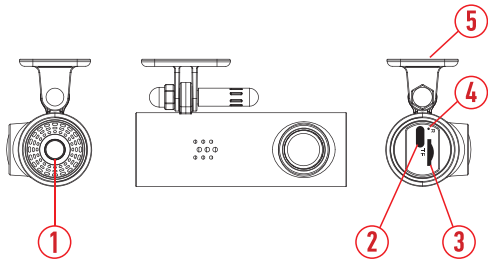

1. Кнопка POWER \ Блокировка ролика с подсветкой
2. Порт подключения зарядного устройства Type-C
3. Слот для SD-карты
4. RESET кнопка принудительной перезагрузки
5. Кронштейн с 3М скотчем

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.


▼ Меры предосторожности при обращении с видеорегистратором

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

▼ Меры предосторожности при обращении с адаптером питания

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки).
- Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

ARTWAY

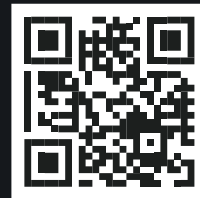

Перейти на сайт
artway-electronics.com

Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России



▼ Меры предосторожности при работе с разъёмами

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

▼ Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы – перезагрузите устройство при помощи кнопки «RESET».
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты – убедитесь, что используется исправная карта памяти microSD с маркировкой C10, до 128 GB. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» – отформатируйте SD-карту.
- Размытое изображение – проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.



Служба поддержки Artway в Telegram



Официальная группа VK Artway Electronics



Сервисные центры Artway Electronics

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ИЗДЕЛИЕ:

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

Изделие проверено
в моём присутствии.
К внешнему виду
претензий не имею.
С условиями гарантии
согласен.

Место для печати

Служба технической поддержки
8 (800) 775-75-69
Бесплатные звонки по России



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Спасибо за то, что выбрали электронику ARTWAY. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами гарантийного обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации устройств ARTWAY составляет 12 месяцев с момента приобретения. При покупке устройства требуйте, чтобы продавец проверил при Вас его работоспособность и комплектность, а также заполнил все поля гарантийного талона.

Гарантийное обслуживание не производится, если:

- отсутствует: гарантийный талон, заводской идентификационный серийный номер, удалены или повреждены заводские пломбы на корпусе устройства;
- в гарантийном талоне не заполнены обязательные поля, нет подписи покупателя или уполномоченного лица, в талон внесены изменения или исправления. Дата изготовления указана в заводском номере устройства;
- гарантийный срок истек;
- устройство было использовано не по назначению;
- при использовании или транспортировке устройства были нарушены условия и правила эксплуатации, например, устройство подвергалось воздействию высоких (выше +60°C) или низких (ниже -50°C) температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, пыли и т.д.
- внутрь корпуса устройства попадали жидкость, насекомые и другие посторонние вещества или предметы;
- устройство имеет механические повреждения;
- устройство тестировали, ремонтировали или пытались внести изменения в его конструкцию или программное обеспечение лица, не уполномоченные на то производителем.

Гарантия не распространяется на:

- недостатки и повреждения оборудования, полученные им в результате несчастного случая, стихийного бедствия или по другим причинам, находящимся вне зоны действия гарантии;
 - недостатки, связанные с несоблюдением правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и ухода за устройством, установленных руководством по эксплуатации;
 - недостатки или неисправности устройства, вызванные нестабильной работой питающих, кабельных сетей и электросетей;
 - элементы отделки, имеющие ограниченный естественный срок эксплуатации, вспомогательное программное обеспечение и другие пассивные устройства, а также на установку и работу нелицензионного программного обеспечения (в том числе медиафайлов).
- Гарантия на комплектующие: наушники, кабели, зарядные устройства, съемные батареи и аккумуляторы, элементы крепления и т.д. составляет 14 дней со дня покупки. Гарантийная замена дополнительной камеры производится в течение всего срока гарантии на устройство 12 месяцев со дня покупки. Соответствие условиям гарантийного обслуживания определяется сервисным центром только после осмотра и диагностики устройства.

ПРИЗНАНИЕ УСТРОЙСТВА БРАКОВАННЫМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫДАННОГО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

Прочие положения:

Изготовитель не несет ответственности за некорректную работу устройства, вызванную использованием аксессуаров и дополнительного оборудования, не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем. Изготовитель не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с устройством ARTWAY.

Используя устройство ARTWAY, водитель несет полную ответственность за безопасное выполнение маневров. Изготовитель не несет ответственности за принимаемые водителем решения при эксплуатации транспортного средства.

При определении пригодности любого устройства для конкретных целей покупатель руководствуется исключительно собственным уровнем знаний и собственными суждениями.

Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу поддержки ТМ ARTWAY:
тел: 8-800-775-75-69, artway-electronics.com

Актуальную информацию об адресах сервисных центров смотрите на сайте
WWW.ARTWAY-ELECTRONICS.COM



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-430
WI-FI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY!

▼ Общая информация

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

▼ Важная информация


Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

Скачайте и изучите инструкцию на сайте. При необходимости инструкции на бумажном носителе, вы можете запросить её на электронную почту, либо запросить выслать почтой РФ, предоставив адрес по номеру телефона:

8 (800) 775-75-69



▼ Схема устройства

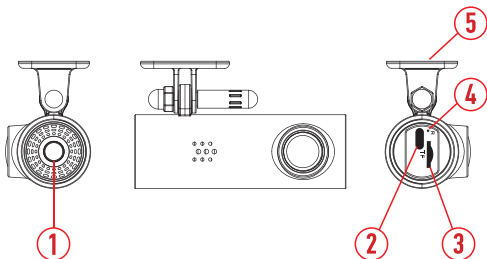

1. Кнопка POWER \ Блокировка ролика с подсветкой
2. Порт подключения зарядного устройства Type-C
3. Слот для SD-карты
4. RESET кнопка принудительной перезагрузки
5. Кронштейн с 3М скотчем

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

▼ Меры предосторожности при обращении с видеорегистратором

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

▼ Меры предосторожности при обращении с адаптером питания

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки).
- Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.



Перейти на сайт
artway-electronics.com

Служба технической поддержки:

8-800-775-75-69

Бесплатные звонки по России



▼ Меры предосторожности при работе с разъёмами

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъёмам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъёмы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

▼ Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы – перезагрузите устройство при помощи кнопки «RESET».
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты – убедитесь, что используется исправная карта памяти microSD с маркировкой C10, до 128 GB. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» – отформатируйте SD-карту.
- Размытое изображение – проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.



Служба поддержки Artway в Telegram



Официальная группа VK Artway Electronics



Сервисные центры Artway Electronics

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ИЗДЕЛИЕ:

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

Изделие проверено
в моём присутствии.
К внешнему виду
претензий не имею.
С условиями гарантии
согласен.

Место для печати

Служба технической поддержки
8 (800) 775-75-69
Бесплатные звонки по России

 **ARTWAY**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Спасибо за то, что выбрали электронику ARTWAY.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации устройств ARTWAY составляет 12 месяцев с момента приобретения. При покупке устройства требуйте, чтобы продавец проверил при Вас его работоспособность и комплектность, а также заполнил все поля гарантийного талона.

Гарантийное обслуживание не производится, если:

- отсутствуют: гарантийный талон, заводской идентификационный серийный номер, удалены или повреждены заводские пломбы на корпусе устройства;
- в гарантийном талоне не заполнены обязательные поля, нет подписи покупателя или уполномоченного лица, в талоне внесены изменения или исправления. Дата изготовления указана в заводском номере устройства;
- гарантийный срок истек;
- устройство было использовано не по назначению;
- при использовании или транспортировке устройства были нарушены условия и правила эксплуатации, например, устройство подвергалось воздействию высоких (выше $+60^{\circ}\text{C}$) или низких (ниже -50°C) температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, пыли и т.д.
- внутрь корпуса устройства попадали жидкость, насекомые и другие посторонние вещества или предметы;
- устройство имеет механические повреждения;
- устройство тестировали, ремонтировали или пытались внести изменения в его конструкцию или программное обеспечение лица, не уполномоченные на то производителем;

Гарантия не распространяется на:

- недостатки и повреждения оборудования, полученные им в результате несчастного случая, стихийного бедствия или по другим причинам, находящимся вне зоны действия гарантии;
- недостатки, связанные с несоблюдением правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и ухода за устройством, установленных производителем по эксплуатации;
- недостатки или неисправности устройства, вызванные нестабильной работой питающих, кабельных сетей и электросетей;
- элементы отделки, имеющие ограниченный естественный срок эксплуатации, вспомогательное программное обеспечение и другие пассивные устройства, а также на установку и работу нелегального программного обеспечения (в том числе медиафайлов).

Гарантия на комплектующие: наушники, кабели, зарядные устройства, съемные батареи и аккумуляторы, элементы крепления и т.д. составляет 14 дней со дня покупки. Гарантийная замена дополнительной камеры производится в течение всего срока гарантии на устройство 12 месяцев со дня покупки.

Соответствие условиям гарантийного обслуживания определяется сервисным центром только после осмотра и диагностики устройства.

ПРИЗНАНИЕ УСТРОЙСТВА БРАКОВАННЫМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫДАННОГО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

Прочие положения:

Изготовитель не несет ответственности за некорректную работу устройства, вызванную использованием аксессуаров и дополнительного оборудования, не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем. Изготовитель не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с устройством ARTWAY.

Используя устройство ARTWAY, водитель несет полную ответственность за безопасное выполнение маневров. Изготовитель не несет ответственности за принимаемые водителем решения при эксплуатации транспортного средства.

При определении пригодности любого устройства для конкретных целей покупатель руководствуется исключительно собственным уровнем знаний и собственными суждениями.

Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу поддержки TM ARTWAY:

тел: 8-800-775-75-69, artway-electronics.com

Актуальную информацию об адресах сервисных центров смотрите на сайте www.artway-electronics.com





ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-430
WI-FI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ