



Машинка для стрижки волос

# Hi HC-301



Руководство пользователя

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

## Меры безопасности

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
3. Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
4. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и лезвия выровнены.
5. Запрещается использовать прибор с поврежденной насадкой.
6. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
7. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
8. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
9. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
11. Запрещается скручивать, вытягивать или обматывать шнур питания вокруг прибора.
12. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
13. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
14. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
15. Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной или душевой кабине).
16. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать саму машинку из воды.
17. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделить безопасности, если рядом находится дети или инвалиды.
18. Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
19. Не позволяйте детям использовать машинку для стрижки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
21. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

**ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.

22. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при

отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

23. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.


### Выравнивание лезвий

Перед отгрузкой с завода лезвия тщательно выравниваются и смазываются. Выравнивание лезвий требуется после того, как их снимали для чистки или замены.

Чтобы снова выровнять лезвия, выровняйте зубцы верхнего и нижнего лезвия, чтобы они совпадали.

Зубцы нижнего лезвия должны выступать вперед приблизительно на 1,2 мм по отношению к зубцам верхнего лезвия.


Если лезвия не выровнены, капните несколько капель масла на лезвия, затем на несколько секунд включите прибор. Выключите прибор и отсоедините его от электросети. Немного ослабьте винты и выровняйте лезвия, после чего снова затяните винты.

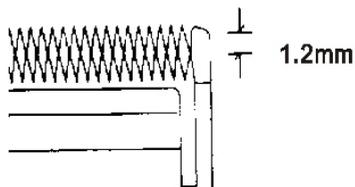

### Смазывание лезвий


Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно, каждые несколько стрижек, смазывать лезвия.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

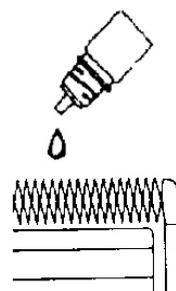

### Регулятор длины стрижки

Регулятор длины стрижки, расположенный на левой стороне машинки, позволяет легко регулировать длину стрижки в процессе работы, когда машинка находится у вас в руке. Таким образом, во время работы вы можете плавно изменять длину стрижки без установки или замены гребней.

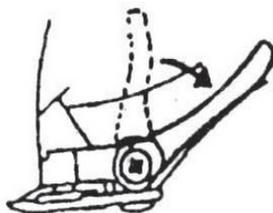

Короткая стрижка

Более длинная

Когда регулятор находится в вертикальном положении, получается максимально короткая стрижка. Постепенно опуская регулятор, вы можете увеличивать длину стрижки.

Когда регулятор находится в нижнем положении, длина стрижки приблизительно соответствует длине стрижки с использованием гребня на 3 мм.

Использование регулятора позволяет увеличить срок службы лезвий, поскольку в зависимости от положения регулятора изменяется угол режущих поверхностей.


Кроме того, с помощью регулятора вы можете освободить зажатые между лезвиями жесткие волосы. Для этого пару раз быстро поднимите и опустите рычаг на холостом

ходу машинки. Проводите эту операцию перед завершением работы с прибором, это поможет вам сохранять лезвия машинки в чистоте.  
Если машинка перестала стричь волосы и такая операция не помогает, это значит, что лезвия затупились. В таком случае замените их на новые.

### Подготовка к стрижке

Проведите осмотр машинки, убедитесь, что между зубцами лезвий нет масла. Подсоедините вилку шнура питания к розетке электросети и включите прибор, чтобы масло распространилось равномерно по лезвиям и чтобы вы могли убедиться, что движение лезвий плавное. Выключите прибор и вытрите избыток масла. То же самое следует проделать после каждого использования машинки. Расправьте кабель питания, следите чтобы, он не спутывался.

Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором. Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

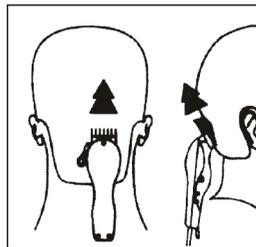

### Выбор и установка гребня

Съемные гребни регулируют длину стрижки. На каждом гребне имеется обозначение длины волос: 3 мм, 6 мм, 9 мм и 12 мм. Такая длина стрижки получается при установке соответствующего гребня.

Чтобы установить гребень, удерживая его зубцами вверх, наденьте на переднее лезвие машинки, так чтобы он плотно зафиксировался напротив лезвия машинки.

Чтобы снять гребень, потяните его вверх и снимите с лезвия машинки.


Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину гребнем. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

### Выполнение стрижки


#### Шаг 1: Затылок

1. Установите длину стрижки на 3 мм или 6 мм.
2. Удерживая машинку режущими лезвиями вверх, начните стрижку от центра затылочной части головы ближе к шее.
3. Удобно удерживая машинку в руке зубцами лезвий вверх, плавно и медленно поднимайте и отводите машинку, срезая небольшое количество волос за один подход.
4. По мере стрижки постепенно поднимайте головку машинки к себе. Продолжайте стрижку затылочной части от шеи до верхней границы ушей.

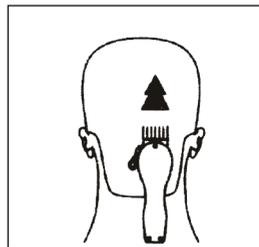


#### Шаг 2: Макушка

Установите максимальную длину стрижки на 9 мм или 12 мм и подстригите макушку.

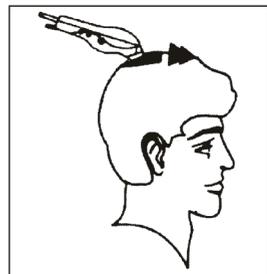

### Шаг 3: Височные части

Установите длину стрижки на 3 мм или 6 мм и подстригите височные части головы, т.е. волосы, растущие перед ушами. Затем установите большую длину стрижки (на 9 мм или 12 мм) и продолжите стрижку до лобовой части головы.

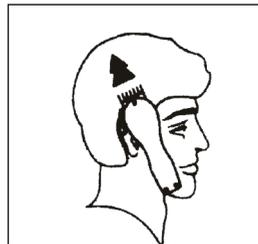


### Шаг 4: Лобовая часть

1. Установите длину стрижки на 9 мм или 12 мм. Подстригайте волосы от макушки ко лбу против направления роста волос. Иногда может потребоваться изменить направление стрижки ото лба к макушке.

2. Если вы хотите получить короткую стрижку или «ёжик», установите длину стрижки на 3 мм или 6 мм.

3. Чтобы получить более длинные волосы, используйте расческу, прилегаемую к прибору, чтобы приподнимать волосы лобовой части головы. Срезайте волосы, отрегулировав их длину расческой, или зажмите волосы пальцами и поднимите на нужную длину. Всегда начинайте работу с затылка. Вы можете сделать так, чтобы длина волос постепенно уменьшалась, для этого постепенно уменьшайте расстояние между головой и расческой (пальцами). Во время стрижки вычесывайте срезанные волосы и проверяйте стрижку на наличие неровных прядей.

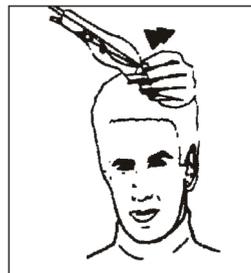


### Шаг 5: Завершающие штрихи

В конце используйте машинку без гребня. Регулятором длины стрижки установите короткую стрижку, чтобы срезать лишние волосы на шее и около ушей.

Чтобы ровно и аккуратно подстричь баки, переверните машинку обратной стороной вверх (см. рисунок выше).

Прижмите машинку под нужным углом к голове, так чтобы кончики лезвий слегка касались кожи. Опускайте прибор вниз, слегка касаясь кожи. Так вы получите ровную четкую линию, какую могли бы получить с помощью бритвы.

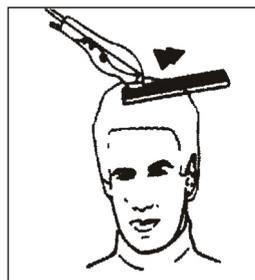


### Стрижка «площадка» и другие короткие стрижки

1. Для начала установите гребень на 12 мм и подстригите волосы от затылка до макушки. Удерживая машинку ровно против головы, медленно двигайте машинку сквозь волосы от затылка к макушке, как показано на рисунке.

2. Затем тем же способом подстригите волосы по бокам, двигая машинку снизу вверх. После этого подстригите волосы по направлению их роста, передвигая машинку ото лба до макушки. Выровняйте стрижку по бокам.

3. Чтобы придать волосам на макушке вид площадки (платформы), подстригите волосы машинкой без насадок, выравнивая волосы на макушке расческой.


4. Используйте гребень небольшой длины, чтобы свести на нет волосы от затылка к

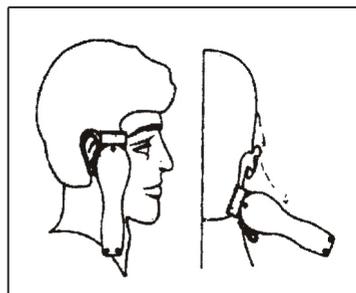

шее. Расчешите волосы и убедитесь, что стрижка получилась ровная. В конце выровняйте баки и линию затылка, как описано выше.

### Рекомендации по стрижке

- Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.
- Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.
- При стрижке машинкой не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах.
- Чтобы получать хорошие результаты потребуются практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

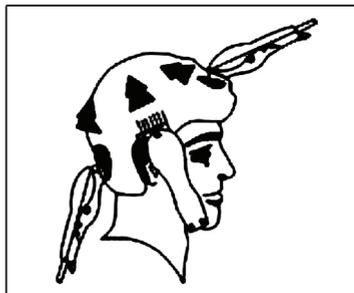

### Чистка прибора

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.
4. Почистите лезвия щеткой.

### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.



- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

### Основные технические характеристики

- Напряжение питания: 220-240 В
- Частота тока: 50 Гц
- Максимальная мощность: 10 Вт
- Степень защиты: IP40
- Класс защиты: 2

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования "

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

## Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Розетка, к которой подключен прибор, может быть повреждена.	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Проверьте предохранитель в электрической розетке вашего дома.
	Напряжение источника питания, к которому подключен прибор, не соответствует напряжению самого прибора.	Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению источника питания.
Запах при первом использовании.	Запах может исходить от нового продукта.	Запах постепенно исчезнет после нескольких применений. Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении.
Неудовлетворительный результат работы.	Лезвия или насадки загрязнены.	Очистите прибор в соответствии с разделом об очистке.

Организация принимающая претензии по качеству товара у конечных потребителей ООО "НД Хоум"

Контактный телефон сервисной службы: 8(495)981-47-00

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «НД Хоум»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Полковная, дом 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 22

Телефон: +7(495)785-65-14

Дата производства: см. гарантийный талон, упаковка