


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




SPINNERBT

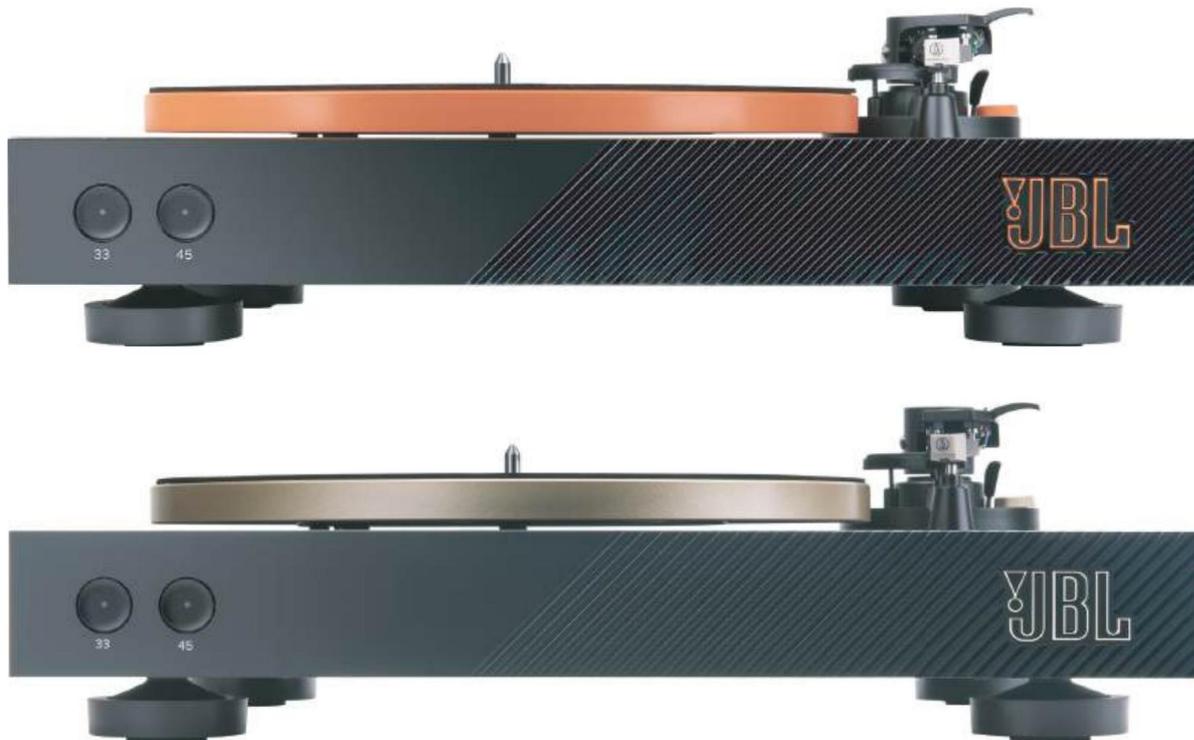


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мат
2. Диск
3. Шелл и картридж
4. 2 петли для пылезащитной крышки
5. Адаптер
6. Противовес
7. Кабель RCA
8. Ремень (установлен на диск)
9. Блок питания*

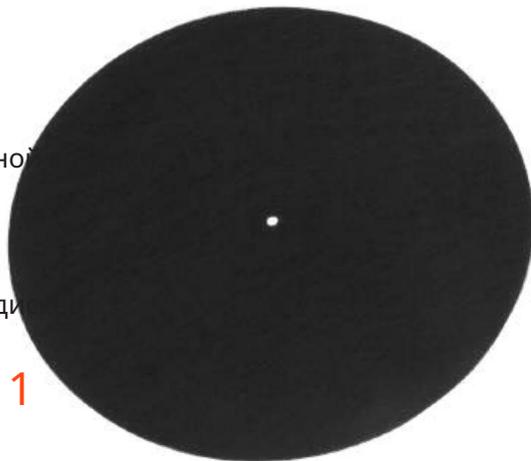

1

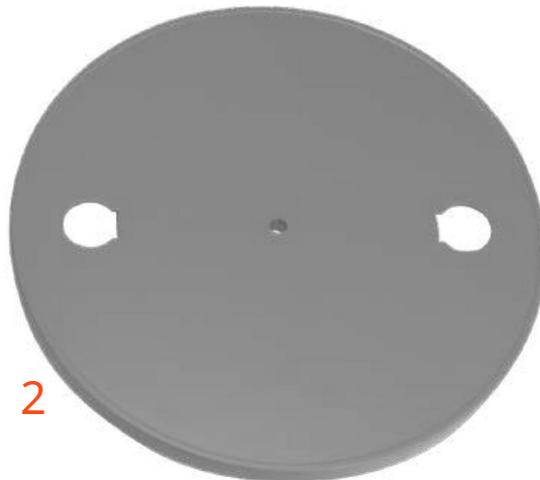

2



3



4




5



6



7

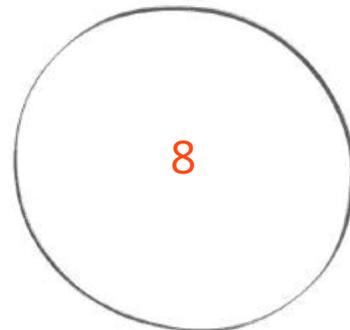


8




9

*Тип вилки сетевого шнура зависит от региона


СБОРКА

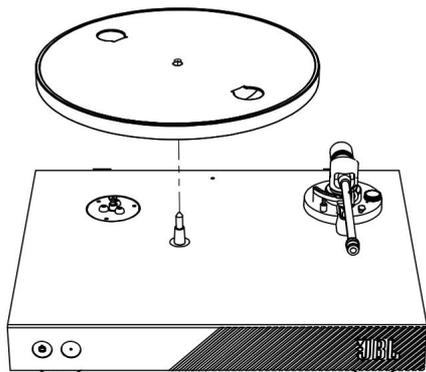


1. Установите диск

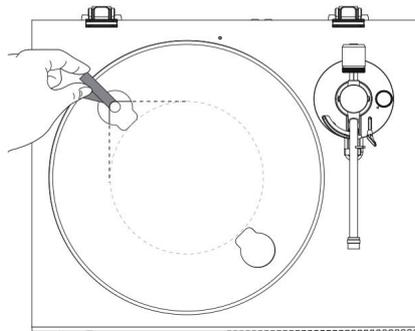


2. Наденьте ремень на шкив двигателя

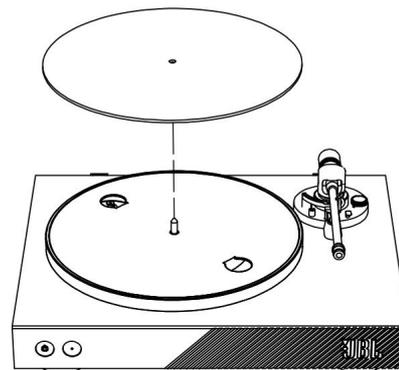


3. Установите мат на диск

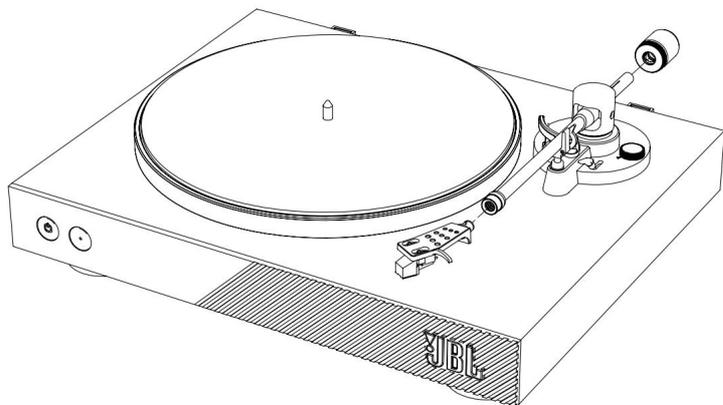

4. Установите держатель звукоснимателя.

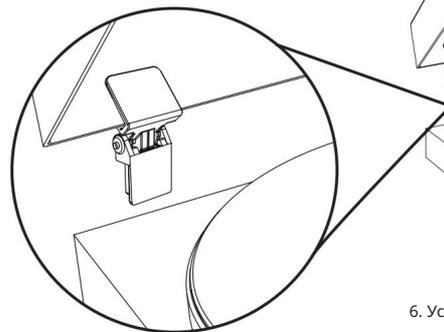


5. Установите противовес

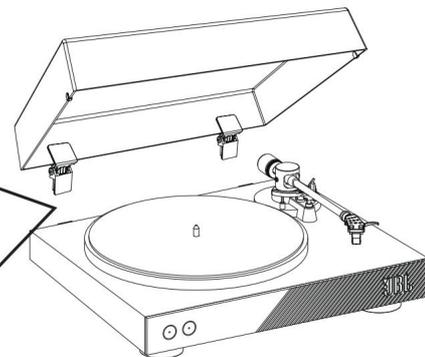

6. Установите пылезащитный чехол.

СЗАДИ

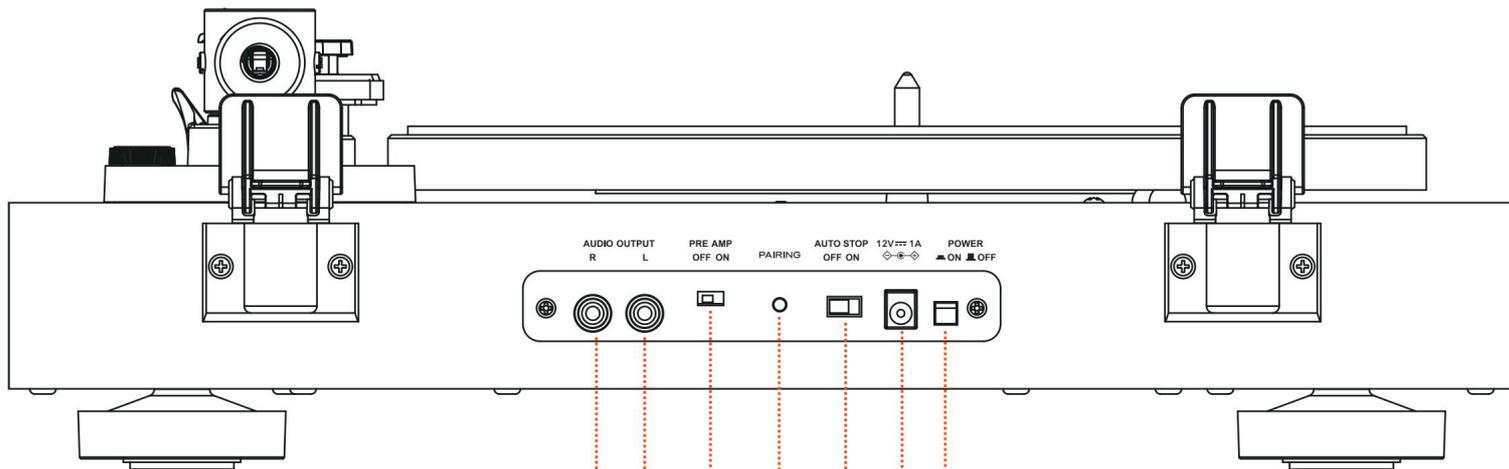

1. Аналоговые выходы
2. Включение/выключение предусилителя (отключается при подключении к фоно-входу усилителя)
3. Кнопка Bluetooth
4. Автоматический запуск/остановка (включает автоматический запуск и остановку проигрывателя)
5. Вход питания
6. Выключатель питания

СОПРЯЖЕНИЕ ПО Bluetooth


Технические характеристики

беспроводной связи: Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.4,

AVRCP 1.6.2 Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2,4~2,4835 ГГц

Максимальная мощность передачи Bluetooth: < 2,0 дБм (EIRP)

Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK. Версия Bluetooth: 5.3

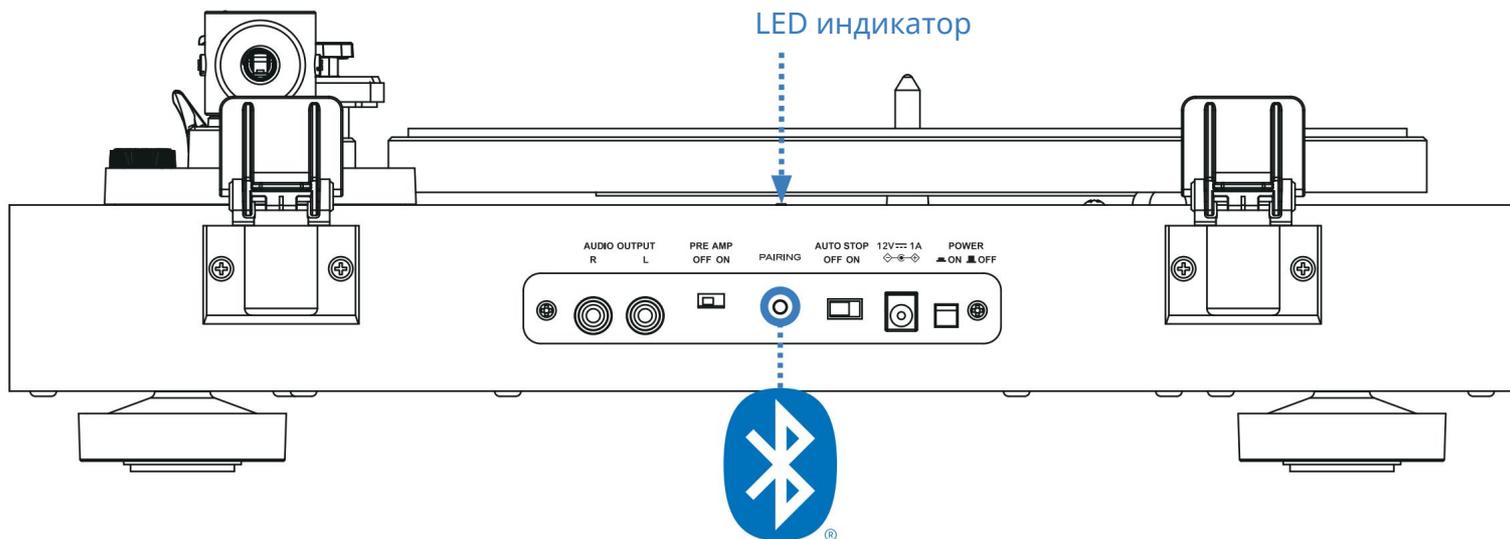


Режим сопряжения = Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд + мигание синего светодиода

Подключено = Синий светодиод горит постоянно

Повторное подключение = Нажмите кнопку (мигающий синий светодиод = Подключение)

Очистить запись сопряжения = Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

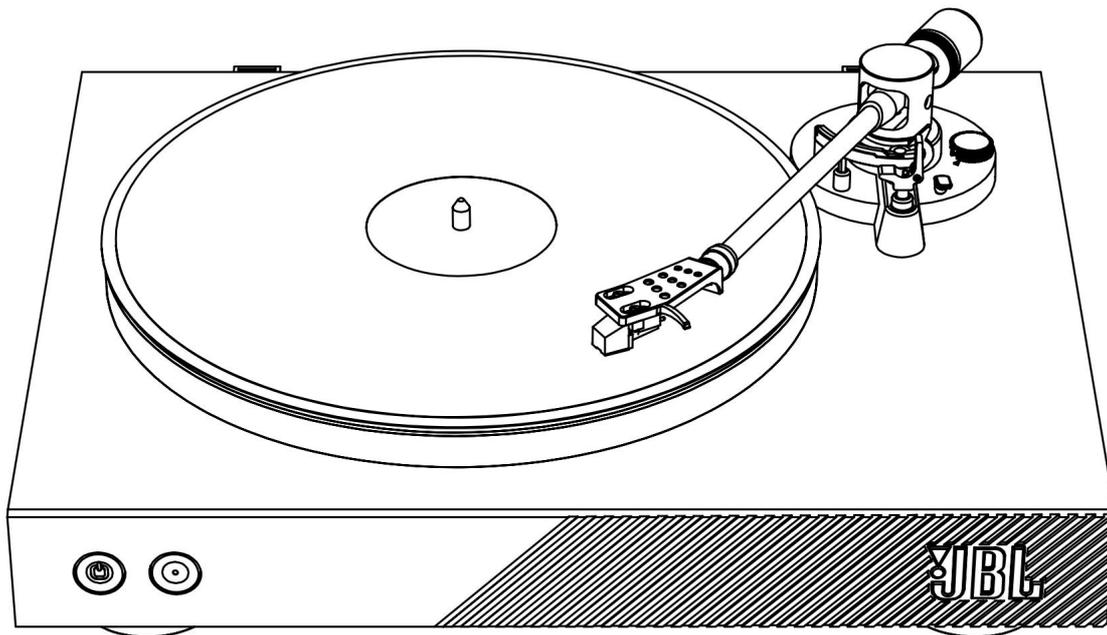

Шаг за шагом...

1. Снимите защитную крышку со стилуса.
2. Поместите пластинку на проигрыватель (лучше избегать касания игровой поверхности).
3. Отсоедините тонарм от упора.
4. Поднимите рычаг подъема рычага.
5. Переместите тонарм так, чтобы картридж находился над началом пластинки.
6. Установите пластинку на 33 или 45 оборотов в минуту в зависимости от проигрываемой вами записи.
7. Опустите рычаг подъема тонарма — тонарм плавно опустится к пластинке.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

