

BLACKRED SOUNDBAR

руководство по эксплуатации

V28





ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните оборудование в сухом месте.
- Берегите устройство от атмосферных осадков, влажности, любых видов жидкостей и конденсата.
- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками.
- Не используйте и не храните оборудование в пыльных или грязных помещениях.
- Не храните оборудование в условиях высокой или низкой температуры (это может привести к его повреждению).
- Не роняйте, не стучите и не встряхивайте оборудование (может привести к поломке).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Саундбар
Бренд	BlackRed
Модель	V28
Версия Bluetooth	V5.3
Аккумулятор	3.7 В / 3600 мАч
Вход для зарядки	DC 5В / 1А-2А
Басовый рефлектор	(100x 30 мм) x 2
Частотный диапазон	80 Гц-20 кГц
Выходная мощность	(6 Вт x 2) + (3 Вт x 2)
ВЧ-динамик (твитер)	2 дюйма (4 Ом, 3 Вт) x 2
Широкополосный динамик	2 дюйма (4 Ом, 6 Вт) x 2
Функции	Bluetooth / AUX / USB / Часы и будильник
Размер устройства	Ш400 x Г80 x В71 мм
Назначение	Воспроизведение звука
Год производства	2025
Страна производства	Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ

САУНДБАР





РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



USB-КАБЕЛЬ +
АУДИОКАБЕЛЬ 3,5 ММ



СХЕМА УСТРОЙСТВА

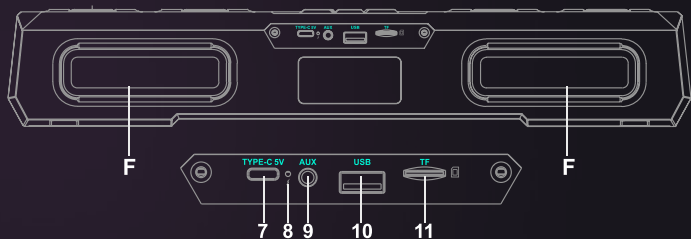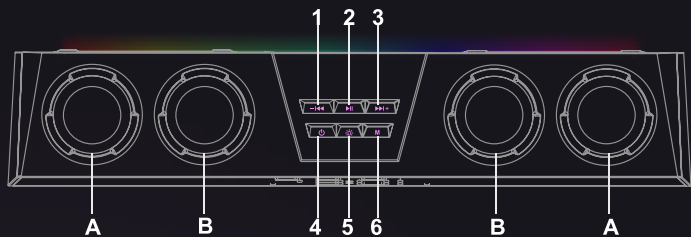

A. Высокочастотный динамик

B. Низкочастотный динамик

C. Передняя панель

D. Светодиодный дисплей

E. RGB-подсветка

F. Басовый рефлексор

КНОПКИ И ФУНКЦИИ



1. Кнопка «Предыдущий»

- Короткое нажатие - уменьшение громкости.
- Длительное нажатие - предыдущий трек / настройка времени.



2. Кнопка «Пауза»

- Короткое нажатие - воспроизведение / пауза.
- Длительное нажатие - разрыв подключения по Bluetooth.



3. Кнопка «Следующий»

- Короткое нажатие - увеличение громкости.
- Длительное нажатие - следующий трек / настройка времени.



4. Кнопка «Питание»

- Удержание 3 секунды - включение / выключение устройства.
- Когда устройство выключено, удерживая 8 сек. - сброс настроек.



5. Кнопка «Подсветка»

- Короткое нажатие - смена режима подсветки.
- Длительное нажатие - вкл. / выкл. подсветки.



6. Кнопка «Режим»

- Короткое нажатие - смена режима работы.
[Часы / Bluetooth / Micro-SD / USB-флешка / AUX-вход]
- Длительное нажатие - настройка будильника.

7. Порт зарядки Type-C (5V)


8. Индикатор зарядки аккумулятора

- Горит постоянным красным светом во время зарядки.
- Красный свет гаснет, когда зарядка завершена.

9. Разъем AUX-входа

10. Слот USB

11. Слот для Micro SD

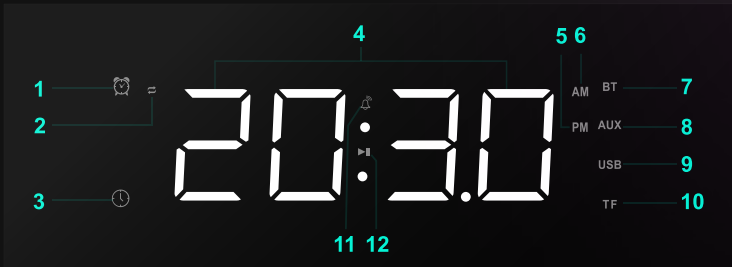


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Будильник | 7. Режим Bluetooth |
| 2. Повтор будильника | 8. Режим AUX-входа/Линейного входа |
| 3. Режим часов | 9. Воспроизведение с USB-флешки |
| 4. Отображение часов | 10. Воспроизведение с Micro-SD |
| 5. PM (обозначение времени до полудня, отображается только в 12- часовом формате) | 11. Функция будильника |
| 6. AM (обозначение времени после полудня, отображается только в 12- часовом формате) | 12. Воспроизведение / пауза |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Функция BLUETOOTH

Нажмите **MODE** для выбора Bluetooth. Активируйте Bluetooth на смартфоне/планшете в режиме поиска, найдите устройство «**V28**». После сопряжения можно воспроизводить музыку.

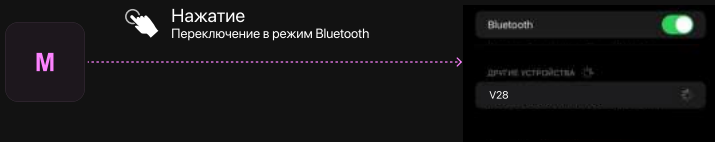

Воспроизведение с USB/Micro SD

Вставьте носитель в соответствующий слот — воспроизведение начнется автоматически. Нажмите ►|| для воспроизведения MP3-треков. Нажмите |◀◀ для предыдущего трека. Нажмите ►►| для следующего трека.

Примечание: Поддерживаются музыкальные файлы форматов MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC.

Режим AUX

Подключите кабель от аудиовыхода устройства к устройству. Для выбора режима нажмите кнопку «M».

Питание и зарядка

Перед использованием полностью зарядите устройство кабелем Type-C из комплекта. Индикатор горит красным во время зарядки, гаснет после её завершения.

Примечание: используйте адаптер 5V/1A-2A. Избегайте попадания влаги на разъемы зарядки или устройство.

Режим часов и будильник

Для перехода в режим часов нажмите кнопку «M».

Установка будильника

- В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в режим установки будильника (цифры начнут мигать).
- Кратко нажимайте кнопку «M» для переключения между настройками часов и минут. Кнопки |◀◀/ ►►| изменяют значения.
- Снова кратко нажмите «M», чтобы сохранить настройки и выйти из режима установки будильника.
- Когда на экране отображается «ON», будильник включен; когда отображается «OFF», будильник выключен. Вы можете кратко нажать кнопку ►►|, чтобы включить или выключить будильник.
- Когда сработает будильник, нажмите любую кнопку, чтобы отключить его.

Настройка времени

- В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку ►►|, чтобы войти в режим установки времени (цифры начнут мигать).
- Кратко нажимайте кнопку ►►| для переключения между настройками часов и минут. Кнопки |◀◀/ ►►| изменяют значения.
- Снова кратко нажмите кнопку ►►|, чтобы сохранить настройки и выйти из режима установки времени.

Режим настройки будильника

- В ручном режиме можно установить только один будильник.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(для отправления заказчиком)

Имя заказчика _____

Адрес _____

Товар _____ Саундбар _____ Модель _____ V28 _____

Артикул _____

Дата покупки _____

Поставщик

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Дорогой покупатель, если у тебя возникнут какие-либо вопросы, обращайся в нашу службу поддержки. Мы решим все твои вопросы! С уважением, команда BlackRed.

Наш телеграм бот: [@blackred_manager](https://t.me/blackred_manager)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM-КАНАЛ

где мы публикуем новинки, анонсы скидок и делаем бесплатные раздачи!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Guangdong Zealwell Holdings Ltd.

📍 6/a Tenglong Building, No.12 Yanda Road, Huizhou, Guangdong, China

✉ cindy@audioboxcn.com

☎ +86-13829983947

ИМПОРТЕР

ИП Гуфранов Р.Д

📍 641875, Курганская область, г.Шадринск, ул. Чапаева, 48/2-4

✉ blackredgeneral@yandex.ru

☎ +7 (950) 748 68-06