


ElTronic  **SOUND**

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

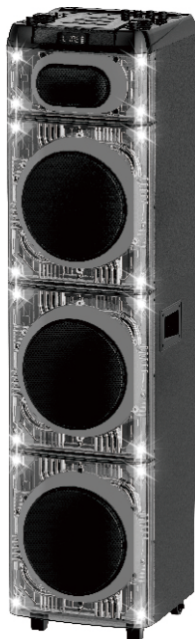

ART. 20-22



ART. 20-26

Перед использованием пожалуйста
прочитайте эту инструкцию

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.



1. Защита линии питания: Не наступайте на силовую кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратите особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, **не тяните и не дергайте** за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.

2. Вентиляция: Данное устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.


3. Разборка корпуса: Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар тока.

4. Необычный запах: Если вы почувствуете запах гари или увидите дым, немедленно отключите электропитание и выньте вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр

Внимание: Данное устройство создано для работы от сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство с другими сетями, это может привести к возгоранию!

Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:

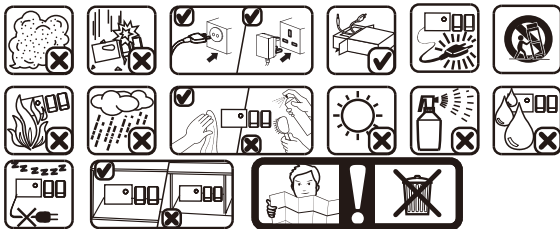

Инструкция по зарядке аккумулятора

- Когда звук колонки становится меньше, происходят искажения или шум, это означает что мощности аккумулятора недостаточно.

Немедленно выключите динамик и зарядите его в течение 24 часов.

- Если вы не используете динамик в течение длительного времени, поместите его в прохладную и сухую среду с полностью заряженным аккумулятором. И заряжайте его полностью два раза месяц.

- Для зарядки каждый раз требуется 6-8 часов, но не более 24 часов. Чрезмерная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

* Примечание: аккумулятор является расходным материалом, и на него не распространяется гарантия.

** Для предотвращения выхода из строя аккумулятора раньше рассчитанного срока работы, при полном разряде аккумулятора **ВСЕГДА** переключай кнопку питания в положение **ВЫКЛ**

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель № 20-22, 26 из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm.

В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве

Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB

TWS (True Wireless Stereo) инструкция соединения:


1. Включите обе колонки, нажмите «mode» для перехода в режим Bluetooth.
2. Найдите название колонки в смартфоне, и выполните синхронизацию
3. Нажмите кнопку TWS на обеих колонках, тогда они соединятся между собой
4. После соединения обе колонки могут использоваться только в USB / Wireless режимах, режим FM недоступен при использовании функции TWS
5. Микрофон / Запись / Воспроизведение записи / Удаление записи /
Приоритет микрофона не может быть использован в режиме TWS, только музыка.
6. Предыдущая песня / Следующая песня / Пауза / Воспроизведение / Громкость
основная колонка в соединении полностью контролирует функции второй колонки.
7. В режиме TWS, подсветку необходимо изменять на обеих колонках по очереди.
8. Эффективное расстояние режима TWS между основной и второстепенной колонкой составляет 15 м (основная и второстепенная колонка не могут быть направлены друг на друга лицевой стороной)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



-  КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ \ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)
-  ВЫБОР РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (USB/SD/LINE/BT/AUX)
-  ПРЕДЫДУЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ/КАНАЛ
-  ПАУЗА/ПУСК
-  СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ/КАНАЛ
-  ФУНКЦИЯ ПОВТОРА
-  СТОП
-  УВЕЛИЧИТЬ ЗВУК
-  УМЕНЬШИТЬ ЗВУК
-  ВЫКЛ/ВКЛ ЗВУК
-  РАЗРЫВ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
-   КНОПКИ НУМЕРАЦИИ

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

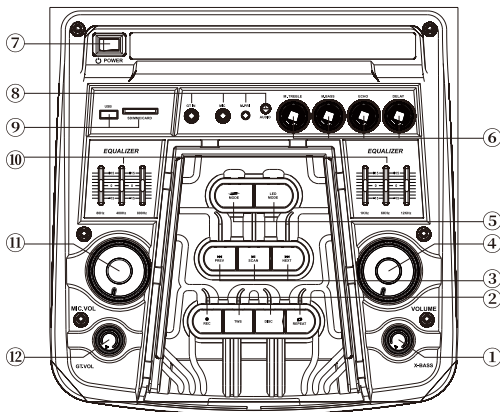

1. **X-BASS:** Регулировка усиления басов.

2. **REC** (Запись):

Для записи вставьте USB/SD-карту и нажмите эту кнопку.

Повторное нажатие остановит запись и воспроизведёт записанный звук.

TWS

DISC: Отключение беспроводного соединения

REPEAT (Повтор): Функция повтора.

3. **Управление треками:**

PREV (Предыдущий трек): Переход к предыдущей песне.

SCAN (Сканирование): **Воспроизведение/пауза.** Автоматический поиск FM-станций.

NEXT (Следующий трек): Переход к следующей песне.

4. **VOLUME** (Громкость): Регулировка общей громкости.

5. **MODE** (Режим): Выбор режима работы. Настройка режима подсветки (LED).

6. **Настройка микрофонов:**

M.TREBLE (Верхние частоты): Регулировка высоких частот микрофона.

M.BASS (Низкие частоты): Регулировка низких частот микрофона.

ECHO (Эхо): Настройка эффекта эха.

DELAY (Задержка): Настройка задержки звука.

7. **POWER** (Питание): Включение/выключение колонки.

8. **Разъёмы:**

GT IN (Вход для гитары): Разъём для подключения гитары.

MIC (Микрофон): Разъём для микрофона.

MIC PRI (Приоритет микрофона): Включение/выключение приоритета микрофона.

AUDIO INPUT (Аудиовход): Линейный вход для аудиоустройств.

9. **Носители:**

SD/MMC CARD: Слот для карт памяти.


USB: Разъём для USB-устройств.

10. **EQUALIZER** (Эквалайзер): Настройка звукового профиля.

11. **MIC.VOL** (Громкость микрофона): Регулировка громкости микрофона.

12. **GT.VOL** (Громкость гитары): Регулировка громкости гитарного входа.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

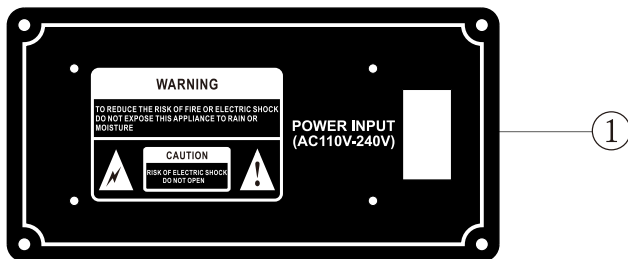

① ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель!

Компания Eltronix благодарит вас за ваш выбор. Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

Условия предоставления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного оригинала гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации. (Аккумулятор, зарядное устройство, микрофон, пульт и прочее)

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации (трещины, сколы, царапины)
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение контрольных элементов и узлов (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц (молины, пожар наводнение)
- Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях

С условием гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____ «_____»

Фамилия и подпись продавца _____

EAC