

экраны.

8. Это устройство не рекомендуется использовать в неохраняемых случаях детьми или умственно отсталыми людьми.

9. Если устройство не будет работать в течение длительного времени, пожалуйста, отключите его от питания.


10. Убедитесь, что устройство выключено и полностью охлаждено, прежде чем двигаться.

#### Дополнительное предупреждение:

- Регулярно проверяйте на повреждения штепселей и электропередач.
- не дергать шнур, когда выдерживаешь шнур питания — всегда держи вилку.

Не в наклон 15 ° неровн плоскост использован устройств-должн плавн в плоск на пьедеста.

- не закрывайте вентиляцию-это может привести к перегреву или возгоранию.
- чтобы избежать риска пожара, не загорайте обогреватель.
- если вилка отсоединяется или отваливается, не дергай за проволоку-безопасно вытащить, чтобы избежать замыкания, пожара или электрического удара.
- не вынимайте устройство мокрыми руками.
- не использовать оборудование непосредственно под розеткой стены.



#### Инструкция по безопасности:

- просьба не вкладывать руку или инородное тело во время работы устройства — это может привести к травмам или повреждениям. Дети должны быть особенно осторожны.
- дети не должны использовать это устройство без присмотра взрослых.
- это устройство не применимо к лицам с ограниченными умственными и умственными возможностями (включая детей), которые не находятся под стражей.
- пожалуйста, отключите питание перед очищением. Не использовать горючие чистящие средства или растворители.
- избегайте использования взрывоопасных газов или коррозионных веществ в зонах.


#### Обслуживание и хранение:

- пожалуйста, отключите энергию, прежде чем проводить ремонтные работы.
- если на поверхности устройства есть пыль, пожалуйста, вытрите её сухими тряпками — избыточная пыль может вызвать перегрев.
- если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, очистите его и поместите в сухую область.
- хранение вне влажной среды и химических веществ.
- пожалуйста, не используйте сильное чистящее средство.
- использование мягких чистящих средств — избегайте растворителей, нефти, бензина и алкоголя.

| неисправн                | причин                              | Решение                      |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Не могу включить         | Свободную электрическую связь/вилку | Проверьте и установите связь |
| Не могу включить         | Переключатель не восстановлен       | Осторожно                    |
| Не могу включить         | Кнопка питания не работает          | Свяжитесь со службой         |
| Его невозможно отключить | Выключатель заклинило               | Проверь его местоположение   |
| Его невозможно отключить | Отказ модуля управления             | Свяжитесь со службой         |



# Руководство для обогревателей

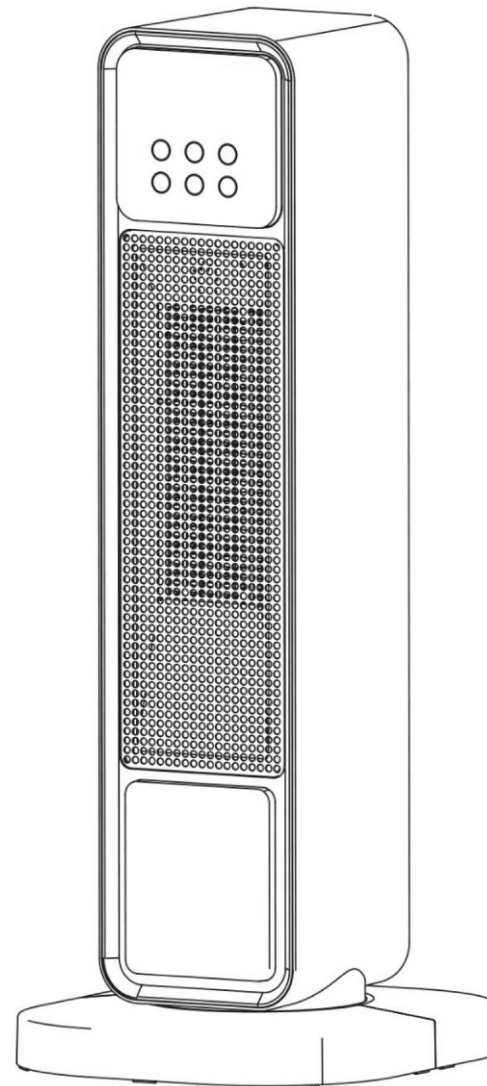

## Благодарим Вас за выбор колонкового обогревателя!

Колонный нагреватель-это практическое устройство, созданное специально для обогрева дома или офисного пространства. Благодаря своей компактной структуре и современному дизайну, она идеально подходит для использования в гостиной, спальне, офисе или в любом другом помещении, где требуется отопление.

Устройство оснащено:

- нагревательным элементом ПТС, обеспечивающим быстрое и равномерное нагревание,
- функцией регулировки температуры,
- таймером;
- функцией осцилляции для лучшего распределения тепла,
- системой безопасности, защищающей от перегрева и опрокидывания.

Нагреватель работает только в помещении. Не используйте его в ванной, влажной зоне или вблизи источника воды.

Прежде чем использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство. Руководство содержит важную информацию о безопасном использовании, эксплуатации, уборке и хранении оборудования.

### 1. Технические данные


| Модель | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Частота (Гц) |
|--------|----------------|---------------|--------------|
| XY-801 | 220            | 2200          | 50           |

### 2. Инструкция по эксплуатации

1. Пожалуйста, убедитесь, что выключатель находится в выключенной позиции перед использованием устройства, а затем подключите кабель к стандартной розетке 220V - ~ розетке, которая должна иметь номинальное значение тока по меньшей мере 10А.
2. Дистанционное управление: сначала нажмите кнопку питания на пульте, затем кнопку питания на нагревателе. Когда индикаторный свет загорится, вентилятор начнет дуть холодным ветром, и адмирал покажет температуру помещения (в настоящее время).
3. Температурные настройки: несколько раз нажмите кнопку "температура +" или "температура-", чтобы установить нужную температуру. Нагреватель включается, когда температура выше температуры окружающей среды. В противном случае, устройство не начнет нагреваться.
4. Нажмите кнопку «низкой мощности» (когда включится индикатор низкой мощности) — и нагреватель начнет нагреваться с меньшей энергией. Затем вы можете переключиться на "высокую мощность" (когда включается индикатор высокой мощности), и нагревание будет сильнее. Вы также можете снова нажать на эту кнопку, чтобы отключить нагреватель.
5. Кнопка замедленного действия: нажатие на эту кнопку может установить время работы, увеличивая время с одного часа до 12 часов каждый раз. Снова нажмите на кнопку, которую можно настроить или отменить.
6. Кнопка качания (вращение) : нажмите на эту кнопку, чтобы включить колебательную функцию вентилятора. Нажмите еще раз, чтобы остановить колебание.
7. Когда устройство начинает нагреваться, индикатор нагрева включается, и нагреватель автоматически регулирует мощность нагрева в соответствии с установленной температурой.
8. Если устройство случайно сброшено во время использования, встроенный датчик безопасности автоматически отключит питание от нагревателей ПТС. Устройство перестанет работать. После того, как мы вернем устройство в вертикальное положение, сенсоры восстановятся, и устройство снова заработает.
9. В случае отключения, нагреватель не включится автоматически после восстановления питания. Пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз, чтобы возобновить работу.
10. Если устройство дистанционного управления или панель не отвечают, пожалуйста, обратитесь к инструкциям по параметрам, представленным в руководстве, или свяжитесь с персоналом службы.

**Подсказка:** после отключения энергии вентилятор может работать 20-30 секунд, чтобы помочь охладить устройство.

### 3. Структура продукции и методы установки

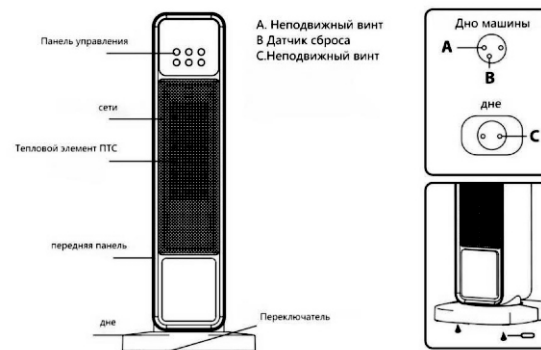

#### Подключи основание к главному оборудованию

1. Извлечение тела и основания внутри упаковки.
2. Вставьте нижнюю часть цилиндра в основание, а затем закрепите его винтом, чтобы устройство было готово к использованию.

#### 4. Кнопка управления

Таймеры (время запуска)

В центре: рисунок эффекта пламени


Дне: пошевел (вращен 70 °)

Левый/правый: повышение или понижение температуры питания/замок для детей:

Включение/выключение оборудования и активация кнопки блокировки

Режим нагревания:

- 1: 20 Вт (Декоративный огонь)
- 2: 12 Вт
- 3: 22 Вт



#### Замок для детей

##### Автоматическое включение:

1. После включения устройства с помощью дистанционного управления, если в течение 60 секунд не будет проведена какая-либо операция, система блокировки ребенка автоматически включится.

##### Ручная активация:

1. Нажмите кнопку питания
2. Затем в течение короткого времени нажмите кнопку "питание/ребенок замка" на устройстве на длительное время и удерживайте ее в течение 3 секунд.
3. Замок будет активирован

##### Разблокировка

1. Нажмите кнопку "питание/дети" на пульте или на устройстве

### 5. Инструкция по безопасности

1. Пожалуйста, убедитесь, что энергетическое напряжение соответствует номинальному значению на табличке продукта, прежде чем использовать его впервые.
2. Пожалуйста, не пользуйтесь этим устройством, если есть повреждения в электропроводе.
3. Не размещать оборудование рядом с окном или с ветром. Устройство должно находиться дальше от легковоспламеняющихся предметов и находиться на твердой поверхности. Неправильная установка крышек от нагревателей может вызвать опасность пожара. Пожалуйста, не используйте это устройство вместе с внешним таймером или телекинезом.
5. Не использовать это устройство в местах, где горючее вещество или газ могут существовать. Если температур окружа сред бол 30 °C, должн оборудован в расстоян легковоспламеня по крайн мер 50 см далеk от.
6. Не использовать это устройство рядом с ванной, ванной, душевой или бассейном.
7. Противообжигающий элемент устройства предназначен для предотвращения контакта с высокотемпературными компонентами. Во время использования всегда должны быть установлены защитные