

magic bullet.[®]

air fryer



User guide

magic bullet.[®]

air fryer



EN

Page 04

IT

Pag. 23

DE

Buchseite 43

FR

Page 63

ES

Pág. 83

CAT

Pag. 103

NL

Pagina 125

Important safeguards

when operating your magic bullet® Air Fryer, remember:
safety comes first.

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your magic bullet®. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

! Save these instructions!
● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

GENERAL SAFETY INFORMATION:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

- Always use insulated oven gloves or use handles or knobs if available.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, heating element, or Base in water or other liquid.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting in or taking out the Fry Pot.

- Routinely inspect your unit for damage. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep appliance and cord away from children.
- The use of after-market accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or malfunctions.
- For countertop use only. Make sure that the surface is level, clean, and dry. Do not place the unit near the edge of the countertop during use. Never use outlet below counter, which can make the cord accessible to children.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Always allow the unit to cool before handling or moving.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn timer to "0" and temperature control to "0", which is "off", then remove.
- Make sure the unit is clean before operating. Spilled food can create serious burns. Keep appliance and cord away from children. Do not use with an extension cord.

ADDITIONAL SAFEGUARDS:

- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the unit or cord in water or any other liquid.
- Unplug the appliance when it is not in use, and turn off when putting the Fry Pot in the Base or taking it out of the Base.
- Avoid contact with hot surfaces. Use the handle on the Fry Pot. During hot air frying, hot steam is released through air vents located on the back. Keep your hands and face away from the steam and from the air vents. Use caution when removing the Fry Pot from the appliance as there may be hot steam.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use. Misuse may cause injury.

ALWAYS MAKE SURE THE FRY POT IS SECURELY LOCKED IN PLACE BEFORE FRYING. DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE FRY POT WHILE THE UNIT IS IN OPERATION.

- Make sure the unit is unplugged after each use. Ensure power is off, fryer has stopped, the timer is at "0," and the unit has completely cooled down before cleaning the Fry Pot or the rest of the unit or storing the unit.
- Do not push or force too much food into the Fry Pot before frying. Do not place hand or fingers inside the Fry Pot during or after frying, and keep hands and fingers away from the heating element.
- Turn the appliance off and ensure that the frying action has completely stopped before removing the Fry Pot from the Base.

OTHER SAFEGUARDS:

- Remove and discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- To eliminate any potential choking hazard for young children, remove and safely discard any protective coverings or plastic bags that the appliance or its parts may come in.
- **Do not put any non-food items into the Fry Pot for the purpose of frying or heating. Do not use the appliance for deep frying with oil.**
- Always make sure the unit is properly and completely assembled before turning on the power and operating the appliance.
- Ensure that the areas immediately under or next to the appliance are clean and dry. **Do not operate when wet.**
- Any significant spillage onto the surface, under or around the appliance, or onto the appliance itself, should be cleaned and dried before continuing to use the appliance.
- A slight vibration may occur, and is normal, during operation of the unit.
- This appliance should be used on flat, dry, solid surfaces only, with proper ventilation behind and around the unit, at least 12 cm from wall or back splash.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

- Do not cover the air outlet vent, located on the back of the unit, while the unit is operating.
 - Do not leave the appliance unattended when in use.
 - Keep hands, fingers, hair, clothing, and utensils away from the appliance during operation.
 - Keep the appliance clean. Refer to the **Care and Maintenance** section for tips and best practices.
 - A short power supply cord is provided to reduce the risk of the cord becoming entangled or tripping over a longer cord.
 - Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorized Service Center. Do not attempt to repair or service this appliance yourself.
Contact Customer Service.
- If any of the contained instructions or warnings are not understood, please **contact Customer Service for assistance.**

! Save these instructions!

Contents




- 12 What's included
- 13 Assembly guide
- 13 Before first use
- 14 Using the magic bullet® Air Fryer
- 18 Cooking tips
- 19 Troubleshooting
- 20 Care and maintenance
 - 20 Replacement parts


magic bullet® Air Fryer technical specifications
item number: MBA93100
rated power: 1300w | fry pot capacity: 2.5 L

Thank you for purchasing the magic bullet® Air Fryer.

What's included

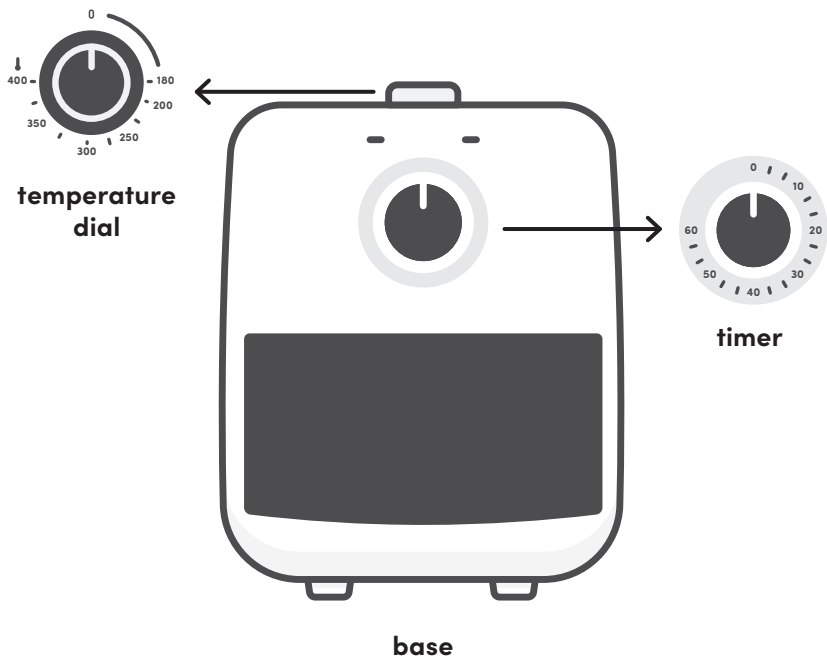

Assembly guide

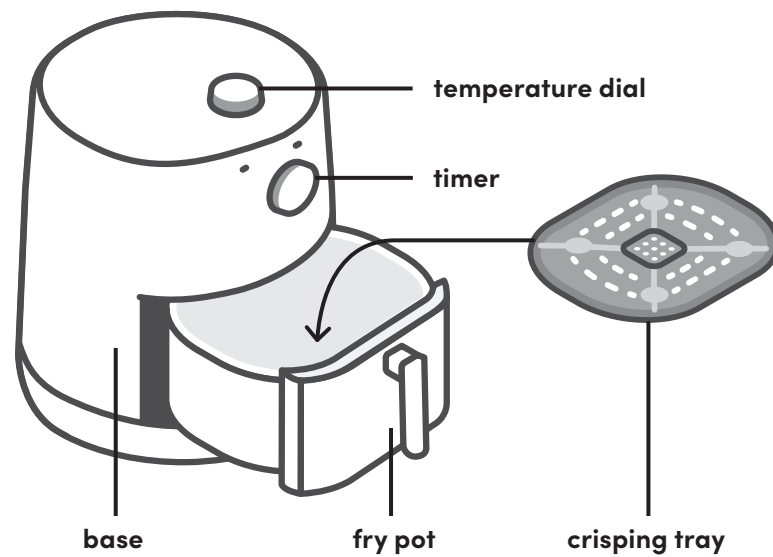

before first use

clean unit:

- Rinse **Fry Pot** and **Crisping Tray** with hot, soapy water.
- Wipe exterior of **Air Fryer Base** with a clean, damp cloth.

optional:

To eliminate any new-machine odors that may be present, you can run the Air Fryer at the highest temperature for about 3 minutes without putting any food inside.

gather & prepare food:


For example (if needed): chop, peel, or remove skin from food items you wish to cook.

prepare cooking area, ensure proper ventilation:

Ensure the magic bullet® Air Fryer is used on a clean, dry, flat surface.

Do not use the unit outdoors.

In addition, the Air Fryer should be at least **12 cm** away from the wall when in operation, to ensure proper air ventilation behind the unit.

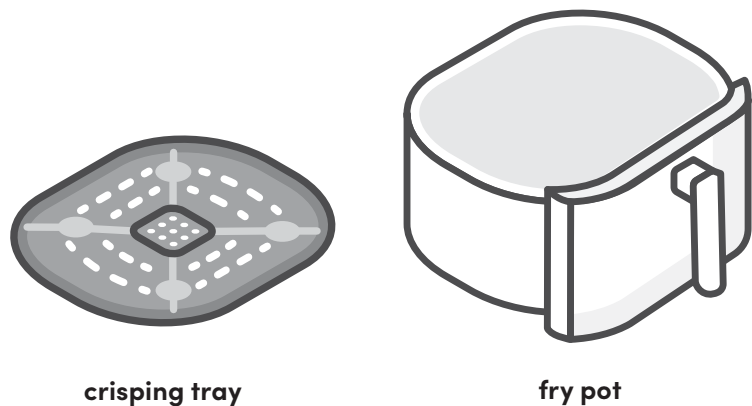


crisping tray

fry pot


Using the magic bullet® Air Fryer

- 1** Ensure the Air Fryer is properly assembled with the **Fry Pot** fully seated inside of the **Base**. The Air Fryer will not operate unless the **Fry Pot** is installed correctly.

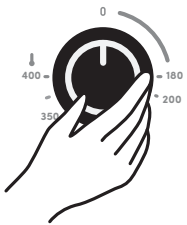


- 3** **Preheat:** Turn the **Temperature Dial** to its highest setting and run the fryer for 3 minutes.
note: To set the timer for any time under 10 minutes, turn the **Timer** clockwise past 10 and then move it counter-clockwise to your desired time under 10 minutes.


- 2** Place the Air Fryer on a **clean, dry, flat, solid surface** and **plug in** the unit.

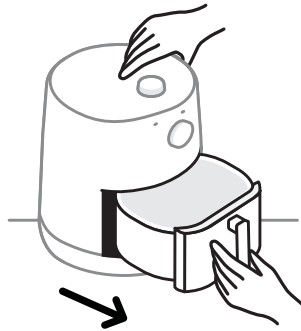

- 4** Hold down the **Base** with one hand. With the other hand, firmly grasp the handle and pull to remove the **Fry Pot** from the **Base**.

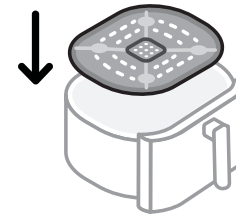


- 5** Insert the **Crisping Tray** into the bottom of the **Fry Pot**. **Make sure the Crisping Tray is seated securely and is level with the bottom of the pot.**

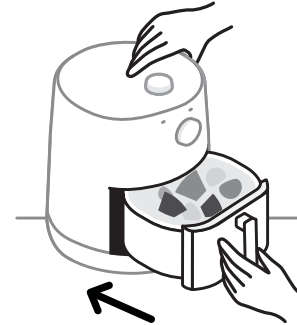


- 7** Holding the pot by the handle, push the **Fry Pot** back into the **Base** until you hear it click into place. **Make sure the outside of the Fry Pot is flush with the Base and not sticking out.**



- 6** Place food into the **Fry Pot** (but do not overfill). **Always leave room (about 5 cm) at the top of the pot for the best cooking results.**

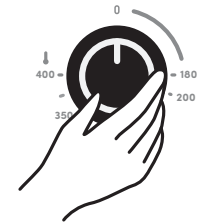

- 8** Turn the **Temperature Dial** to the desired temperature for your recipe.

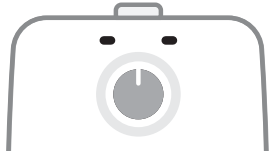

- 9** Once the **Timer** is set, the two indicator lights on the front of the unit will illuminate.

green (left): Indicates that the unit is heating to the set temperature. This light will turn off once it has reached the set temperature.

orange (right): Indicates that the **Timer** is set and the unit is running. This light will remain on throughout the duration of cooking. It will turn off when the **Timer** has reached "0," indicating that the unit is no longer running.




- 10** Turn the **Timer** clockwise to your desired cooking time. Cooking will now begin.

Once the cooking time has elapsed, the **Timer** will automatically shut off the unit.

Turn the **Timer** counter-clockwise to reduce the time remaining until auto-shutoff, or turn it all the way counter-clockwise to manually shut off the unit.


- 11** **Turn food during cooking:** Some recipes call for taking the **Fry Pot** out during cooking and turning your food. If so, hold the handle firmly to avoid spilling hot food.

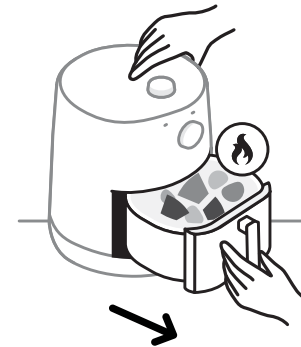

- 13** Holding down the **Base** with one hand and firmly grasping the handle with the other, pull on the handle and remove the **Fry Pot** from the **Base**.

- 12** Once you are done cooking, wait a few seconds so the frying action can stop. If you hear the sound of frying, wait until that sound stops.

Removing the Fry Pot too quickly may result in splattering and could potentially be dangerous. Also, be careful when opening the Fry Pot, as hot steam may escape.

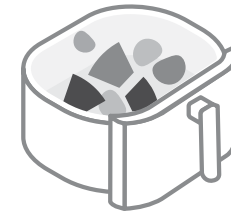

- 14** Remove food from the **Fry Pot** using a utensil. **Never use your hands.**

Warning: Contents may be very hot. Keep your hands and face away from the steam and from the air vents. Use caution when removing the Fry Pot from the Base as there may be hot steam.

Cooking tips

Here are a few tips for best use and optimal operation of your magic bullet® Air Fryer.

avoid cooking without any food:

- In general, one should not operate the magic bullet® Air Fryer for long periods of time when the Fry Pot is empty. The one exception is when running the fryer empty for 3 minutes during preheating.

avoid frying when full:

- Don't overload the Fry Pot with food. Leave some space (about 5 cm) at the top of the pot.

proper food prep:

- We recommend preparing certain foods before inserting them into the magic bullet® Air Fryer. Peel or remove skin as needed, and chop food items down to the right size — small enough to fit easily into the Fry Pot, without having to force items inside.

turn food often:

- Due to its smaller size, the Air Fryer's Fry Pot has less surface area on which to crisp food. To ensure your ingredients get brown all over, you may need to turn your food more frequently during the cooking process.

frying time:

- Cooking times will vary for different foods. Smaller food items may require shorter cooking times than larger foods, so be careful not to overcook.
- For better cooking performance with smaller foods (such as French Fries), remove the Fry Pot and turn food halfway through cooking. For example, if your desired cooking time is 10 minutes, take food out and turn at 5 minutes. Make sure to hold handle firmly and to avoid spillage.
- Once food is done cooking, don't remove the Fry Pot right away. Wait a few seconds first. Make sure the unit is turned off and ensure frying action has completely stopped before removing the Fry Pot from the Base. Use caution when removing the Fry Pot as there may be hot steam.

use a utensil to

remove food:

- After you've finished cooking, use a utensil (never your hands or fingers) to remove food from inside the Fry Pot.

Troubleshooting

problem | the Air Fryer isn't turning on

possible reason	solution
the power cord is not plugged in	ensure the power cord is plugged in
the Fry Pot is not properly installed	insert the Fry Pot until you hear an audible "click," indicating that it is in place
the Timer hasn't been set	turn the Timer clockwise to your desired cooking time

problem | food is either overcooked or undercooked

possible reason	solution
the Fry Pot is too full	make sure to leave about 5 cm of space at the top of the Fry Pot when cooking
the temperature is set too high or too low	adjust the temperature either up or down
the cooking time is too long or too short	adjust the Timer for less or more time

problem | food isn't cooking evenly

possible reason	solution
food wasn't flipped during the cooking process	turn food halfway through the cooking process
there is residue left on the Fry Pot or Crisping Tray	be sure to thoroughly clean the Fry Pot and Crisping Tray after each use

Care & maintenance

Caring for your magic bullet® Air Fryer is as easy as using it. The components attach and detach easily, and cleaning is a breeze with just soap and water. Here are some essential cleaning tips and best practices:

step 1: Always make sure the magic bullet® Air Fryer is turned off after each use.

step 2: Unplug and clean the unit immediately after each use. Cleaning right away helps keep any remaining food from getting caked onto the Fry Pot or Crisping Tray, which can make it harder to remove.


step 3: Check that the Base is unplugged before you begin cleaning the unit. Before detaching the Fry Pot for cleaning, make sure the unit is turned off (the Timer should be at "0" and the orange light will no longer be illuminated) and the heating element is completely cooled down (especially if the unit was recently used).

step 4: Start the cleaning process by detaching and removing the Fry Pot from the Base.

step 5: Inspect the inside of the Fry Pot and remove any remaining food scraps. If the Crisping Tray is in the pot, pull it out using the center handle and remove any food scraps from the Crisping Tray.

step 6: to clean

- Rinse the Fry Pot and Crisping Tray with hot, soapy water.
- Wipe down the exterior of the Air Fryer Base with a clean, damp cloth.

 **warning:** never submerge the base in water or any other liquid.

step 7: When not in use, store all parts of the Air Fryer together in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at getmagicbullet.com

Explanation of the marking



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The transport and protective packing has been selected from materials, which are environmentally friendly for disposal and can be recycled. Ensure that any plastic, wrappings, bags etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Rather than just throwing these materials away, recycle them.



Manufacturer's declaration that product meets the requirements of the applicable EC directives.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.

magic bullet® is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

240426_ MBA93100

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Guida all'uso

Avvertenze di sicurezza

quando utilizzate la friggitrice ad aria magic bullet®, non dimenticate che:

la sicurezza viene prima di tutto.

Avvertenza! Prima di utilizzare magic bullet® leggere attentamente le presenti istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

Conservate queste istruzioni!

- **QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

QUANDO SI UTILIZZA UN APPARECCHIO ELETTRICO, OLTRE ALLE PIÙ ELEMENTARI MISURE DI SICUREZZA, È NECESSARIO OSSERVARE LE SEGUENTI AVVERTENZE.

- Utilizzare sempre guanti da forno isolanti o, se disponibili, manici o pomelli.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, le

spine, l'elemento riscaldante o la base in acqua o altri liquidi.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni purché sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e siano sorvegliati. Tenere

l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.

- Dopo l'uso e prima della pulizia, rimuovere la spina dalla presa di corrente. Prima di inserire o estrarre la friggitrice, lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Ispezionare periodicamente l'unità per verificare l'eventuale presenza di danni. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultino danneggiati, dopo un caso di malfunzionamento o qualora l'apparecchio sia stato danneggiato in qualche modo. Portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, la riparazione o la regolazione.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal servizio assistenza, o comunque da personale qualificato, per prevenire ogni rischio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini.
- L'uso di accessori non consigliati o non venduti dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni o malfunzionamenti.
- Da utilizzare esclusivamente su un piano di lavoro. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia piana, pulita e asciutta. Durante l'uso, non collocare l'unità in prossimità del bordo del piano di lavoro. Non utilizzare prese poste sotto il piano di lavoro che possono rendere il cavo accessibile ai bambini.
- Non utilizzare all'aperto.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, né venga a contatto con superfici calde.
- Non collocare sopra o in prossimità di un fornello a gas o elettrico acceso o in un forno caldo.
- Prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi caldi. Lasciare sempre raffreddare l'unità prima di maneggiarla o spostarla.
- Collegare il cavo alla presa di corrente. Per scollegarlo, portare il timer sullo "0", il controllo della temperatura su "0", vale a dire "off", quindi rimuoverlo.
- Assicurarsi che l'unità sia pulita prima di utilizzarla. La fuoriuscita di cibo può provocare gravi ustioni. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'utilizzo di

prolunghe del cavo di alimentazione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA ADDIZIONALI:

- Per prevenire incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo o le spine in acqua o altri liquidi.
- Scollegare l'apparecchio quando non è in uso e spegnerlo quando si inserisce il cassetto di cottura nella base o la si estrae dalla base.
- Evitare il contatto con superfici calde. Utilizzare la maniglia della friggitrice. Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso gli sfiati situati sul retro. Tenere mani e viso lontani dal vapore e dagli sfiati. Prestare attenzione quando si rimuove il cassetto dall'apparecchio, poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti. L'uso improprio può causare lesioni.

PRIMA DI FRIGGERE, ACCERTARSI CHE IL CASSETTO SIA SALDAMENTE BLOCCATO IN POSIZIONE. NON CERCARE DI RIMUOVERE IL CASSETTO DI COTTURA MENTRE L'UNITÀ È IN FUNZIONE.

- Assicurarsi di aver scollegato l'unità dopo ogni utilizzo. Prima di pulire il cassetto di cottura o altri componenti e prima di riporre l'apparecchio, verificare che sia spento, che il cassetto si sia fermato, che il timer sia sullo "0" e che l'unità si sia raffreddata completamente.
- Non spingere o forzare eccessivamente il cibo nel cassetto prima di friggere. Non mettere le mani o le dita all'interno del cassetto di cottura durante o dopo la frittura

e tenere le mani e le dita lontane dall'elemento riscaldante.

- Prima di rimuovere il cassetto dalla base, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che la frittura sia completamente terminata .

ALTRE AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio o etichette promozionali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Per salvaguardare i più piccoli dal rischio di soffocamento, rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi protezione o sacchetto di plastica in cui l'apparecchio o i suoi componenti siano contenuti.
- **Non inserire oggetti non alimentari nel cassetto di cottura per riscaldarli. Non**

utilizzare l'apparecchio per friggere con olio.

- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente e completamente assemblata prima di collegarla alla presa di corrente e metterla in funzione.
- Assicurarsi che l'area immediatamente sotto o adiacente all'apparecchio sia pulita e asciutta. **Non utilizzare quando è bagnata.**
- Qualsiasi fuoriuscita significativa di cibo sulla superficie sottostante o intorno all'apparecchio, o sull'apparecchio stesso, deve essere pulita e asciugata prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.
- Una possibile, leggera vibrazione durante il funzionamento dell'unità è da ritenersi normale.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente su superfici piane, asciutte e solide, con un'adeguata ventilazione

dietro e intorno all'apparecchio, ad almeno 12 cm dalla parete.

- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
 - ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro;
 - agriturismi
 - hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - affitta camere.
- Non coprire gli sfiati dell'aria sul retro dell'unità mentre questa è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Tenere mani, dita, capelli, indumenti, e utensili lontani dall'apparecchio durante il funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio pulito. Consultare la sezione **Cura e**

manutenzione per suggerimenti sul corretto utilizzo.

- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per limitare il rischio di impigliarsi o inciampare su un cavo più lungo.
- A parte la pulizia, qualsiasi manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato. Non cercate di riparare l'apparecchio da soli. **Per assistenza, contattate il Servizio clienti al numero 1 (800) 523-5993.**
- Se una qualsiasi delle istruzioni o avvertenze non vi è chiara, **contattate il Servizio Clienti per ricevere assistenza.**

! Conservate queste istruzioni!



Indice dei contenuti




- 32 Contenuto della confezione
- 33 Guida al montaggio
- 33 Prima del primo utilizzo
- 34 Utilizzo della friggitrice ad aria magic bullet®
- 38 Consigli per la cottura
- 39 Risoluzione dei problemi
- 40 Pulizia e manutenzione
- 40 Parti di ricambio

Caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria magic bullet®


articolo: MBA93100 potenza nominale: 1300w | capacità del cassetto: 2,5 L

Grazie per aver acquistato la friggitrice ad aria magic bullet®.

Contenuto della confezione

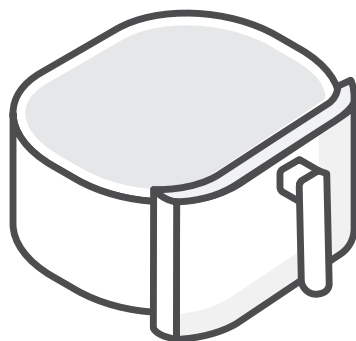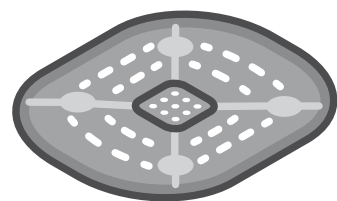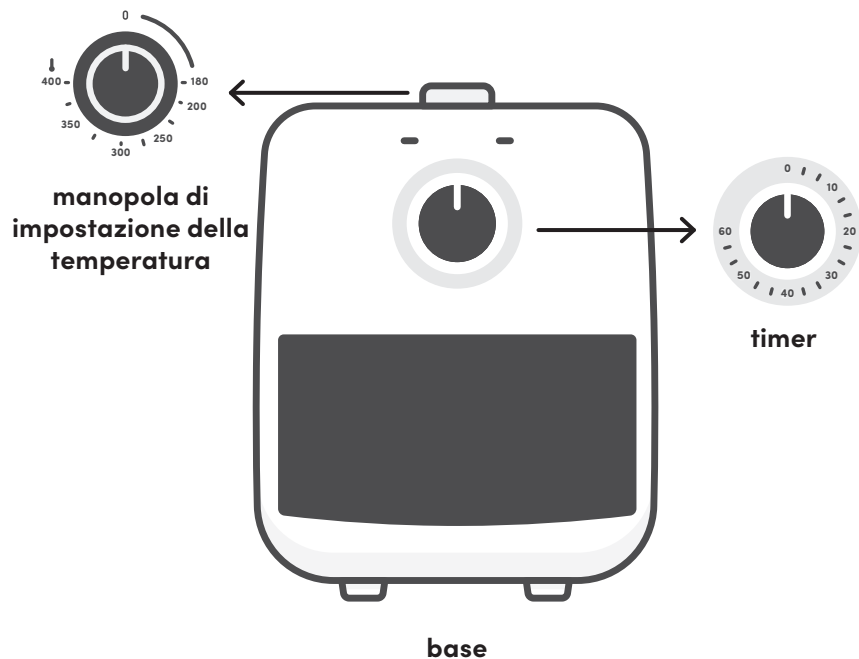

Guida al montaggio

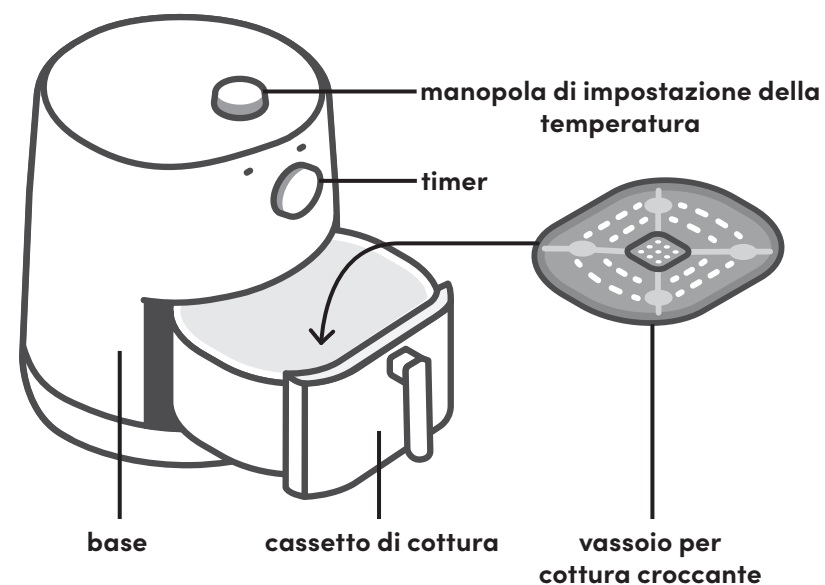

prima del primo utilizzo

pulire l'apparecchio:

- Risciacquare il **cassetto di cottura** e il **vassoio per cottura croccante** con acqua calda e sapone.
- Pulire esternamente la **base della friggitrice ad aria** con un panno pulito e umido.

opzionale:

Per eliminare eventuali odori di macchina nuova, si può far funzionare la friggitrice ad aria alla massima temperatura per circa 3 minuti, senza inserire cibo.

preparazione del cibo:

Se necessario, tritare, sbucciare o spellare gli alimenti che si desidera cucinare.

preparare la zona di cottura, assicurando un'adeguata ventilazione:


Assicurarsi che la friggitrice ad aria magic bullet® venga utilizzata su una superficie pulita, asciutta e piana.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Inoltre, quando è in funzione, la friggitrice deve trovarsi ad almeno **12 cm** di distanza dalla parete, per garantire una corretta circolazione dell'aria dietro l'unità.

Utilizzo della friggitrice ad aria magic bullet®

- 1** Assicurarsi che la friggitrice ad aria sia correttamente assemblata con il **cassetto** completamente inserito nella **base**. La friggitrice non funziona se il **cassetto** non è installato correttamente.

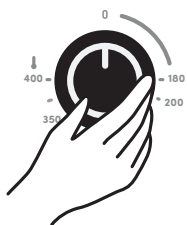


- 3** **Preriscaldamento:** Portare la **manopola della temperatura** al massimo e far funzionare la friggitrice per 3 minuti.
importante: Per impostare un tempo inferiore a 10 minuti, ruotare il **timer** in senso orario oltre il 10, quindi in senso antiorario fino al tempo desiderato.


- 2** Collocare la friggitrice su una **superficie piana e solida, pulita e asciutta, e collegare l'apparecchio alla presa di corrente.**




- 4** Premendo sulla **base** con una mano, afferrare saldamente la maniglia con l'altra mano ed estrarre il cassetto dalla base.

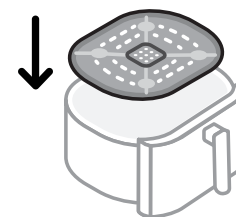


- 5** Inserire il **vassoio per cottura croccante** sul fondo del **cassetto di cottura**. Assicurarsi che il vassoio sia **posizionato saldamente, a livello con il fondo del cassetto**.

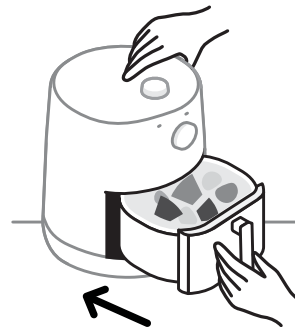


- 7** Tenendolo per il manico, spingere il **cassetto** nella **base** fino a sentire il click di aggancio. **Assicurarsi che la parte esterna del cassetto di cottura sia a filo con la base e non sporga.**

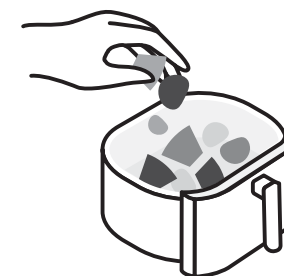

- 6** Inserire il cibo nel **cassetto** (senza riempirlo troppo). **Per ottenere i migliori risultati di cottura, lasciare sempre uno spazio di circa 5 cm nella parte superiore del cassetto.**

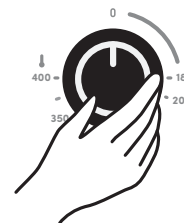

- 8** Ruotare l'apposita **manopola** sulla temperatura desiderata.

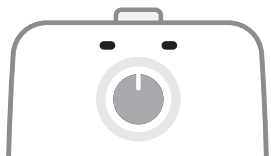

- 9** Una volta impostato il **timer**, le due spie sul lato anteriore dell'apparecchio si accendono.

la spia verde (a sinistra):

Indica che l'unità si sta riscaldando alla temperatura impostata. Una volta raggiunta la temperatura impostata questa spia si spegne.

la spia arancione (a destra):

Indica che il **timer** è impostato e che l'unità è in funzione. Questa spia rimane accesa per tutta la durata della cottura. Si spegnerà quando il **timer** avrà raggiunto lo "0", indicando che l'unità non è più in funzione.




- 10** Ruotare il **timer** in senso orario fino al tempo di cottura desiderato. A questo punto inizia la cottura.

Una volta trascorso il tempo di cottura, il **timer** spegne automaticamente l'apparecchio.

Ruotare il **timer** in senso antiorario se si desidera ridurre il tempo rimanente prima dello spegnimento automatico, oppure ruotarlo completamente in senso antiorario per spegnere manualmente l'apparecchio.


- 11** **Girare gli alimenti durante la cottura:** Alcune ricette richiedono di estrarre il **cassetto** durante la cottura e girare il cibo. In tal caso, tenere saldamente l'impugnatura per evitare di rovesciare il cibo caldo.

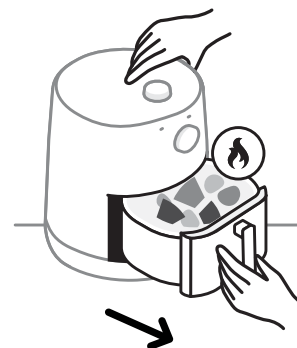

- 13** Premendo sulla **base** con una mano, afferrare saldamente il manico con l'altra ed estrarre il **cassetto** dalla **base**.

- 12** Una volta completata la cottura, attendere qualche secondo prima di estrarre il cassetto. Attendere che cessi il crepitio della frittura.

La rimozione prematura del cassetto di cottura potrebbero causare schizzi potenzialmente pericolosi. Inoltre, quando si estrae il cassetto fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore caldo.

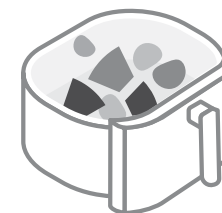

- 14** Rimuovere il cibo dal **cassetto** con un utensile. **Non usare le mani.**

⚠ Avvertenza: Il cibo può essere molto caldo. Tenere mani e viso lontani dal vapore e dagli sfiati. Prestare attenzione quando si rimuove il cassetto dalla base, poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

Consigli per la cottura

Ecco alcuni consigli per un utilizzo ottimale della friggitrice ad aria magic bullet®.

non utilizzare l'apparecchio senza cibo:

- In generale, non si dovrebbe far funzionare a lungo la friggitrice ad aria magic bullet® con il cassetto vuoto. L'unica eccezione è rappresentata dal funzionamento a vuoto della friggitrice per 3 minuti durante il preriscaldamento.

evitare di friggere con il cassetto pieno:

- Non sovraccaricare il cassetto di cibo. Lasciate uno spazio di circa 5 cm nella parte superiore del cassetto.

corretta preparazione degli alimenti:

- Alcuni alimenti andrebbero preparati prima di inserirli nella friggitrice ad aria magic bullet®. Se necessario, sbucciare o spellare gli alimenti, quindi tagliarli della giusta dimensione, abbastanza piccoli per poterli inserire facilmente nel cassetto senza doverli forzare.

girare spesso il cibo:

- Date le dimensioni contenute, il cassetto della friggitrice ad aria ha una superficie minore su cui cuocere gli alimenti. Per garantire una doratura uniforme, potrebbe essere necessario girare gli alimenti più spesso durante la cottura.

tempo di cottura:

- I tempi di cottura variano a seconda degli alimenti. Gli alimenti più piccoli possono richiedere tempi di cottura più brevi rispetto a quelli più grandi, quindi fate attenzione a non cuocerli troppo.
- Per ottenere risultati migliori con alimenti più piccoli (come le patatine fritte), rimuovere il cassetto di cottura e girare gli alimenti a metà cottura. Ad esempio, se il tempo di cottura è di 10 minuti, togliere il cibo e girarlo dopo 5 minuti. Tenere saldamente l'impugnatura per evitare fuoriuscite di cibo.
- Una volta terminata la cottura, non rimuovere subito il cassetto dalla base. Attendere qualche secondo. Prima di rimuovere il cassetto dalla base, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che la frittura sia completamente terminata. Fare attenzione quando si estrae il cassetto poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

utilizzare un utensile per rimuovere il cibo:

- Al termine della cottura, utilizzare un utensile (mai le mani o le dita) per rimuovere il cibo dal cassetto.

Risoluzione dei problemi

problema | la friggitrice non si accende

possibile motivo	rimedio
il cavo di alimentazione non è collegato alla presa di corrente	assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato
il cassetto di cottura non è installato correttamente	inserire il cassetto finché non si avverte un "clic" a indicare che è in posizione
il timer non è stato impostato	ruotare il timer in senso orario fino al tempo di cottura desiderato.

problema | il cibo è troppo o poco cotto

possibile motivo	rimedio
il cassetto di cottura è troppo pieno	lasciare circa 5 cm di spazio nella parte superiore del cassetto durante la cottura
l'impostazione della temperatura è troppo alta o troppo bassa	regolare la temperatura
il tempo di cottura è troppo lungo o troppo breve	regolare il timer

problema | il cibo non cuoce in modo uniforme

possibile motivo	rimedio
il cibo non è stato girato durante la cottura	girare gli alimenti a metà cottura
ci sono residui di cibo sul cassetto o sul vassoio di cottura croccante	assicurarsi di pulire accuratamente cassetto e vassoio di cottura dopo ogni utilizzo

Pulizia e manutenzione


Prendersi cura della friggitrice ad aria magic bullet® è facile come usarla. I componenti si montano e si smontano facilmente e la pulizia richiede semplicemente acqua e sapone. Ecco alcuni consigli essenziali per la pulizia:

- 1.** Assicurarsi sempre che la friggitrice magic bullet® venga spenta dopo ogni utilizzo.
- 2.** Scollegare dalla rete e pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. La pulizia immediata evita che i residui di cibo incrostino il cassetto o il vassoio di cottura, rendendo più difficile la loro rimozione.
- 3.** Prima di iniziare la pulizia dell'unità, verificare che la base sia scollegata dalla rete. Prima di estrarre il cassetto di cottura per la pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento (il timer deve essere su "0" e la spia arancione spenta) e che l'elemento scaldante si sia raffreddato completamente (soprattutto se l'apparecchio è stato appena utilizzato).
- 4.** Iniziare la pulizia rimuovendo il cassetto di cottura dalla base.

5. Ispezionare l'interno del cassetto e rimuovere eventuali residui di cibo. Se il vassoio per cottura croccante è nel cassetto, estrarlo, usando la maniglia centrale, e rimuovere i residui di cibo.

6: pulizia

- Risciacquare il cassetto di cottura e il vassoio per cottura croccante con acqua calda saponata.
- Pulire esternamente la base della friggitrice con un panno pulito e umido.

 **avvertenza:** non immergere la base in acqua o in altri liquidi.

7. Quando non viene utilizzata, riporre tutti i componenti della friggitrice in un luogo sicuro, dove non possano essere danneggiati e non possano causare danni.

Parti di ricambio

Per ordinare parti e accessori addizionali, visitate il nostro sito Web all'indirizzo **getmagicbullet.com**.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica che nell'Unione Europea il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



L'imballaggio per il trasporto e la protezione del prodotto è stato scelto tra materiali che rispettano l'ambiente e possono essere riciclati. Accertarsi che plastica, involucri, borse, ecc. vengano smaltiti in modo sicuro e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non gettate questi materiali, riciclateli!



Dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili

Capital Brands Distribution, LLC | Tutti i diritti riservati.

magic bullet® è un marchio di CapBran Holdings, LLC registrato negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

240426_ MBA93100

magic bullet.[®]

air fryer



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Wenn Sie die magic bullet® Heißluftfritteuse benutzen, vergessen sie nicht:

Sicherheit steht an erster Stelle.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von magic bullet® diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden **Sicherheitshinweise** beachtet werden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR

- **DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT**

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEIM BETRIEB EINES ELEKTROGERÄTES MÜSSEN NICHT NUR GRUNDLEGENDESTE VORSICHTSMASSNAHMEN, SONDERN AUCH DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE BEACHTET WERDEN.

- **Verwenden Sie immer isolierende Ofenhandschuhe oder, falls vorhanden, Griffe oder Knöpfe.**
- **Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie**

das Kabel, die Stecker, das Heizelement oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen werden. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät

und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Bevor Sie den Garbehälter einsetzen oder herausnehmen, lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, nach einer Störung oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe, um es überprüfen, reparieren oder einstellen zu lassen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend durch den Hersteller oder den Kundendienst, auf jeden Fall aber durch qualifiziertes Personal, austauschen, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen oder verkauft wird, kann zu Verletzungen oder Betriebsstörungen führen.
- Nur zur Verwendung auf einer Arbeitsfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche eben, sauber und trocken ist. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an den Rand der Arbeitsfläche. Verwenden Sie keine Steckdosen unter der Arbeitsfläche, da das Kabel für Kinder erreichbar ist.
- Nicht im Freien verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsfläche hängt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

- Nicht auf oder in die Nähe eines brennenden Gas- oder Elektroherdes oder in einen heißen Ofen stellen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten verstellen. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie es anfassen oder verstellen.
- Schließen Sie das Kabel an die Steckdose an. Um es von der Steckdose zu trennen, stellen Sie den Timer auf „0“ und den Temperaturregler auf „0“, also auf „aus“, und ziehen Sie dann den Stecker.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist, bevor Sie es benutzen. Verschüttetes Gargut kann schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Vermeiden Sie die

Verwendung von Verlängerungen für das Netzkabel.

Zusätzliche Sicherheitshinweise:

- Um Brände, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden, das Kabel oder die Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und schalten Sie es aus, wenn Sie den Garbehälter in das Gehäuse einsetzen oder ihn herausnehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff der Heißluftfritteuse. Beim Frittieren mit Heißluft wird heißer Dampf durch die Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite freigesetzt. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen

fern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gerät nehmen, da heißer Dampf austreten kann.

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen.

VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM FRITTIEREN, DASS DER GARBEHÄLTER FEST EINGERASTET IST. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN GARBEHÄLTER ZU ENTFERNEN, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz getrennt wird. Vor dem Reinigen des Garbehälters oder anderer Geräteteile und vor dem Aufräumen des Gerätes ist zu prüfen, ob es ausgeschaltet ist, der Garbehälter zum Stillstand gekommen ist,

der Timer auf „0“ steht und das Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Schieben Sie das Gargut vor dem Frittieren nicht mit Gewalt in den Garbehälter. Stecken Sie Ihre Hände oder Finger während oder nach dem Garvorgang nicht in das Innere des Garbehälters und halten Sie Hände und Finger vom Heizelement fern.
- Bevor Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der Frittiervorgang vollständig beendet ist.

Weitere Sicherheitshinweise:

- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Um Kinder vor der Erstickungsgefahr zu schützen, entfernen und

entsorgen Sie alle Schutzverpackungen oder Plastikbeutel, in denen das Gerät oder seine Bestandteile verpackt sind.

- **Legen Sie zum Aufwärmen nur Lebensmittel in den Garbehälter. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren mit Öl.**

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unmittelbar unter oder neben dem Gerät sauber und trocken ist. **Nicht in nassem Zustand verwenden.**
- Verschüttetes Gargut unter dem Gerät, um das Gerät oder auf dem Gerät muss beseitigt und die Fläche getrocknet werden, bevor das Gerät weiter betrieben wird.

- Eine mögliche leichte Vibration während des Gerätebetriebs ist als normal anzusehen.
- Dieses Gerät darf nur auf ebenen, trockenen und stabilen Flächen mit ausreichender Belüftung hinter und um das Gerät und mit einem Mindestabstand von 12 cm zur Wand aufgestellt werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichem vorgesehen, wie z. B.:
 - Küchen für das Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
 - in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
 - Hotels, Motels und andere Wohnbereiche;
 - Zimmervermietungen.
- Decken Sie die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes nicht ab, während es in Betrieb ist.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Finger, Haare, Kleidung und Utensilien vom Gerät fern.
- Halten Sie das Gerät sauber. Siehe Abschnitt **Pflege und Wartung** für Tipps zum richtigen Gebrauch.
- Es wird ein kurzes Netzkabel geliefert, um Gefahren durch Hängenbleiben und Stolpern bei längeren Kabeln zu reduzieren.
- Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1 (800) 523-5993.

- Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder Warnungen unklar sein, **dann wenden Sie sich an den Kundendienst.**

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Inhaltsverzeichnis





- 52 Verpackungsinhalt
- 53 Montageanleitung
- 53 Vor dem ersten Gebrauch
- 54 Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse
- 58 Gartipps
- 59 Fehlersuche
- 60 Reinigung und Wartung
- 60 Ersatzteile

Technische Eigenschaften der magic bullet® Heißluftfritteuse


Artikel: MBA93100 Nennleistung: 1300w | Fassungsvermögen des Garbehälters: 2,5 L

Wir danken Ihnen für den Kauf der magic bullet® Heißluftfritteuse.

Verpackungsinhalt

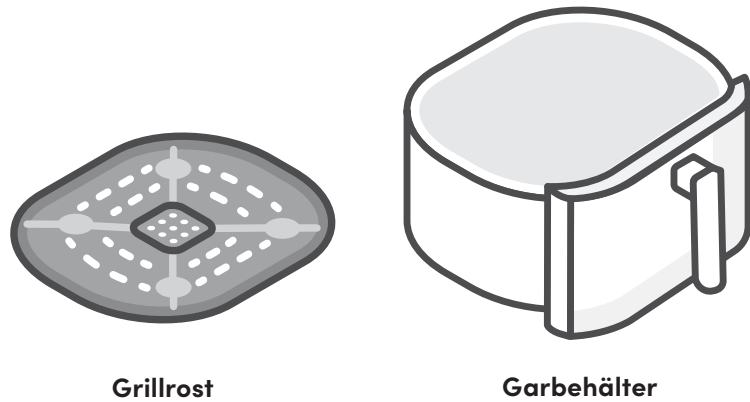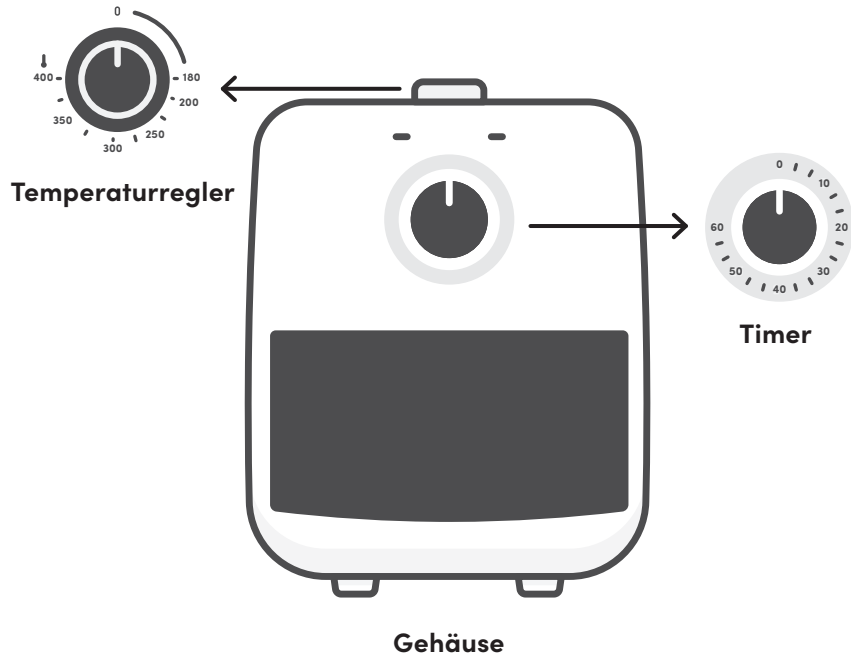

Montageanleitung

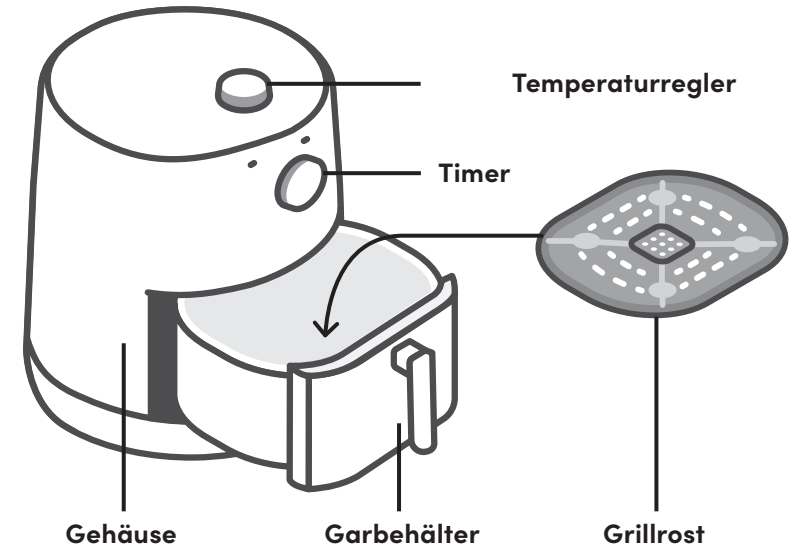

Vor dem ersten Gebrauch

Das Gerät reinigen:

- Spülen Sie den **Garbehälter** und den **Grillrost** mit warmer Seifenlauge ab.
- Reinigen Sie **das Gehäuse der Heißluftfritteuse** außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.

Optional:

Um den Geruch des neuen Gerätes zu beseitigen, können Sie die Heißluftfritteuse etwa 3 Minuten lang bei maximaler Temperatur laufen lassen, ohne Gargut einzulegen.

Vorbereitung des Garguts:

Schneiden, schälen oder häuten Sie gegebenenfalls das Gargut, das Sie zubereiten möchten.

Den Garbereich vorbereiten und für ausreichende Belüftung sorgen:


Stellen Sie sicher, dass die magic bulle® Heißluftfritteuse auf einer sauberen, trockenen und ebenen Fläche steht.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Während des Betriebs muss die Heißluftfritteuse außerdem mindestens **12 cm** von der Wand entfernt sein, um eine gute Luftzirkulation hinter dem Gerät zu gewährleisten.

Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse

- 1** Vergewissern Sie sich, dass die Heißluftfritteuse richtig zusammengesetzt ist und der **Garbehälter** vollständig in das **Gehäuse** eingesetzt ist. Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht, wenn der **Garbehälter** nicht richtig eingesetzt ist.

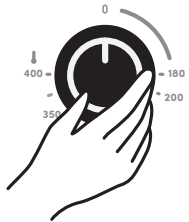

- 2** Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine **ebene, stabile, saubere und trockene Fläche** und **schließen Sie das Gerät an die Steckdose an**.




- 3** **Vorheizen:** Drehen Sie den **Temperaturregler** auf Maximum und lassen Sie die Heißluftfritteuse 3 Minuten lang laufen.

Wichtig: Um eine Zeit von weniger als 10 Minuten einzustellen, drehen Sie den **Timer** im Uhrzeigersinn auf mehr als 10 und dann gegen den Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Zeit.


- 4** Drücken Sie mit einer Hand auf das **Gehäuse**, halten Sie mit der anderen Hand den **Griff** fest und ziehen Sie den **Garbehälter** aus dem Gehäuse.

- 5** Legen Sie den **Grillrost** auf den Boden des **Garbehälters**. **Vergewissern Sie sich, dass der Grillrost fest auf dem Boden des Garbehälters liegt.**

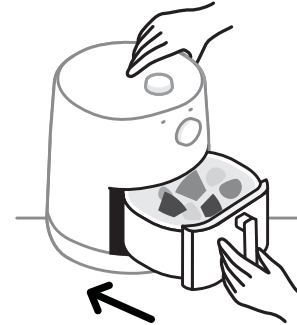



- 7** Halten Sie den **Garbehälter** am **Griff** fest und schieben Sie ihn in das **Gehäuse**, bis er hörbar einrastet. **Achten Sie darauf, dass die Außenseite des Garbehälters bündig mit dem Gehäuse abschließt und nicht übersteht.**

- 6** Legen Sie das Gargut in den **Garbehälter** (ohne ihn zu überfüllen). **Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, lassen Sie etwa 5 cm Platz an der Oberseite des Garbehälters.**

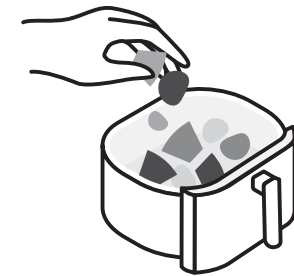

- 8** Drehen Sie den **Temperaturregler** auf die gewünschte Temperatur.

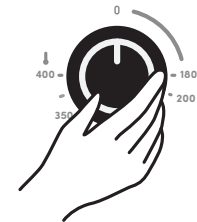

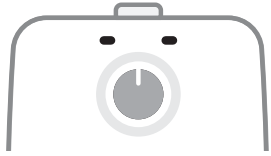

- 9** Sobald der **Timer** eingestellt ist, leuchten die beiden Kontrolllampen an der Vorderseite des Gerätes auf.

Die grüne Kontrolllampe (links): Zeigt an, dass sich das Gerät auf die eingestellte Temperatur aufheizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt diese Kontrolllampe.

Die orangene Kontrolllampe (rechts): Zeigt an, dass der **Timer** eingestellt ist und das Gerät in Betrieb ist. Diese Kontrolllampe leuchtet während des gesamten Garvorgangs. Sie schaltet sich aus, wenn der **Timer** den Wert „0“ erreicht hat und zeigt damit an, dass das Gerät nicht mehr in Betrieb ist.




- 10** Drehen Sie den **Timer** im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Garzeit. Nun beginnt der Garvorgang.

Nach Ablauf der Garzeit schaltet der **Timer** das Gerät automatisch aus.

Drehen Sie den **Timer** gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abschaltung verkürzen möchten, oder drehen Sie ihn ganz gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät manuell auszuschalten.

- 11** **Wenden des Garguts während des Garvorgangs:**


Bei einigen Rezepten muss der **Garbehälter** während des Garvorgangs herausgezogen und das Gargut gewendet werden. Halten Sie in diesem Fall den Griff gut fest, um kein heißes Gargut zu verschütten.

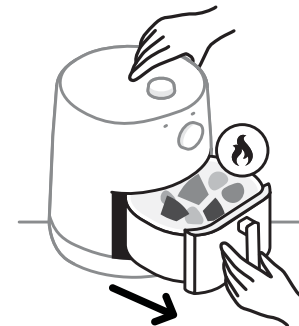

- 13** Drücken Sie mit einer Hand auf das **Gehäuse**, halten Sie mit der anderen Hand den Griff fest und ziehen Sie den **Garbehälter** aus dem Gehäuse.

- 12** Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Garbehälter herausnehmen. Warten Sie, bis das Brutzeln beim Frittieren aufhört.

Ein vorzeitiges Herausnehmen des Garbehälters kann zu gefährlichen Spritzern führen. Achten Sie beim Herausnehmen des Garbehälters auch darauf, dass möglicherweise heißer Dampf austritt.

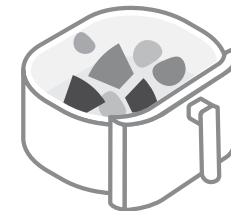

- 14** Nehmen Sie das Gargut mit einem Kochutensil aus dem **Garbehälter**. **Benutzen Sie nicht Ihre Hände.**

! Warnung: Das Gargut kann sehr heiß sein. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen fern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, da heißer Dampf austreten kann.

Gartipps

Hier sind einige Tipps für den optimalen Gebrauch der magic bullet® Heißluftfritteuse.

Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Gargut:

- Generell sollte die magic bullet® Heißluftfritteuse nicht über einen längeren Zeitraum mit leerem Garbehälter betrieben werden. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Heißluftfritteuse beim Vorheizen 3 Minuten lang leer läuft.

Vermeiden Sie das Frittieren bei vollem Garbehälter:

- Überfüllen Sie den Garbehälter nicht. Lassen Sie an der Oberseite des Garbehälters einen Freiraum von etwa 5 cm.

Richtige Vorbereitung des Garguts:

- Manches Gargut muss vorbereitet werden, bevor es in die magic bullet® Heißluftfritteuse gegeben wird. Wenn nötig, schälen oder häuten Sie das Gargut und schneiden Sie es in Stücke, die klein genug sind, dass sie leicht in den Garbehälter passen, ohne Gewalt anzuwenden.

Wenden Sie das Gargut häufig:

- Aufgrund seiner geringen Größe hat der Garbehälter der Heißluftfritteuse eine kleinere Fläche, auf der die Speisen gegart werden können. Um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten, kann es notwendig sein, das Gargut während des Garvorgangs häufiger zu wenden.

Garzeit:

- Die Garzeiten variieren je nach Gargut. Kleineres Gargut benötigt unter Umständen eine kürzere Garzeit als größeres, achten Sie also darauf, es nicht zu lange zu garen.
- Bei kleinerem Gargut (z. B. Pommes frites) erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie den Garbehälter herausnehmen und das Gargut nach der Hälfte der Garzeit wenden. Wenn die Garzeit beispielsweise 10 Minuten beträgt, nehmen Sie das Gargut nach 5 Minuten heraus und wenden Sie es. Halten Sie den Griff gut fest, damit nichts verschüttet wird.
- Nehmen Sie den Garbehälter nach Beendigung des Garvorgangs nicht sofort aus dem Gehäuse. Warten Sie ein paar Sekunden. Bevor Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der Frittiervorgang vollständig beendet ist. Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen des Garbehälters, da heißer Dampf austreten kann.

Entnehmen Sie das Gargut mit einem Kochutensil:

- Nehmen Sie das Gargut nach dem Garvorgang mit einem Kochutensil (niemals mit den Händen oder Fingern) aus dem Garbehälter.

Problemlösung

Problem | Die Heißluftfritteuse schaltet sich nicht ein

Möglicher Grund	Abhilfe
Das Netzkabel ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist
Der Garbehälter ist nicht richtig eingesetzt	Setzen Sie den Garbehälter ein, bis ein „Klicken“ zu hören ist, das anzeigt, dass er eingerastet ist
Der Timer wurde nicht eingestellt	Drehen Sie den Timer bis zur gewünschten Garzeit im Uhrzeigersinn.

Problem | Das Gargut ist zu viel oder zu wenig gegart

Möglicher Grund	Abhilfe
Der Garbehälter ist zu voll	Lassen Sie während des Garvorgangs an der Oberseite des Garbehälters etwa 5 cm Platz
Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig eingestellt	Stellen Sie die Temperatur ein
Die Garzeit ist zu lang oder zu kurz	Stellen Sie den Timer ein

Problem | Das Gargut wird nicht gleichmäßig gegart

Möglicher Grund	Abhilfe
Das Gargut wurde während des Garvorgangs nicht gewendet	Wenden Sie das Gargut während des Garvorgangs
Im Garbehälter oder auf dem Grillrost befinden sich Speisereste	Achten Sie darauf, den Garbehälter und den Grillrost nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen

Reinigung und Wartung

Die Pflege der magic bullet® Heißluftfritteuse ist genau so einfach wie ihr Gebrauch. Die Geräteteile lassen sich leicht ein- und ausbauen und zur Reinigung genügen Wasser und Seife. Hier sind einige wichtige Reinigungstipps:

1. Vergewissern Sie sich immer, dass die magic bullet® Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch ausgeschaltet wird.

2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch. Durch die sofortige Reinigung wird verhindert, dass sich Speisereste im Garbehälter oder auf dem Grillrost festsetzen und nur schwer zu entfernen sind.


3. Bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen, kontrollieren Sie, dass das Gehäuse vom Stromnetz getrennt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (der Timer muss auf „0“ stehen und die orangene Kontrolllampe ausgeschaltet sein) und dass das Hezelement vollständig abgekühlt ist (vor allem, wenn das Gerät gerade benutzt wurde), bevor Sie den Garbehälter zur Reinigung herausnehmen.

4. Beginnen Sie die Reinigung, indem Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen.

5. Überprüfen Sie das Innere des Garbehälters und entfernen Sie alle Speisereste. Wenn sich der Grillrost im Garbehälter befindet, ziehen Sie ihn am mittleren Griff heraus und entfernen Sie die Speisereste.

6: Reinigung

- Spülen Sie den Garbehälter und den Grillrost mit warmer Seifenlauge ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.

 **Warnung:** Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Wenn Sie die Heißluftfritteuse nicht benutzen, bewahren Sie alle Geräteteile an einem sicheren Ort auf, wo sie nicht beschädigt werden und keine Schäden verursachen können.

Ersatzteile

Zusätzliche Teile und Zubehör können Sie auf unserer Webseite unter der Adresse getmagicbullet.com bestellen

Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

Capital Brands Distribution, LLC | Alle Rechte vorbehalten.

magic bullet® ist eine eingetragene Marke von CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt registriert ist.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

240426_ MBA93100

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Mode d'emploi

Consignes de sécurité

lorsque vous utilisez la friteuse magic bullet®, n'oubliez pas :
la sécurité avant tout.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre magic bullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

! Conservez ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, EN PARTICULIER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES.

- **Utilisez toujours des gants de cuisine isolants ou, le cas échéant, des poignées ou des boutons.**
- **Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le câble, les fiches, l'élément chauffant ou la**

base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers qu'il présente. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise. Avant d'insérer ou de retirer la friteuse, laissez l'appareil refroidir.
- Inspectez périodiquement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, en cas de mauvais fonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour qu'il soit inspecté, réparé ou ajusté.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.
- À utiliser uniquement sur un plan de travail. Assurez-vous que la surface d'appui est plane, propre et sèche. Pendant l'utilisation, ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail. N'utilisez pas de prises placées sous le plan de travail qui pourraient rendre le câble accessible aux enfants.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le manipuler ou de le déplacer.
- Branchez le câble dans une prise électrique. Pour le débrancher, réglez la minuterie sur « 0 », le contrôle de la température sur « 0 », c'est-à-dire sur « off », puis retirez-le.
- Assurez-vous que l'appareil est propre avant de l'utiliser. Un déversement peut provoquer de graves brûlures. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Évitez d'utiliser des rallonges de cordon d'alimentation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

- Pour éviter tout incendie, décharge électrique et lésion, ne plongez jamais

le câble ou la prise dans l'eau ni tout autre liquide.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et éteignez-le lorsque vous insérez le tiroir de cuisson dans la base ou lorsque vous le retirez de la base.
- Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Utilisez la poignée de la friteuse. Pendant la friture à l'air chaud, la vapeur chaude est libérée par les événements situés à l'arrière. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de l'appareil, car de la vapeur chaude peut s'échapper.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures.

AVANT DE PROCÉDER À LA FRITURE, ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR EST

BIEN VERROUILLÉ EN PLACE. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE TIROIR DE CUISSON LORSQUE L'APPAREIL EST EN FONCTIONNEMENT.

- Veillez à débrancher l'appareil après chaque utilisation. Avant de nettoyer le tiroir de cuisson ou d'autres composants et avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il est éteint, que le tiroir s'est arrêté, que la minuterie est sur « 0 » et que l'appareil a complètement refroidi.
- Ne poussez pas ou ne forcez pas excessivement les aliments dans le tiroir avant de les faire frire. Ne mettez pas vos mains ou vos doigts à l'intérieur du tiroir de cuisson pendant ou après la friture, et gardez vos mains et vos doigts à l'écart de l'élément chauffant.
- Avant de retirer le tiroir de la base, éteignez l'appareil et assurez-vous que la friture est complètement terminée.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Retirez et mettez au rebut de manière sûre tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Pour protéger les enfants contre le risque d'étouffement, retirez et mettez au rebut en toute sécurité les protections ou les sacs en plastique dans lesquels l'appareil ou ses composants sont contenus.
- **Ne placez pas d'objets non alimentaires dans le tiroir de cuisson pour les réchauffer. N'utilisez pas l'appareil pour frire avec de l'huile.**
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et complètement assemblé avant de le brancher à la prise de courant et de le faire fonctionner.

- Veillez à ce que la zone située immédiatement en dessous ou à côté de l'appareil soit propre et sèche. **N'utilisez pas l'appareil si elle est mouillée.**
- Tout déversement important d'aliments sur la surface située sous ou autour de l'appareil, ou sur l'appareil lui-même, doit être nettoyé et séché avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Il est normal que de légères vibrations se produisent pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé que sur des surfaces planes, sèches et solides, avec une ventilation adéquate derrière et autour de l'appareil, à au moins 12 cm du mur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - agritourismes ;
 - hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - chambres à louer.
- Ne couvrez pas les orifices d'aération situés à l'arrière de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements ainsi que les ustensiles éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section **Soin et entretien** pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte.
- Un cordon d'alimentation court est prévu pour limiter le risque d'accrochage ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Outre le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un centre d'assistance agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. **Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service clientèle au 1 (800) 523-5993.**
- Si vous ne comprenez pas les instructions ou les avertissements, **veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.**

! Conservez ces instructions !

Sommaire






- 72 **Éléments inclus**
- 73 **Guide d'assemblage**
- 73 **Avant la première utilisation**
- 74 **Utilisation de la friteuse à air magic bullet®**
- 78 **Conseil de cuisson**
- 79 **Résolution des problèmes**
- 80 **Entretien et maintenance**
- 80 **Pièces de rechange**

Caractéristiques techniques de la friteuse à air magic bullet®


article : MBA93100 puissance nominale : 1300w | capacité du tiroir : 2,5 L

Merci d'avoir acheté la friteuse à air magic bullet®.

Éléments inclus

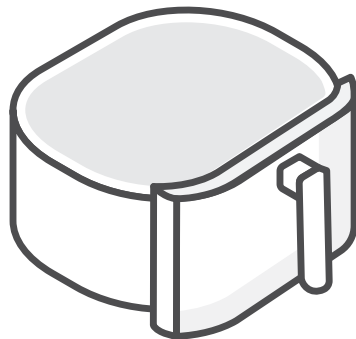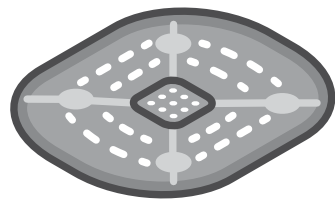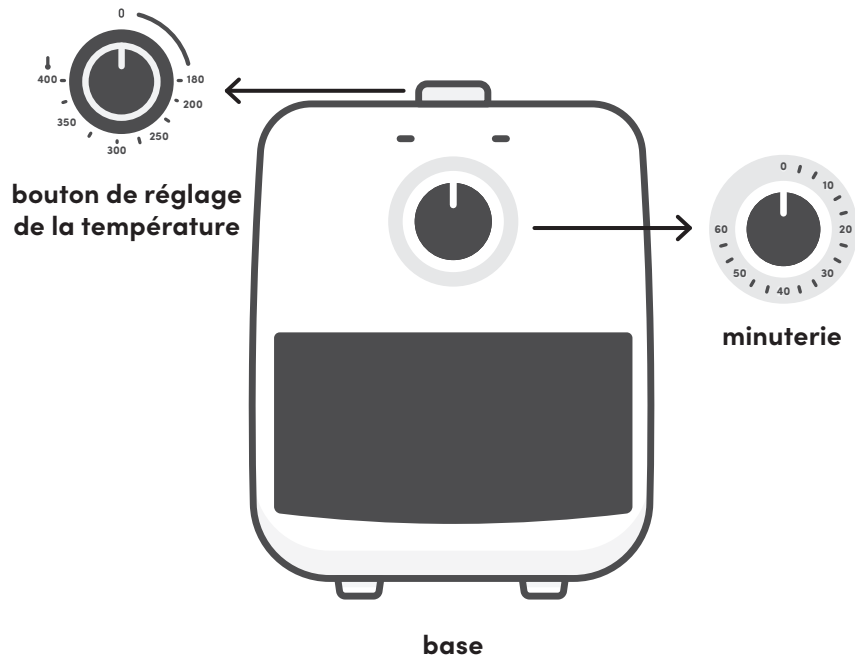

Guide d'assemblage

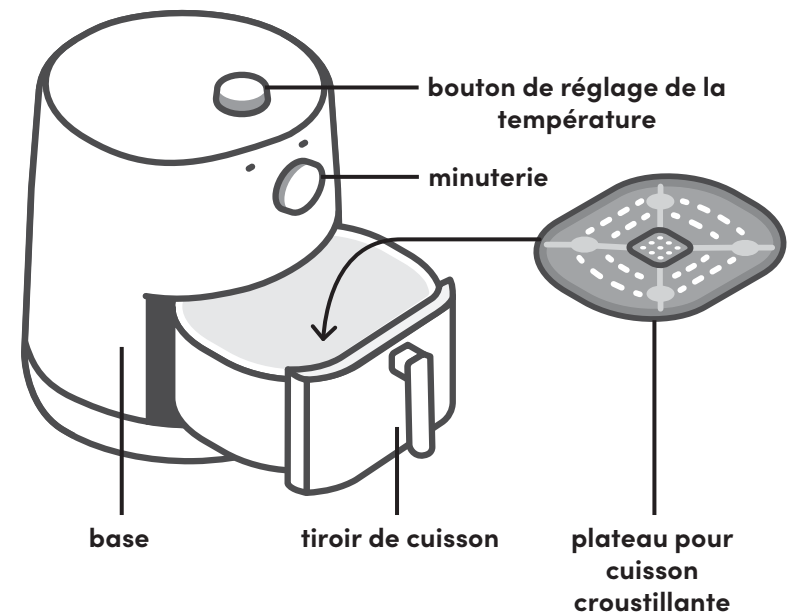

avant la première utilisation

nettoyer l'appareil :

- Rincez le **tiroir de cuisson** et le **plateau pour cuisson croustillante** avec de l'eau chaude et du savon.
- Nettoyez l'extérieur de la **base de la friteuse à air** avec un chiffon propre et humide.

en option :

Pour éliminer toute odeur de machine neuve, vous pouvez faire fonctionner la friteuse à température maximale pendant environ 3 minutes, sans y introduire d'aliments.

préparation des aliments :

Si nécessaire, hachez, pelez ou épluchez les aliments que vous souhaitez faire cuire.

préparez la zone de cuisson en assurant une ventilation adéquate :


Veillez à ce que la friteuse à air magic bullet® soit utilisée sur une surface propre, sèche et plane.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

De plus, lorsqu'elle fonctionne, la friteuse doit être éloignée d'au moins **12 cm** du mur afin d'assurer une bonne circulation de l'air derrière l'appareil.

Utilisation de la friteuse à air magic bullet®

- 1** Assurez-vous que la friteuse à air est correctement assemblée et que le **tiroir** est entièrement inséré dans la **base** . La friteuse ne fonctionnera pas si le **tiroir** n'est pas installé correctement.

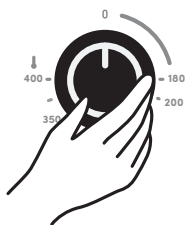

- 2** Placez la friteuse sur une **surface plane, ferme, propre et sèche** et **branchez l'appareil à la prise de courant** .




- 3** **Préchauffage** : Tournez le **bouton de température** au maximum et faites fonctionner la friteuse pendant 3 minutes.

Important : Pour régler une durée inférieure à 10 minutes, tournez la **minuterie** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 10, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée souhaitée.

- 4** Tout en appuyant sur la **base** d'une main, saisissez fermement la poignée de l'autre main et tirez le tiroir hors de la base.

- 5** Placez le **plateau pour cuisson croustillante** sur le fond du **tiroir de cuisson** . **Veillez à ce que le plateau soit placé fermement, au même niveau que le fond du tiroir** .

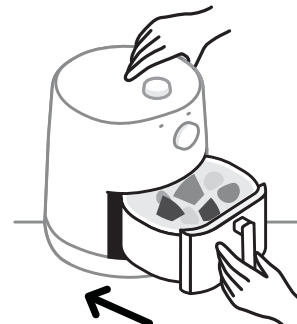



- 7** En le tenant par la poignée, poussez le **tiroir** dans la **base** jusqu'à entendre le déclic d'accrochage. **Veillez à ce que l'extérieur du tiroir de cuisson soit au ras de la base et ne dépasse pas** .

- 6** Placez les **aliments** dans le tiroir (sans le remplir excessivement). **Pour de meilleurs résultats de cuisson, laissez toujours un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir** .



- 8** Tournez le **bouton** sur la température souhaitée.

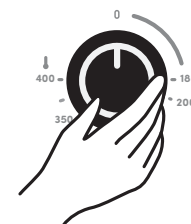

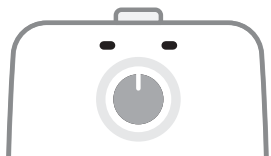

- 9** Une fois la **minuterie** réglée, les deux voyants situés à l'avant de l'appareil s'allument.

le voyant vert (à gauche) : Indique que l'appareil se réchauffe à la température réglée. Une fois la température réglée atteinte, ce voyant s'éteint.

le voyant orange (à droite) : Indique que la **minuterie** est réglée et que l'appareil fonctionne. Ce voyant reste allumé pendant toute la durée de la cuisson. Il s'éteint lorsque la **minuterie** atteint « 0 », indiquant que l'appareil ne fonctionne plus.




- 10** Tournez la **minuterie** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité soit atteint. À ce point, la cuisson commence.

Une fois le temps de cuisson écoulé, la **minuterie** éteint automatiquement l'appareil.

Tournez la **minuterie** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous souhaitez réduire le temps restant avant l'arrêt automatique, ou tournez-la complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'appareil manuellement.


- 11** **Retourner les aliments durant la cuisson :** Certaines recettes nécessitent de sortir le **tiroir** pendant la cuisson et de retourner les aliments. Dans ce cas, tenez fermement la poignée pour éviter de renverser des aliments chauds.

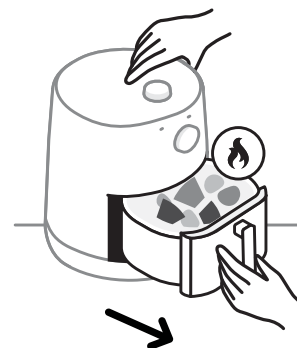

- 13** Tout en appuyant sur la **base** d'une main, saisissez fermement la poignée de l'autre main et tirez le **tiroir** hors de la **base**.

- 12** Une fois la cuisson terminée, attendez quelques secondes avant de sortir le tiroir. Attendez que le crépitement de la friture cesse.

Le retrait prématuré du tiroir de cuisson peut provoquer des éclaboussures potentiellement dangereuses. En outre, lorsque vous retirez le tiroir, faites attention à la vapeur chaude qui peut s'échapper.

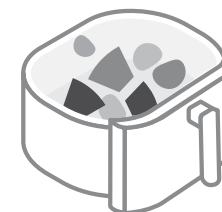

- 14** Retirez les aliments du **tiroir** à l'aide d'un ustensile. **N'utilisez jamais les mains.**

⚠ Avertissement : Les aliments peuvent être très chauds. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de la base, car de la vapeur chaude peut s'échapper.

Conseils de cuisson

Voici quelques conseils pour une utilisation optimale de la friteuse à air magic bullet®.

n'utilisez pas l'appareil sans aliments :

- En général, la friteuse à air magic bullet® ne doit pas être utilisée pendant une longue période lorsque le tiroir est vide. La seule exception est lorsque la friteuse fonctionne à vide pendant 3 minutes au cours du préchauffage.

évitiez de frire avec le tiroir plein :

- Ne surchargez pas le tiroir avec des aliments. Laissez un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir.

préparation correcte des aliments :

- Certains aliments doivent être préparés avant d'être placés dans la friteuse à air magic bullet®. Si nécessaire, épluchez les aliments, puis coupez-les à la bonne taille, de manière à ce qu'ils entrent facilement dans le tiroir sans avoir à forcer.

retournez souvent les aliments :

- En raison de sa petite taille, le tiroir de la friteuse à air dispose d'une surface réduite pour la cuisson des aliments. Pour assurer un brunissement uniforme, il peut être nécessaire de retourner les aliments plus souvent pendant la cuisson.

temps de cuisson :

- Les temps de cuisson varient en fonction des aliments. Les aliments de petite taille peuvent nécessiter des temps de cuisson plus courts que les aliments de grande taille, il faut donc veiller à ne pas trop les cuire.
- Pour obtenir de meilleurs résultats avec les aliments de petite taille (comme les frites), retirez le tiroir de cuisson et retournez les aliments à mi-cuisson. Par exemple, si le temps de cuisson est de 10 minutes, retirez les aliments et retournez-les après 5 minutes. Tenez fermement la poignée pour éviter les déversements.
- Une fois la cuisson terminée, ne retirez pas immédiatement le tiroir de la base. Attendez quelques secondes. Avant de retirer le tiroir de la base, éteignez l'appareil et assurez-vous que la friture est complètement terminée. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir, car de la vapeur chaude peut s'échapper.

utilisez un ustensile pour retirer les aliments :

- Lorsque la cuisson est terminée, utilisez un ustensile (jamais vos mains ou vos doigts) pour retirer les aliments du tiroir.

Résolution des problèmes

problème | la friteuse ne s'allume pas

raison possible

le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise

solution

assurez-vous que le câble d'alimentation est branché

le tiroir de cuisson n'est pas installé correctement

insérez le tiroir jusqu'à entendre un déclic indiquant qu'il est en position.

la minuterie n'a pas été réglée

tournez la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité soit atteint.

problème | les aliments sont trop ou pas assez cuits

raison possible

le tiroir de cuisson est trop plein

solution

laissez un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir pendant la cuisson

le réglage de la température est trop élevé ou trop bas

régalez la température

le temps de cuisson est trop long ou trop court

régalez la minuterie

problème | les aliments ne cuisent pas uniformément

raison possible

les aliments n'ont pas été retournés pendant la cuisson

solution

retourner les aliments à mi-cuisson

il y a des résidus de nourriture sur le tiroir ou le plateau de cuisson croustillante

veillez à nettoyer soigneusement le tiroir et le plateau de cuisson après chaque utilisation

Entretien et maintenance

L'entretien de la friteuse à air magic bullet® est aussi facile que son utilisation. Les composants se montent et se démontent facilement et le nettoyage se fait simplement avec de l'eau et du savon. Voici quelques conseils essentiels pour le nettoyage :

1. Veillez à toujours éteindre la friteuse magic bullet® après chaque utilisation.

2. Débranchez l'appareil et nettoyez-le après chaque utilisation. Un nettoyage immédiat permet d'éviter que les résidus de nourriture ne s'incrustent dans le tiroir ou le plateau de cuisson, ce qui rendrait leur élimination plus difficile.


3. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, vérifiez que la base est débranché du réseau électrique. Avant de retirer le tiroir de cuisson pour le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint (la minuterie doit être sur « 0 » et le voyant orange éteint) et que l'élément chauffant a complètement refroidi (surtout si l'appareil vient d'être utilisé).

4. Commencez le nettoyage en retirant le tiroir de cuisson de la base.

5. Inspectez l'intérieur du tiroir et enlevez tout résidu de nourriture. Si le plateau pour cuisson croustillante se trouve dans le tiroir, sortez-le à l'aide de la poignée centrale et retirez les résidus de nourriture.

6. nettoyage

- Rincez le tiroir de cuisson et le plateau pour cuisson croustillante avec de l'eau chaude savonneuse.
- Nettoyez l'extérieur de la base de la friteuse avec un chiffon propre et humide.

 **avertissement :** ne plongez pas la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

7. Lorsque la friteuse n'est pas utilisée, rangez tous ses composants dans un endroit sûr où ils ne risquent pas d'être endommagés ou de provoquer des dégâts.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site Web à l'adresse getmagicbullet.com.

Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables

Capital Brands Distribution, LLC | Tous droits réservés.

magic bullet® est une marque de CapBran Holdings, LLC
déposée aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment
d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document
peuvent être modifiées sans préavis.

240426_ MBA93100

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Instrucciones de uso

Advertencias de seguridad

cuando utilice la freidora de aire magic bullet®,
recuerde que
la seguridad es lo primero.

¡Advertencia! Antes de utilizar magic bullet® lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias.

¡Guarde estas instrucciones!

- ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CUANDO SE UTILIZA UN APARATO ELÉCTRICO, DEBEN RESPETARSE ALGUNAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- **Utilice siempre guantes aislantes para horno, manoplas o agarraderas.**
- **Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, las clavijas, el**

elemento calentador o la base en agua u otros líquidos.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre que estén supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y los peligros que eso implica. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y

su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- Desconecte la clavija de la toma de corriente después del uso y antes de la limpieza. Antes de colocar o retirar la freidora, deje que el aparato se enfríe.
- Inspeccione periódicamente el aparato en busca de daños. No utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, después de un desperfecto o si el aparato hubiera sufrido algún daño. Envíe el aparato al Servicio de Asistencia autorizado más cercano para su control, reparación o regulación.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.
- Mantenga el aparato y

su cable fuera del alcance de los niños.

- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede causar lesiones o fallos de funcionamiento.
- El aparato se debe utilizar sólo sobre una encimera. Asegúrese de que la superficie de apoyo esté en plano, limpia y seca. Durante el uso, no coloque el aparato cerca del borde de la encimera. No utilice tomas de corriente situadas debajo de la encimera a las que puedan acceder los niños.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato encima o cerca de hornillas eléctricas o de gas, o en un horno caliente.

- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de manipularlo o moverlo.
- Enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el temporizador en «0», el regulador de temperatura en «0», es decir en «apagado», y luego retírelo.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que esté limpio. Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No utilice extensiones para el cable de alimentación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- Para prevenir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no

sumerja el cable ni la clavija en agua u otros líquidos.

- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y apáguelo cuando introduzca o retire la cubeta de cocción de la base.
- Evite el contacto con superficies calientes. Utilice el asa de la freidora. Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte trasera. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación. Tenga cuidado al retirar la cubeta del aparato, puesto que podría salir vapor caliente.
- No utilice el aparato para otros usos que no sean aquellos previstos. El uso inadecuado puede causar lesiones.

ANTES DE FREÍR, ASEGÚRESE DE QUE LA CUBETA ESTÉ BIEN BLOQUEADA EN SU

LUGAR. NO INTENTE RETIRAR LA CUBETA DE COCCIÓN MIENTRAS EL APARATO ESTÁ FUNCIONANDO.

- Asegúrese de haber desconectado el aparato después de haberlo utilizado. Antes de limpiar la cubeta de cocción u otros componentes y antes de guardar el aparato, compruebe que esté apagado, que la cubeta se haya parado, que el temporizador esté en «0» y que el aparato se haya enfriado completamente.
- No empuje ni fuerce la comida en la cubeta antes de freír. No introduzca las manos ni los dedos en el interior de la cubeta de cocción durante o después de la fritura, y mantenga las manos y los dedos lejos del elemento calentador.
- Antes de retirar la cubeta de la base, apague el aparato y asegúrese de que la fritura haya terminado.

OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Retire y deseche de forma segura los materiales de embalaje o etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Para proteger a los más pequeños contra el riesgo de asfixia, retire y deseche de forma segura todas las protecciones o bolsas de plástico en que se encuentren el aparato o sus componentes.
- **No introduzca en la cubeta de cocción objetos que no sean alimentos para recalentarlos. No utilice el aparato para freír con aceite.**
- Siempre asegúrese de que el aparato esté correctamente ensamblado antes de enchufarlo y ponerlo en funcionamiento.

- Asegúrese de que la superficie debajo o adyacente al aparato esté limpia y seca. **No lo utilice cuando esté mojada.**
- Cualquier derrame importante de alimento en la superficie debajo o alrededor del aparato, o sobre el mismo, debe limpiarse y secarse antes de seguir utilizándolo.
- Una posible vibración ligera durante el funcionamiento del aparato es normal.
- Este aparato debe utilizarse sólo sobre superficies planas, secas y firmes, con una ventilación adecuada detrás y alrededor del aparato, a una distancia mínima de 12 cm de la pared.
- Este dispositivo ha sido diseñado para un uso doméstico y similares, tales como:
 - entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y

- otras áreas de trabajo;
- casas rurales;
- hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- pisos compartidos.

- No cubra las rejillas de ventilación en la parte trasera del aparato mientras esté funcionando.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.
- Mantenga las manos, dedos, cabello, ropa y utensilios lejos del aparato durante el funcionamiento.
- Mantenga el aparato limpio. Consulte la sección **Cuidado y mantenimiento** para consejos sobre el uso correcto.
- Se suministra un cable de alimentación corto para limitar el riesgo de engancharse o tropezar con un cable más largo.

- Aparte de la limpieza, cualquier mantenimiento debe ser realizado por un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato por su cuenta.
Para obtener asistencia, contacte con el Servicio al Cliente llamando al número de teléfono 1 (800) 523-5993.
- Si alguna de las instrucciones o advertencias no fueran claras, **contacte con el Servicio al Cliente para obtener asistencia.**

¡Guarde estas instrucciones!

Índice





- 92 Contenido de la caja
- 93 Instrucciones de montaje
- 93 Antes del primer uso
- 94 Uso de la freidora de aire magic bullet®
- 98 Consejos para la cocción
- 99 Solución de problemas
- 100 Limpieza y mantenimiento
- 100 Piezas de repuesto


Características técnicas de la freidora de aire magic bullet®,
artículo: MBA93100 potencia nominal: 1300w | capacidad de la cubeta: 2,5 L

Gracias por haber comprado la freidora de aire magic bullet®.

Contenido de la caja

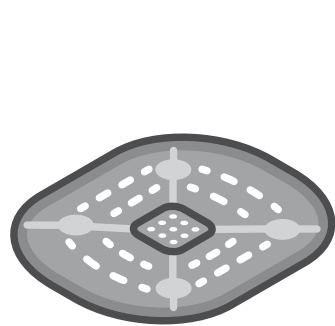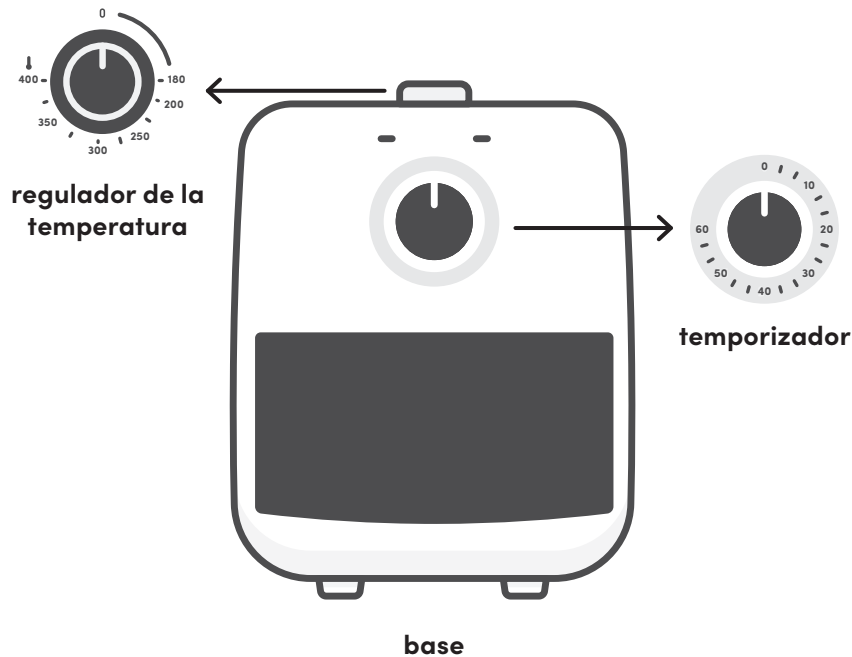


parrilla para cocción crujiente

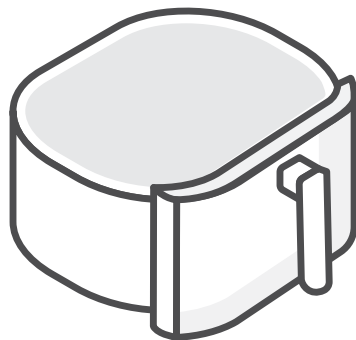

cesta de cocción

Instrucciones de montaje

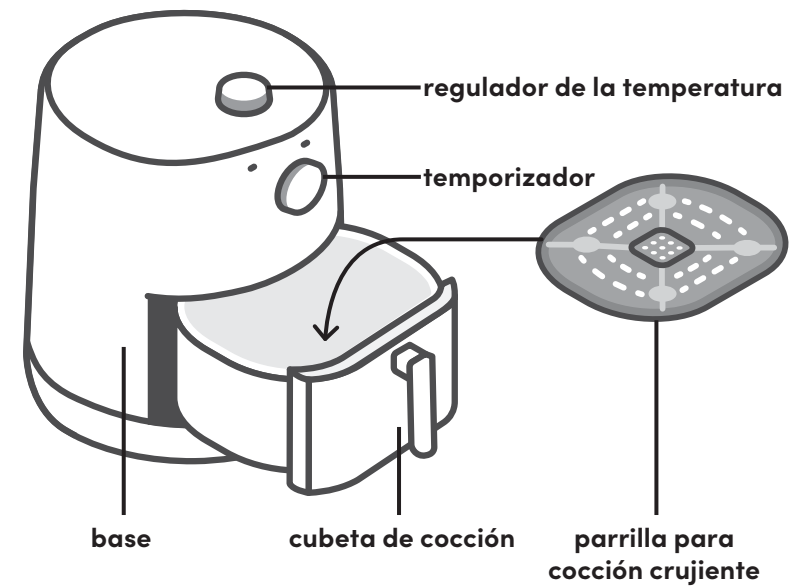

Antes del primer uso

limpie el aparato:

- Aclare la **cesta de cocción** y la **parrilla para cocción crujiente** con agua caliente y jabón.
- Limpie la parte exterior de la **base de la freidora de aire** con un paño limpio y húmedo.

opcional:

Para eliminar el olor a máquina nueva, la freidora de aire se puede hacer funcionar a la temperatura máxima durante unos 3 minutos, sin alimentos.

preparación de la comida:

Si fuera necesario, trocee, pele o retire la piel a los alimentos que quiera cocinar.

prepare la zona de cocción, asegurando una ventilación adecuada:


Asegúrese de que la freidora de aire magic bullet® sea utilizada sobre una superficie limpia, seca y en plano.

No utilice el aparato al aire libre.

Además, cuando la freidora esté funcionando, debe estar a una distancia mínima de **12 cm** de la pared para garantizar una circulación de aire adecuada detrás del aparato.

Uso de la freidora de aire magic bullet®


- 1** Asegúrese de que la freidora de aire esté correctamente ensamblada con la **cubeta** completamente colocada en la **base** . La freidora no funcionará si la **cubeta** no está colocada correctamente.

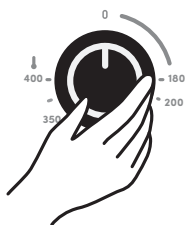


- 3** **Pre calentamiento:** Coloque el **regulador de la temperatura** al máximo y haga funcionar la freidora durante 3 minutos.

importante: Para ajustar un tiempo inferior a 10 minutos, gire el **temporizador** en el sentido horario hasta superar el 10 y luego en el sentido antihorario hasta llegar al tiempo deseado.


- 2** Coloque la freidora sobre una **superficie en plano, firme, limpia y seca** y enchufe el aparato en la **toma de corriente** .

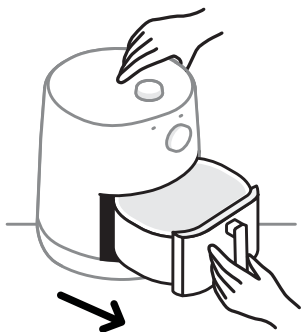


- 4** Presionando sobre la **base** con una mano, sujete firmemente el asa con la otra mano y retire la cubeta de la base.

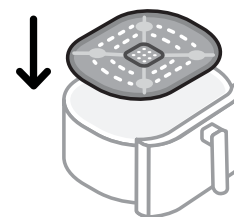


- 5** Introduzca la **parrilla para cocción crujiente** en la parte inferior de la **cubeta de cocción** . Asegúrese de que la **parrilla** esté bien colocada y nivelada con la parte inferior de la cubeta.

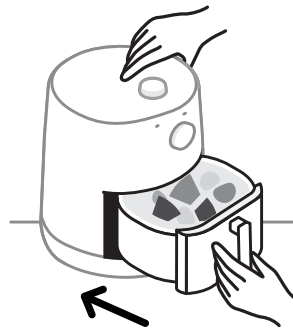


- 7** Sujetándola por el asa, empuje la **cubeta** en la **base** hasta que oiga el clic de enganche. **Asegúrese de que la parte exterior de la cubeta de cocción quede al ras de la base y no sobresalga.**

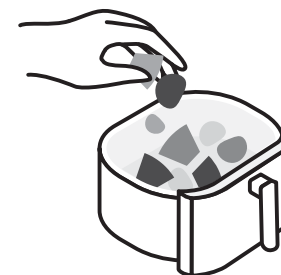

- 6** Introduzca los alimentos en la **cubeta** (sin llenarla demasiado). **Para obtener los mejores resultados de cocción, deje siempre un espacio de unos 5 cm en la parte superior de la cubeta.**

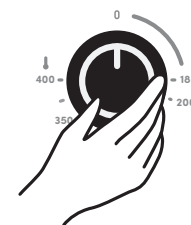

- 8** Gire el **regulador de temperatura** hasta el valor deseado.

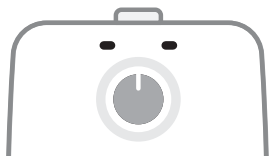

- 9** Después de haber ajustado el **temporizador**, se encienden los dos indicadores luminosos de la parte frontal del aparato.

indicador luminoso verde (izquierdo):

indica que el aparato se está calentando hasta alcanzar la temperatura programada. Cuando se alcanzada la temperatura programada, este indicador luminoso se apaga.

indicador luminoso naranja (derecho): indica que el **temporizador** está ajustado y que el aparato está funcionando. Este indicador luminoso permanece encendido durante toda la cocción. Se apagará cuando el **temporizador** llegue al «0», indicando que el aparato ya no está funcionando.




- 10** Gire el **temporizador** en el sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado. Entonces comienza la cocción.

Transcurrido el tiempo de cocción, el **temporizador** apaga automáticamente el aparato.

Gire el **temporizador** en el sentido antihorario si desea reducir el tiempo restante antes del apagado automático, o gírelo completamente en el sentido antihorario para apagar el aparato manualmente.


- 11** **Voltear los alimentos durante la cocción:** algunas recetas requieren retirar la **cebata** durante la cocción y voltear la comida. En este caso, sujete firmemente el asa para evitar que se derrame la comida caliente.

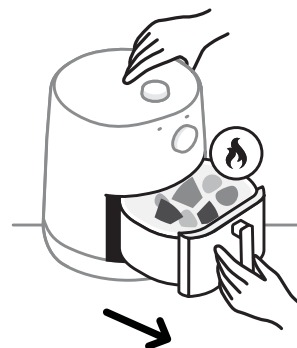

- 13** Presionando sobre la **base** con una mano, sujete firmemente el asa con la otra mano y retire la **cebata** de la **base**.

- 12** Una vez finalizada la cocción, espere unos segundos antes de retirar la cubeta. Espere a que cese el crepitar de la fritura.

Retirar prematuramente la cubeta de cocción podría provocar salpicaduras muy peligrosas. Además, al retirar la cubeta, tenga cuidado porque podría salir vapor caliente.

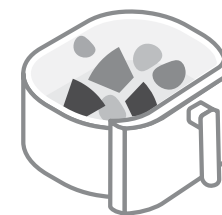

- 14** Retire la comida de la **cebata** con un utensilio. **No utilice las manos.**

⚠ Advertencia: La comida puede estar muy caliente. Mantenga las manos y el rostro lejos del vapor y de las rejillas de ventilación. Tenga cuidado al retirar la cubeta de la base, puesto que puede salir vapor caliente.

Consejos para la cocción

A continuación damos algunos consejos para un uso ideal de la freidora de aire magic bullet®.

no haga funcionar el aparato sin alimentos:

- Por lo general, no debe hacer funcionar la freidora de aire magic bullet® durante mucho tiempo con la cubeta vacía. La única excepción a esto es hacer funcionar la freidora vacía durante 3 minutos durante el precalentamiento.

no fría con la cubeta muy llena:

- No sobrecargue la cubeta con alimentos. Deje un espacio de unos 5 cm en la parte superior de la cubeta.

preparación correcta de los alimentos:

- Algunos alimentos deberían prepararse antes de colocarlos en la freidora de aire magic bullet®. Si fuera necesario, pele los alimentos, luego córtelos del tamaño adecuado, lo suficientemente pequeños para que quepan fácilmente en la cubeta sin tener que forzarlos.

voltee los alimentos con frecuencia:

- Debido a sus dimensiones pequeñas, la cubeta de la freidora de aire tiene una superficie menor en la que cocinar los alimentos. Para garantizar un dorado uniforme, podría ser necesario voltear los alimentos más a menudo durante la cocción.

tiempo de cocción:

- Los tiempos de cocción varían en función de los alimentos. Los alimentos más pequeños pueden requerir tiempos de cocción más cortos que los alimentos más grandes, así que tenga cuidado de no cocerlos demasiado.
- Para obtener mejores resultados con alimentos más pequeños (como patatas fritas), retire la cubeta de cocción y voltee los alimentos a mitad de cocción. Por ejemplo, si el tiempo de cocción es de 10 minutos, retire los alimentos y voltéelos después de 5 minutos. Sujete firmemente el asa para evitar que se derrame la comida.
- Una vez finalizada la cocción, no retire de inmediato la cubeta de la base. Espere algunos segundos. Antes de retirar la cubeta de la base, apague el aparato y asegúrese de que la fritura haya terminado. Tenga cuidado al retirar la cubeta, puesto que podría salir vapor caliente.

utilice un utensilio para retirar los alimentos:

- Al terminar la cocción, utilice un utensilio (nunca use las manos o los dedos) para retirar los alimentos de la cubeta.

Solución de problemas

problema | la freidora no se enciende

posibles causas	solución
el cable de alimentación no está enchufado en la toma de corriente	asegúrese de que el cable de alimentación está conectado
la cubeta de cocción no está colocada correctamente	introduzca la cubeta hasta que oiga un «clic» que indica que está en su posición
el temporizador no está ajustado	gire el temporizador en el sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado.

problema | los alimentos están demasiado o poco cocidos

posibles causas	solución
la cubeta de cocción está demasiado llena	deje unos 5 cm de espacio en la parte superior de la cubeta durante la cocción
la temperatura ajustada es demasiado alta o demasiado baja	ajuste la temperatura
el tiempo de cocción es demasiado largo o demasiado corto	ajuste el temporizador

problema | los alimentos no se cuecen de manera uniforme

posibles causas	solución
los alimentos no se han volteado durante la cocción	voltee los alimentos a mitad de cocción
hay restos de comida en la cubeta o en la parrilla de cocción crujiente	asegúrese de limpiar bien la cubeta y la parrilla de cocción después de cada uso

Limpieza y mantenimiento

Cuidar la freidora de aire magic bullet® es tan fácil como utilizarla. Los componentes se montan y desmontan fácilmente y para limpiarlos basta con agua y jabón. A continuación damos algunos consejos esenciales de limpieza:

1. Asegúrese siempre de apagar la freidora de aire magic bullet® después de cada uso.

2. Desenchufe y limpie el aparato después de cada uso. Una limpieza inmediata evita que los restos de comida se incrusten en la cubeta o en la parrilla de cocción, dificultando su eliminación.


3. Antes empezar a limpiar el aparato, compruebe que la base está desconectada de la red eléctrica. Antes de retirar la cubeta de cocción para su limpieza, asegúrese de que el aparato esté apagado (el temporizador debe estar en «0» y el indicador luminoso naranja apagado) y de que el elemento calentador se haya enfriado completamente (especialmente si el aparato acaba de utilizarse).

4. Comience la limpieza retirando la cubeta de cocción de la base.

5. Inspeccione el interior de la cubeta y elimine los residuos de comida. Si la parrilla para cocción crujiente está en la cubeta, retírela utilizando el asa central y elimine los residuos de comida.

6. limpieza

- Aclare la cubeta de cocción y la parrilla para cocción crujiente con agua caliente y jabón.
- Limpie la parte exterior de la base de la freidora con un paño limpio y húmedo.

 **advertencia:** no sumerja la base en agua o en otros líquidos.

7. Cuando no utilice la freidora, guarde todos sus componentes en un lugar seguro donde no puedan dañarse ni causar daños.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web getmagicbullet.com.

Explicación de los símbolos



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto que lo puede reciclar de forma segura para el medio ambiente.



El embalaje para el transporte y la protección del producto ha sido seleccionado entre materiales que respetan el medio ambiente y pueden ser reciclados. Asegúrese de que el plástico, los envoltorios, las bolsas, etc. sean eliminados de forma segura y estén fuera del alcance de los niños. No abandone estos materiales, ¡recíclelos!



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las directivas CE aplicables

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.

magic bullet® es una marca de CapBran Holdings, LLC registrada en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

240426_ MBA93100

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Manual de l'usuari

Precaucions de seguretat

Quan utilitzeu la fregidora d'aire magic bullet®, recordeu que: **la seguretat va primer.**

Avis! Per evitar possibles riscos de danys o lesions greus, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la fregidora d'aire magic bullet®. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem a continuació.

! Conserveu aquestes indicacions!
● **PER A ÚS DOMÈSTIC EXCLUSIVAMENT**

LLEGIU AMB DETENIMENT AQUESTES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL.

INFORMACIÓ GENERAL DE SEGURETAT:

SEGUIU SEMPRE LES RECOMANACIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT QUAN FEU SERVIR QUALESVOL APARELL ELÈCTRIC, INCLOSA LA INFORMACIÓ QUE DETALLEM A CONTINUACIÓ:

- Utilitzeu sempre guants de cuina aïllants o bé nanses o tiradors si n'hi ha.
- Per protegir-vos contra descàrregues elèctriques, no submergeu el cable, els endolls ni cap element de calefacció o la base a dins de l'aigua o de cap altre líquid.

- Aquest aparell només el poden utilitzar infants a partir de 8 d'anys si estan sota la supervisió d'un adult o han rebut instruccions apropiades sobre l'ús segur de l'aparell i entenen els perills del seu ús. La neteja i el manteniment de l'aparell només el poden dur a terme persones a partir de 8 anys i sota supervisió. Manteniu l'aparell i el cable d'alimentació fora de l'abast dels infants de menys de 8 anys.
- Desendolieu l'aparell quan no l'utilitzeu i abans de netejar-lo. Deixeu refredar els aliments abans d'introduir-los a la fregidora o treure'ls.
- Inspeccioneu la unitat

rutinàriament per mirar que no estigui danyada. No utilitzeu l'aparell si el cable d'alimentació o l'endoll estan danyats, si l'aparell mostra un funcionament inusual o té cap mena de dany. Porteu l'aparell a un centre de servei i manteniment autoritzat perquè el puguin examinar, reparar o ajustar.

- Si el cable d'alimentació presenta algun dany, demaneu el recanvi al fabricant, un agent de servei o alguna persona qualificada per evitar riscos.
- Manteniu l'aparell i el cable allunyats dels infants.
- L'ús d'accessoris no recomanats o no venuts pel fabricant pot provocar lesions o un mal funcionament de l'aparell.
- Utilitzeu l'aparell únicament al banc de cuina. Assegureu-vos que la superfície estigui anivellada, neta i seca. No col·loqueu l'aparell a prop del marge de la placa de cuina mentre l'utilitzeu. No feu servir un endoll ubicat a sota del banc de cuina ja que els infants podrien tenir accés al cable d'alimentació.
- No feu servir l'aparell a l'exterior.
- No deixeu que el cable pengi del marge del banc de cuina ni toqui cap superfície calenta.

- No col·loqueu a sobre, o a prop, de plaques de gas o elèctriques ni d'un forn calent.
- Tingueu cura si moveu l'aparell i conté oli o algun altre líquid calent. Deixeu refredar l'aparell abans de manejar-lo o moure'l.
- Endolieu el cable a una presa de corrent a la paret. Per desconnectar-lo, gireu el temporitzador a «0» i el control de temperatura també a «0», que vol dir «apagat», i després desendolieu-lo.
- Assegureu-vos que l'aparell està net abans de posar-lo en marxa. Els esquitxos d'aliments poden provocar cremades greus. Manteniu l'aparell i el cable allunyats dels infants. No feu servir cap allargador.

MESURES DE SEGURETAT ADDICIONALS:

- Com a mesura de protecció contra incendis, descàrregues elèctriques o lesions personals, no submergeu l'aparell ni el cable d'alimentació a dins de l'aigua ni de cap altre líquid.
- Desendolieu l'aparell si no el feu servir i apagueu-lo quan poseu la cistella a la base o la traieu.
- Eviteu el contacte amb

superfícies calentes. Feu servir la nansa de la cistella. Mentre es fregeixen els aliments amb aire, surt vapor dels orificis de ventilació de la part posterior de l'aparell. Manteniu les mans i la cara allunyades del vapor i els orificis de ventilació. Tingueu cura a l'hora de retirar la cistella de l'aparell ja que podria contenir vapor.

- No feu servir l'aparell per a cap altre ús no previst. Un mal ús pot provocar lesions.

COMPROVEU SEMPRE QUE LA CISTELLA ESTIGUI BEN COL·LOCADA AL SEU LLOC ABANS DE COMENÇAR A FREGIR. NO INTENTEU RETIRAR LA CISTELLA SI L'APARELL ESTÀ EN MARXA.

- Comproveu que l'aparell estigui desendollat després de cada ús. Comproveu que heu apagat l'aparell, que no està en marxa i que el temporitzador marca «0», i deixeu refredar l'aparell del tot abans de netejar la cistella o la resta de l'aparell o desar-lo.
- No col·loqueu massa aliments a la cistella. No introduïu les mans o els dits a dins de la cistella mentre l'aparell està en marxa i manteniu-los allunyats de qualsevol

element que pugui estar calent.

- Apagueu l'aparell i comproveu que el procés de fregir s'ha completat abans de treure la cistella de la base.

ALTRES MESURES DE SEGURETAT ADDICIONALS:

- Retireu i llanceu els materials d'embalatge o les etiquetes promocionals abans d'utilitzar l'aparell per primer cop.
- Per eliminar possibles perills d'afogament per als infants, retireu i llanceu tots els protectors i bosses de plàstic inclosos amb l'aparell o les peces que el configuren.
- **No introduïu res més que aliments a l'interior de la cistella, tant per fregir com per escalfar-los. No feu servir l'aparell per fregir amb oli.**
- Comproveu sempre que l'aparell està ben muntat abans d'endollar-lo i posar-lo en marxa.
- Assegureu-vos que les àrees just a sota o al costat de l'aparell estigui netes i seques. **No feu servir l'aparell si està moll.**
- Abans de continuar fent servir l'aparell, netegeu i eixugueu

qualsevol vessament de contingut que s'hagi produït a la superfície de sota o del voltant, o a l'aparell mateix.

- L'aparell pot produir petites vibracions mentre està en marxa.
- Aquest aparell s'ha de fer servir a sobre d'una superfície plana, seca i dura, i ha de tenir ventilació suficient a la part del darrere i tot voltant, i estar a com a mínim 12 cm de la paret o el protector contra esquixos.
- Aquest aparell està previst per a ús domèstic i altres usos similars, per exemple:
 - A les zones de cuina de botigues, oficines i altres entorns de treball.
 - A granges.
 - Per als clients d'hotels, motels i altres tipus d'allotjaments.
 - A allotjaments tipus *bed and breakfast*.
- No cobriu l'orifici de ventilació ubicat a la part posterior de l'aparell mentre està en marxa.
- No deixeu l'aparell sense vigilància mentre l'utilitzeu.
- Manteniu les mans, els dits, els cabells, la roba i qualsevol utensili allunyats de l'aparell mentre el feu servir.

- Manteniu l'aparell net. Consulteu l'apartat **Neteja i manteniment** per consultar les pràctiques recomanades i altres consells.
- L'aparell ve amb un cable d'alimentació curt per evitar que s'enredi o pugueu ensopegar-hi.
- Excepte la neteja, qualsevol altre manteniment l'ha de dur a terme un centre de servei autoritzat. No intenteu reparar o arreglar l'aparell vosaltres mateixos. **Si necessiteu ajuda, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client a nutribullet.com.**
- Si no enteneu qualsevol instrucció o avís, poseu-vos en contacte amb el **servei d'atenció al client per obtenir ajuda.**

! Conserveu aquestes instruccions!

Contingut



- 110 Què inclou
- 111 Guia de muntatge
- 111 Abans del primer ús
- 112 Ús de la fregidora d'aire magic bullet®
- 116 Consells de cocció
- 117 Solució de problemes
- 118 Cura i manteniment
 - 118 Peces de recanvi



Especificacions tècniques de la fregidora d'aire bullet®

Número d'article: MBAXX100


Potència nominal: 1300 w | Capacitat de la cistella: 2,5 l

Gràcies per comprar la fregidora d'aire magic bullet®.

Què inclou

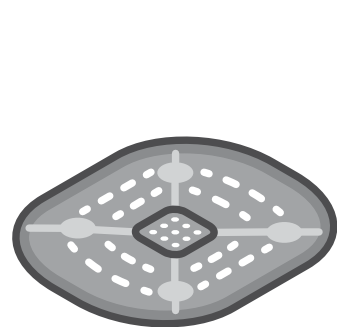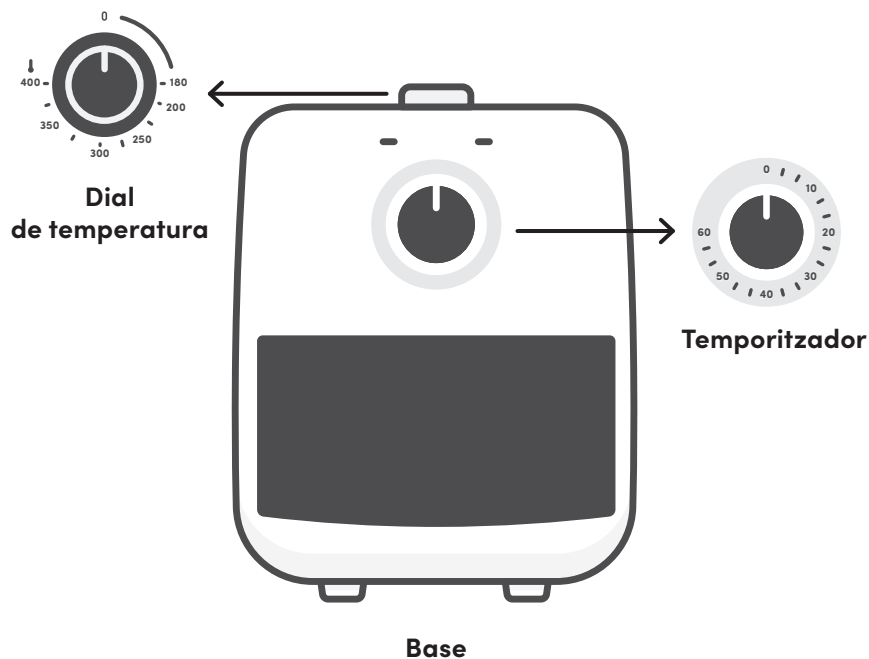


Safata de rossejar

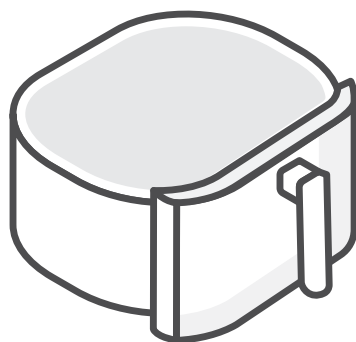

Cistella

Guia de muntatge

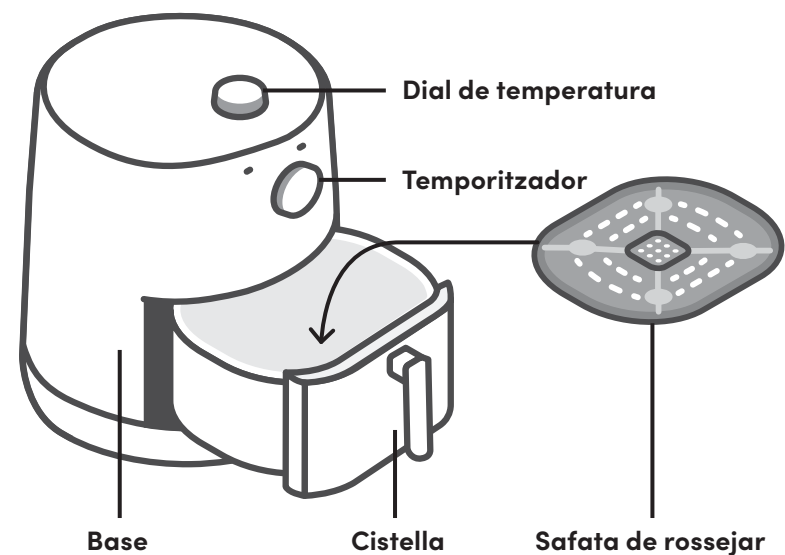

Abans del primer ús

Neteja de la unitat:

- Esbandiu la **cistella** i la **safata de rossejar** amb aigua calenta i una mica de sabó.
- Passeu un drap net i humit per la part exterior de la **base de la fregidora d'aire**.

Opcional:

Per eliminar les olors que poden desprendre alguns aparells nous, podeu posar en marxa la fregidora d'aire a màxima temperatura durant uns 3 minuts sense cap aliment a l'interior.

Preparació dels aliments:

Per exemple (si cal): tallar o pelar els aliments que voleu coure.

Preparació de la zona de cocció amb una ventilació adequada:


Assegureu-vos de fer servir la fregidora d'aire magic bullet® en una superfície plana, seca i dura.

No feu servir l'aparell a l'exterior.

A més, la fregidora d'aire s'ha de col·locar a com a mínim **12 cm** de la paret quan estigui en marxa per garantir una bona ventilació a la part posterior de l'aparell.

Ús de la fregidora d'aire magic bullet®


- 1** Comproveu que la fregidora d'aire estigui ben muntada i que la **cistella** estigui ben col·locada a la **base**. L'aparell no es posarà en marxa si la **cistella** no s'ha col·locat correctament.

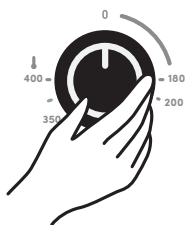


- 3** **Preescalfament:** Gireu el **dial de temperatura** a la màxima potència i poseu en marxa l'aparell durant 3 minuts.

Nota: Per programar el temporitzador durant menys de 10 minuts, gireu-lo en el sentit de les agulles del rellotge més enllà del 10 i, després, gireu-lo en el sentit contrari fins a arribar als minuts que necessiteu.

- 2** Col·loqueu la fregidora d'aire a sobre d'una **superfície neta, seca i dura**, i endol·leu l'aparell.

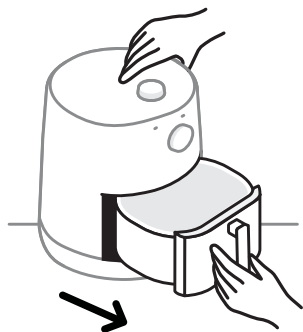


- 4** Premeu la **base** cap a baix amb una mà. Amb l'altra mà, agafeu la nansa amb fermesa i estireu per extreure la **cistella** de la **base**.

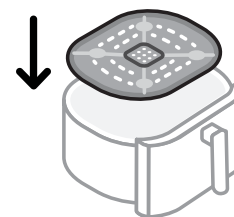


- 5** Introduïu la **safata de rossejar** al fons de la **cistella**. Assegureu-vos que la **safata de rossejar** estigui ben col·locada i anivellada amb el fons de la **cistella**.




- 7** Mentre subjecteu la cistella per la nansa, empenyeu-la cap a la **base** fins que sentiu un clic, que vol dir que s'ha encaixat al seu lloc. **Comproveu que la part exterior de la cistella que anivellada amb la base i no sobresurt.**

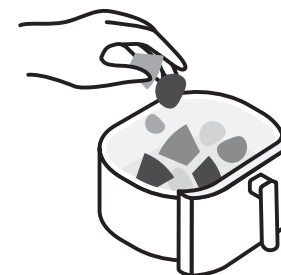

- 6** Col·loqueu els aliments a la **cistella** (sense excedir-vos). **Deixeu sempre uns 5 cm lliures a la part superior de la cistella per obtenir millors resultats de cocció.**

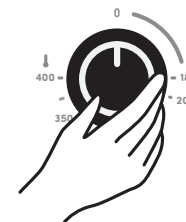

- 8** Gireu el **dial de temperatura** a la temperatura que necessiteu per a la vostra recepta.

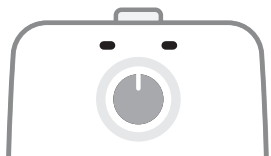

- 9** Un cop programat el **temporitzador**, s'il·luminaran els dos indicadors de la part frontal de l'aparell.
- Verd (a l'esquerra):** Indica que l'aparell s'està escalfant per arribar a la temperatura programada. Aquest indicador s'apaga quan l'aparell arriba a la temperatura programada.

Taronja (a la dreta): Indica que el **temporitzador** s'ha programat i l'aparell està en marxa. Aquest indicador està encès durant tota la cocció. I s'apaga quan el **temporitzador** arriba «0», que vol dir que l'aparell s'ha aturat.




- 10** Gireu el **temporitzador** en el sentit de les agulles del rellotge per programar el temps de cocció que necessiteu. Ara s'iniciarà la cocció.

Un cop completat el temps de cocció, el **temporitzador** apagarà l'aparell automàticament.

Gireu el **temporitzador** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per reduir el temps restant fins que s'apagui automàticament, o gireu-lo del tot per apagar l'aparell manualment.


- 11** **Girar els aliments durant la cocció:** Per a algunes receptes, és necessari treure la **cistella** i girar els aliments. Per fer-ho, subjecteu la nansa amb fermesa per evitar vessar els aliments calents.

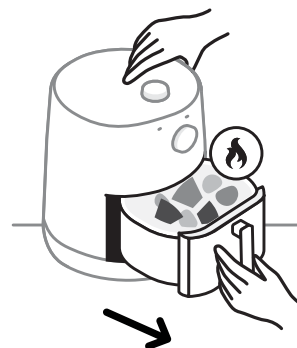

- 13** Subjecteu la **base** amb una mà i agafeu la nansa amb fermesa amb l'altra. Estireu de la nansa i retireu la **cistella** de la **base**.

- 12** Un cop finalitzada la cocció, espereu uns segons fins que l'aparell s'aturi del tot. Si escolteu que encara està fregint, espereu que acabi.

Si retireu la cistella massa ràpid, us podríeu esquitxar i això pot ser perillós. Tingueu també cura a l'hora d'obrir la cistella, ja que pot sortir-ne vapor.

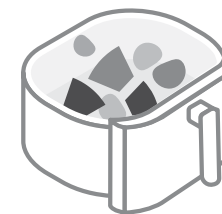

- 14** Treure els aliments de la **cistella** amb l'ajuda d'un utensili. **No feu servir mai les mans.**

⚠️ Avís: El contingut pot cremar. Manteniu les mans i la cara allunyades del vapor i els orificis de ventilació. Tingueu cura a l'hora de retirar la cistella de la base ja que podria contenir vapor.

Consells de cocció

A continuació teniu alguns consells per a un funcionament i un ús òptims de la fregidora d'aire magic bullet®.

Eviteu posar en marxa la cocció sense aliments:

- En general, no hauríeu de posar en marxa la fregidora d'aire magic bullet® durant un període de temps llarg sense res a la cistella. Llevat si heu de preescalfar l'aparell durant tres minuts abans d'introduir els aliments.

Eviteu fregir aliments amb la cistella massa plena:

- No empleneu la cistella en excés. Deixeu un espai lliure d'uns 5 cm a la part superior de la cistella.

Preparació adequada dels aliments:

- Recomanem preparar determinats aliments abans d'introduir-los a la fregidora d'aire magic bullet®. Peleu els aliments necessaris i tal·leu-los a trossos d'una mida adequada (prou petits perquè càpiguen a la cistella amb facilitat, sense haver-los de forçar).

Gireu sovint els aliments:

- Com que té una mida reduïda, la cistella de la fregidora d'aire té una superfície més petita per rossejar aliments. Per rossejar els aliments d'una manera uniforme, potser heu de girar els aliments més sovint durant la cocció.

Temps de cocció:

- El temps de cocció varia en funció dels aliments. Si són aliments petits, el temps de cocció pot ser més reduït que si es tracta d'aliments grans. Així que vigileu que no se us cremin.
- Per obtenir un millor rendiment per a la cocció d'aliments petits (per exemple, patates fregides), retireu la cistella i gireu els aliments a mitja cocció. Per exemple, si voleu coure un aliment durant 10 minuts, gireu-lo al cap de 5 minuts de cocció. Agafeu la nansa amb fermesa per evitar que surtin els aliments de la cistella.
- Un cop finalitzada la cocció, espereu abans d'extreure la cistella. Espereu uns segons. Comproveu que l'aparell estigui apagat i el procés de cocció s'hagi aturat del tot abans d'extreure la cistella. Tingueu cura a l'hora de retirar la cistella ja que podria contenir vapor.

Feu servir algun estri de cuina per retirar els aliments:

- Un cop finalitzada la cocció, feu servir algun estri de cuina (no utilitzeu mai les mans ni els dits) per treure els aliments de l'interior de la cistella.

Resolució de problemes

Problema | La fregidora d'aire no s'engega

Possible motiu

Solució

El cable d'alimentació no està endollat

Comproveu que el cable d'alimentació estigui endollat

La cistella no està ben col·locada

Introduïu la cistella fins que escolteu un clic, que us indica que s'ha encaixat correctament

No heu programat el temporitzador

Gireu el temporitzador en el sentit de les agulles del rellotge per programar el temps de cocció que necessiteu

Problema | Els aliments o es cremen o no es couen bé

Possible motiu

Solució

Heu emplenat massa la cistella

Per fregir aliments, assegureu-vos de deixar un marge d'uns 5 cm a la part superior de la cistella

Heu programat una temperatura massa alta o massa baixa

Ajusteu la temperatura

El temps de cocció és o massa curt o massa llarg

Ajusteu el temporitzador per afegir-hi temps o reduir-lo

Problema | Els aliments no es couen d'una manera uniforme

Possible motiu

Solució

No heu girat els aliments durant el procés de cocció

Gireu els aliments a mitja cocció

Han quedat residus a la cistella o la safata de rossejar

Netegeu bé la cistella i la safata de rossejar després de cada ús

Cura i manteniment

El manteniment de la fregidora d'aire magic bullet® és tan senzill com fer-la servir. Els components es fixen i treuen amb facilitat, i es netegen ràpid amb una mica de sabó i aigua. A continuació teniu algunes recomanacions bàsiques de neteja i manteniment.

Pas 1: Assegureu-vos sempre d'apagar la fregidora d'aire magic bullet® després de cada ús.

Pas 2: Desendolieu i netegeu l'aparell immediatament després de cada ús. Netejar-lo després de fer-lo servir evita que quedin restes d'aliments enganxades a la cistella o la safata de rossejar, que més endavant costarien més de treure.


Pas 3: Comproveu que la base està desendollada abans d'iniciar la neteja. Abans d'extreure la cistella per netejar-la, comproveu que l'aparell estigui apagat (el temporitzador hauria de marcar «0» i l'indicador taronja hauria d'estar apagat) i que l'element de calor s'hagi refredat del tot (sobretot si heu fet servir l'aparell fa poc).

Pas 4: Per iniciar el procés de neteja, extraieu la cistella de la base.

Pas 5: Comproveu l'interior de la cistella i retireu qualsevol resta d'aliments. Si la safata de rossejar és a la cistella, extraieu-la utilitzant la nansa central i retireu els residus de menjar.

Pas 6: neteja

- Esbandiu la cistella i la safata de rossejar amb aigua calenta i una mica de sabó.
- Passeu un drap net i humit per la part exterior de la base de la fregidora d'aire.

 **Important:** no submergeiu la base en l'aigua o qualsevol altre líquid.

Pas 7: Si no utilitzeu l'aparell, emmagatzemeu totes les peces de la fregidora d'aire juntes en un lloc protegit, on no es puguin fer malbé ni provocar danys.

Peces de recanvi

Per demanar peces i accessoris addicionals, visiteu el lloc web getmagicbullet.com

Explicació dels símbols



Aquest símbol indica que aquest aparell no es pot llançar a les escombraries amb la resta de les deixalles domèstiques a tot Europa. Per evitar danys al medi ambient o la salut de les persones a causa de l'eliminació no controlada de residus, recicleu l'aparell d'una manera responsable per promoure la reutilització dels recursos materials. Per retornar l'aparell usat, feu servir els sistemes de recollida i devolució o poseu-vos en contacte amb el minorista on va comprar l'aparell. Us recolliran l'aparell per poder-lo reciclar d'una manera segura per al medi ambient.



L'embalatge de transport i protecció està fabricat amb materials respectuosos amb el medi ambient i es pot reciclar. Assegureu-vos de llançar qualsevol plàstic, embolcall o bossa amb seguretat i manteniu-los fora de l'abast de nens petits. És millor reciclar aquests materials que no pas llançar-los a les escombraries.



Declaració del fabricant sobre la conformitat del producte quant als requisits de les directrius CE aplicables.

Capital Brands Distribution, LLC | Tots els drets reservats.

magic bullet® és la marca comercial registrada de Capbran Holdings, LLC registrada als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

240426_ MBA93100

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

denk eraan wanneer u de magic bullet® airfryer gebruikt: veiligheid komt op de eerste plaats.

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de magic bullet® gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze instructies! ● ALLEEN VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK.

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN GRONDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVENS:

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DE VOLGENDE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN:

- Gebruik altijd geïsoleerde ovenwanten of gebruik handgrepen of knoppen als die beschikbaar zijn.

- Dompel het snoer, de stekkers, het verwarmingselement of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof ter bescherming tegen elektrische schokken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren

begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u de frituurbak erin stopt of eruit haalt.
- Inspecteer het apparaat regelmatig op schade. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet goed werkt of op een andere manier is beschadigd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- Het gebruik van aftermarket-hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het apparaat kan letsel of storingen veroorzaken.
- Alleen voor gebruik op het aanrecht. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en droog is. Plaats het apparaat tijdens gebruik niet in de buurt van de rand van het aanrecht. Gebruik nooit een stopcontact onder het aanrecht, omdat het snoer dan toegankelijk is voor kinderen.

- Niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
- Plaats niet op of in de buurt van een heet gas- of elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat. Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het hanteert of verplaatst.
- Steek de stekker in het stopcontact. Om los te koppelen, zet u de timer op '0' en de temperatuurregeling op '0', wat 'uit' is, en verwijdert u het apparaat.
- Zorg ervoor dat het apparaat schoon is voordat u het gebruikt. Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken. Houd het apparaat en het

snoer uit de buurt van kinderen. Niet gebruiken met een verlengsnoer.

EXTRA VEILIGHEIDSMATREGELEN:

- Dompel het apparaat of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en zet het uit als u de frituurbak in het apparaat zet of eruit haalt.
- Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik het handvat op de frituurbak. Tijdens het hetelucht frituren komt er hete stoom vrij via ventilatieopeningen aan de achterkant. Houd handen en gezicht uit de buurt van de stoom en de

ventilatieopeningen. Wees voorzichtig wanneer u de frituurbak uit het apparaat haalt, want er kan hete stoom zijn.

- Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE FRITUURBAK GOED VASTZIT VOORDAT U GAAT FRITUREN. PROBEER DE FRITUURBAK NIET TE VERWIJDEREN TERWIJL HET APPARAAT IN WERKING IS.

- Zorg ervoor dat de stekker na elk gebruik uit het stopcontact wordt gehaald. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld, de airfryer is gestopt, de timer op '0' staat en het apparaat volledig is afgekoeld voordat u de frituurpan of de rest van het apparaat reinigt of het apparaat opbergt.

- Duw of forceer niet te veel voedsel in de frituurbak vóór het frituren. Plaats geen handen of vingers in de frituurbak tijdens of na het frituren en houd handen en vingers uit de buurt van het verwarmingselement.
- Zet het apparaat uit en zorg ervoor dat het frituren volledig is gestopt voordat u de frituurbak uit het apparaat haalt.

ANDERE VEILIGHEIDSMATREGELEN:

- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal of reclamelabels en gooi deze weg voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen, verwijdert u alle beschermhoezen of plastic zakken waarin het apparaat of de onderdelen ervan zitten en gooit u deze weg.

- **Doe geen non-food items in de frituurbak om te frituren of op te warmen. Gebruik het apparaat niet om te frituren met olie.**
- Zorg er altijd voor dat het apparaat goed en volledig gemonteerd is voordat u de stroom inschakelt en het apparaat bedient.
- Zorg ervoor dat de ruimte direct onder of naast het apparaat schoon en droog is. **Niet gebruiken als het nat is.**
- Als er veel op het oppervlak, onder of rond het apparaat, of op het apparaat zelf wordt gemorst, moet dit worden schoongemaakt en gedroogd voordat het apparaat verder wordt gebruikt.
- Tijdens het gebruik van het apparaat kan een lichte trilling optreden, wat normaal is.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt

op een vlakke, droge, stevige ondergrond, met goede ventilatie achter en rond het apparaat, op minstens 12 cm van de muur of spatwand.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- Bedek de luchtuitlaatopening aan de achterkant van het apparaat niet als het apparaat in werking is.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

- Houd handen, vingers, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van het apparaat tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat schoon. Raadpleeg het deel **Verzorging en onderhoud** voor tips en goede praktijken.
- Er is een kort netsnoer voorzien om het risico te verkleinen dat het snoer verstrikt raakt of dat u struikelt over een langer snoer.
- Elk ander onderhoud dan reinigen moet worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren of onderhouden. **Neem contact op met de klantenservice.**
- Als u een van de instructies of waarschuwingen in deze handleiding niet begrijpt, neem dan **contact op met de klantenservice voor assistentie.**

! Bewaar deze instructies!

Inhoudsopgave





- 130** Wat is inbegrepen
- 131** Montagehandleiding
- 131** Vóór het eerste gebruik
- 132** Gebruik van de magic bullet® airfryer
- 136** Kooktips
- 137** Problemen oplossen
- 138** Verzorging en onderhoud
 - 138** Vervangingsonderdelen


magic bullet® airfryer technische specificaties
artikelnummer: MBA93100
nominaal vermogen: 1300 W | capaciteit frituurbak: 2,5 l

Bedankt voor uw aankoop van de magic bullet® airfryer.

Wat is inbegrepen

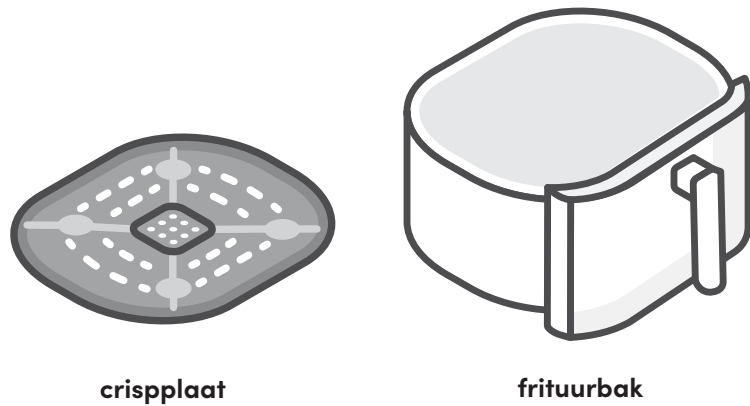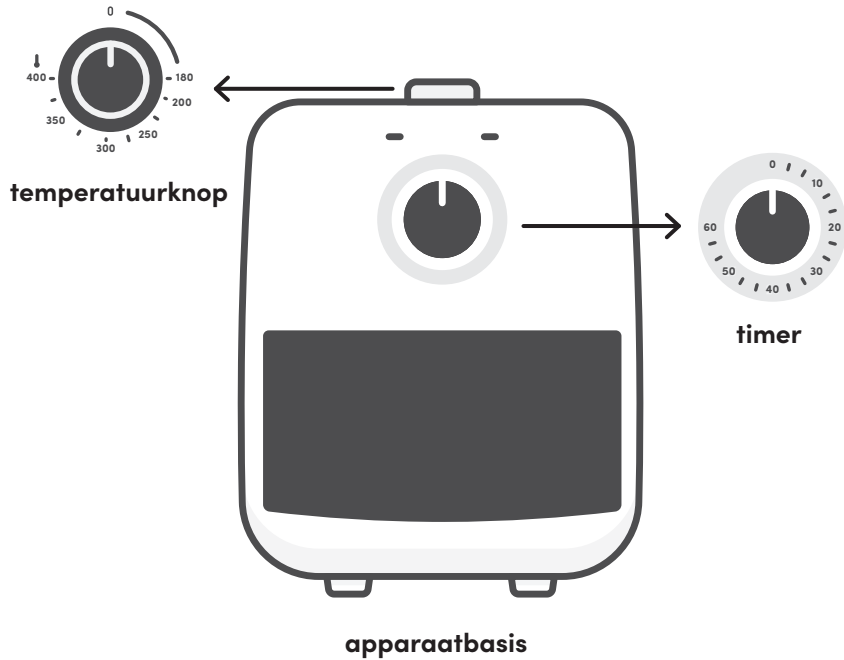

Montagehandleiding

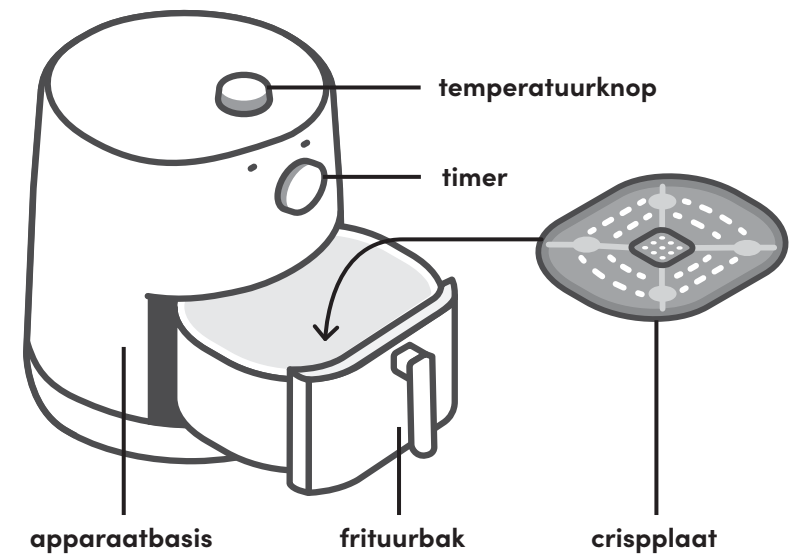

vóór het eerste gebruik

apparaat reinigen:

- Spoel de **frituurbak** en de **crisplaat** af met heet zeepwater.
- Neem de buitenkant van de **airfryer** af met een schone, vochtige doek.

optioneel:

Om eventuele nieuwe machinegeurtjes te elimineren, kunt u de airfryer ongeveer 3 minuten op de hoogste temperatuur laten werken zonder er voedsel in te doen.

voedsel bijeen zetten en voorbereiden:

Bijvoorbeeld (indien nodig): hak, schil of verwijder de huid van voedsel dat u wilt frituren.

kookzone voorbereiden, voor goede ventilatie zorgen:


Zorg ervoor dat de magic bullet® airfryer wordt gebruikt op een schoon, droog, vlak oppervlak.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Bovendien moet de airfryer minstens **12 cm** van de muur staan als hij in werking is, om een goede luchtventilatie achter het apparaat te garanderen.

Gebruik van de magic bullet® airfryer

- 1** Zorg ervoor dat de airfryer goed in elkaar zit en dat de **frituurbak** volledig in het **apparaat** zit. De airfryer werkt alleen als de **frituurbak** correct is aangebracht.

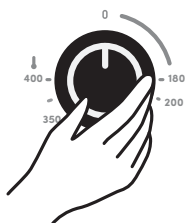


- 3** **Voorverwarmen:** Zet de **temperatuurknop** op de hoogste stand en laat de airfryer 3 minuten werken.

opmerking: Om de timer in te stellen op een tijd onder de 10 minuten, draait u de **timer** met de klok mee voorbij de 10 en beweegt u hem vervolgens tegen de klok in naar de gewenste tijd onder de 10 minuten.

- 2** Plaats de airfryer op een **schoon, droog, plat en stevig oppervlak** en steek de stekker in het **stopcontact**.




- 4** Houd de **apparaatbasis** met één hand vast. Pak met de andere hand het handvat stevig vast en trek eraan om de **frituurbak** uit de **apparaatbasis** te halen.

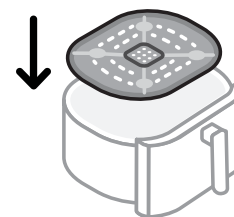


- 5** Leg de **crispplaat** op de bodem van de **frituurbak**. Zorg ervoor dat de **crispplaat** goed vastzit en op **gelijke hoogte** is met de bodem van de bak.




- 7** Houd de **frituurbak** bij het handvat vast en duw hem terug in de **apparaatbasis** tot u hoort dat hij vastklikt. **Zorg ervoor dat de buitenkant van de frituurbak gelijk is met de apparaatbasis en niet uitsteekt.**

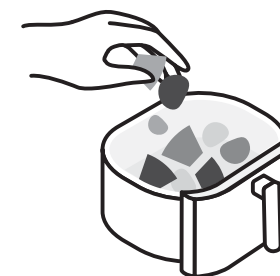

- 6** Doe het voedsel in de **frituurbak** (maar vul niet te veel). **Laat altijd ruimte (ongeveer 5 cm) aan de bovenkant van de bak** voor het beste frituurresultaat.

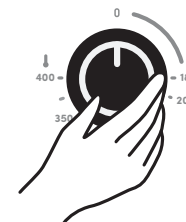

- 8** Draai de **temperatuurknop** naar de gewenste temperatuur voor uw recept.

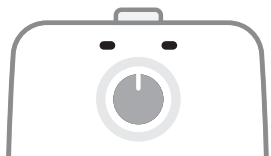

- 9** Zodra de **timer** is ingesteld, gaan de twee indicatorlampjes aan de voorkant van het apparaat branden.

groen (links): Geeft aan dat het apparaat verwarmt tot de ingestelde temperatuur. Dit lampje gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

oranje (rechts): Geeft aan dat de **timer** is ingesteld en het apparaat werkt. Dit lampje blijft branden tijdens het frituren. Het schakelt uit wanneer de **timer** '0' heeft bereikt, wat aangeeft dat het apparaat niet meer werkt.




- 10** Draai de **timer** rechtsom naar de gewenste frituurtijd. Het frituren begint nu.

Als de frituurtijd is verstreken, schakelt de **timer** het apparaat automatisch uit.

Draai de **timer** linksom om de resterende tijd tot de automatische uitschakeling te verminderen, of draai hem helemaal linksom om het apparaat handmatig uit te schakelen.


- 11** **Draai voedsel om tijdens het frituren:** Voor sommige recepten moet u de **frituurbak** eruit halen tijdens het frituren en het voedsel omdraaien. Houd in dat geval het handvat stevig vast om te voorkomen dat u heet voedsel morst.

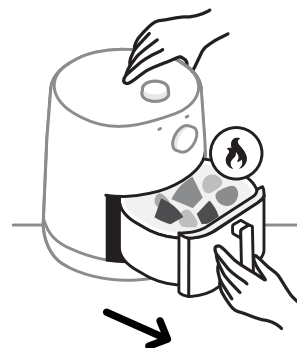

- 13** Houd de **apparaatbasis** met één hand vast en pak met de andere hand het handvat stevig vast, trek aan het handvat en haal de **frituurbak** uit de **apparaatbasis**.

- 12** Als u klaar bent met frituren, wacht dan een paar seconden zodat het frituren kan stoppen. Als u het geluid van frituren hoort, wacht dan tot dat geluid stopt.

Als u de frituurbak te snel verwijdert, kunnen er spetters ontstaan en kan dit gevaarlijk zijn. Wees ook voorzichtig bij het openen van de frituurbak, want er kan hete stoom ontsnappen.

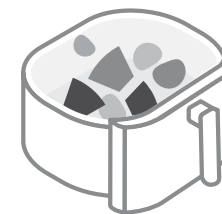

- 14** Verwijder het voedsel uit de **frituurbak** met keukengerei. **Gebruik nooit uw handen.**

! **Waarschuwing:** De inhoud kan erg heet zijn. Houd handen en gezicht uit de buurt van de stoom en de ventilatieopeningen. Wees voorzichtig wanneer u de frituurbak uit de apparaatbasis haalt, want er kan hete stoom zijn.

Kooktips

Hier volgen enkele tips voor het beste gebruik en de optimale werking van de magic bullet® airfryer.

vermijd koken zonder voedsel:

- In het algemeen mag de magic bullet® airfryer niet gedurende langere tijd worden gebruikt als de frituurbak leeg is. De enige uitzondering is wanneer u de airfryer 3 minuten leeg laat werken tijdens het voorverwarmen.

vermijd frituren als de pan vol is:

- Overlaad de frituurbak niet met voedsel. Laat wat ruimte (ongeveer 5 cm) aan de bovenkant van de bak.

juiste voedselvoorbereiding:

- We raden aan om bepaalde voedingsmiddelen voor te bereiden voordat u ze in de magic bullet® airfryer plaatst. Schil of verwijder de schil/huid als dat nodig is en hak voedsel tot de juiste grootte - klein genoeg om makkelijk in de frituurbak te passen, zonder dat u het erin moet duwen.

draai voedsel vaak om:

- Door zijn kleinere formaat heeft de frituurbak van de airfryer minder oppervlakte waarop het voedsel knapperig kan worden. Om ervoor te zorgen dat de ingrediënten helemaal bruin worden, moet u het voedsel

misschien vaker omdraaien tijdens het frituurproces.

frituurtijd:

- De frituurtijden variëren per voedseltype. Kleinere etenswaren hebben een kortere frituurtijd nodig dan grotere etenswaren, dus zorg ervoor dat u ze niet te veel frituurt.
- Voor betere frituurprestaties met kleiner voedsel (zoals frietjes) verwijderd u de frituurbak en draait u het voedsel halverwege om. Als de gewenste kooktijd bijvoorbeeld 10 minuten is, haalt u het voedsel na 5 minuten eruit en draait u het om. Zorg ervoor dat u het handvat stevig vasthoudt en dat u niet morst.
- Als het voedsel gefrituurd is, verwijder de frituurbak dan niet meteen. Wacht eerst een paar seconden. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat het frituren volledig is gestopt voordat u de frituurbak uit de apparaatbasis haalt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de frituurbak, want er kan hete stoom zijn.

gebruik een keukengerie om voedsel te verwijderen:

- Nadat u klaar bent met frituren, gebruikt u een voorwerp (nooit uw handen of vingers) om het voedsel uit de frituurbak te halen.

Problemen oplossen

probleem | de airfryer gaat niet aan

mogelijke reden	oplossing
de stekker zit niet in het stopcontact	controleer of het netsnoer is aangesloten
de frituurbak is niet goed aangebracht	plaats de frituurbak totdat u een hoorbare 'klik' hoort, die aangeeft dat hij op zijn plaats zit
de timer is niet ingesteld	draai de timer rechtsom naar de gewenste frituurtijd

probleem | voedsel is te veel of te weinig gefrituurd

mogelijke reden	oplossing
de frituurbak is te vol	zorg ervoor dat u ongeveer 5 cm ruimte overlaat aan de bovenkant van de frituurbak tijdens het frituren
de temperatuur is te hoog of te laag ingesteld	stel de temperatuur hoger of lager in
de frituurtijd is te lang of te kort	pas de timer aan voor een kortere of langere tijd

probleem | het voedsel wordt niet gelijkmatig gefrituurd

mogelijke reden	oplossing
het voedsel is niet omgedraaid tijdens het frituurproces	draai het voedsel halverwege het frituurproces om
er zijn resten in de frituurbak of op de crispplaat achtergebleven	zorg ervoor dat u de frituurbak en crispplaat na elk gebruik grondig reinigt

Verzorging en onderhoud

De magic bullet® airfryer onderhouden is net zo eenvoudig als hem gebruiken. De onderdelen kunnen gemakkelijk worden bevestigd en losgemaakt en schoonmaken is een fluitje van een cent met alleen water en zeep. Hier zijn enkele essentiële schoonmaaktips en beste praktijken:

stap 1: Zorg er altijd voor dat de magic bullet® airfryer na elk gebruik wordt uitgeschakeld.

stap 2: Haal de stekker uit het stopcontact en reinig het apparaat onmiddellijk na elk gebruik. Door meteen schoon te maken voorkomt u dat achtergebleven voedsel vastkoekt aan de frituurbak of crispplaat, waardoor het moeilijker te verwijderen is.


stap 3: Controleer of de stekker van de apparaatbasis uit het stopcontact is verwijderd voordat u het apparaat schoonmaakt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (de timer moet op "0" staan en het oranje lampje brandt niet meer) en dat het verwarmingselement volledig is afgekoeld (vooral als het apparaat onlangs is gebruikt) voordat u de frituurbak verwijdert voor reiniging.

stap 4: Begin het reinigingsproces door de frituurbak uit de apparaatbasis los te maken en te verwijderen.

stap 5: Controleer de binnenkant van de frituurbak en verwijder alle etensresten. Als de crispplaat in de pan zit, trek hem er dan uit bij het handgreepje in het midden en verwijder alle etensresten van de crispplaat.

stap 6: reinigen

- Spoel de frituurbak en de crispplaat af met heet zeepwater.
- Neem de buitenkant van de airfryer af met een schone, vochtige doek.

 **waarschuwing:** dompel de apparaatbasis **nooit** onder in water of een andere vloeistof.

stap 7: Als u de airfryer niet gebruikt, berg alle onderdelen dan samen op, op een veilige plaats waar ze niet beschadigd raken en geen schade kunnen aanrichten.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website [getmagicbullet.com](https://www.getmagicbullet.com) om extra onderdelen en accessoires te bestellen

Uitleg van de markering



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



De transport- en beschermende verpakking is geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en die kunnen worden gerecycled. Zorg ervoor dat plastic, verpakkingen, zakken enz. veilig worden weggegooid en buiten het bereik van baby's en jonge kinderen worden gehouden. In plaats van deze materialen gewoon weg te gooien, kunt u ze beter recyclen.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

Capital Brands Distribution, LLC | Alle rechten voorbehouden.

magic bullet® is het handelsmerk van CapBran Holdings, LLC
geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240426_ MBA93100