


# Работаю гладко!

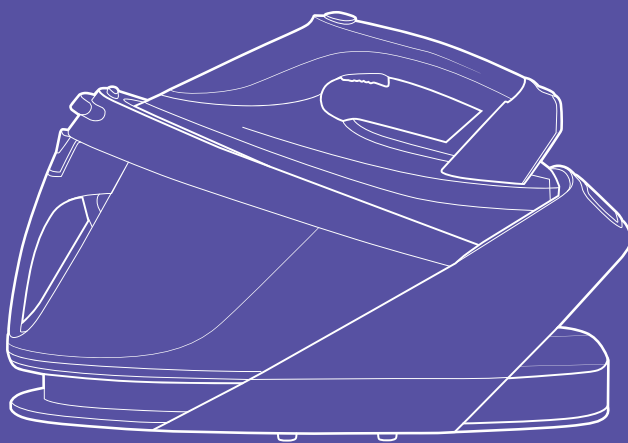

**Паровая станция  
КТ-9311**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство паровой станции.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14

## Общие сведения

Паровая станция КТ-9311 — это современное устройство для глажки, заменяющее утюг и отпариватель. Прибор состоит из утюга для глажки и подставки для утюга со съемным резервуаром для воды. Паровая станция позволяет гладить быстрее и эффективнее, чем утюг. Например, если на гладку рубашки и брюк обычным утюгом уходит около 15 минут, то при помощи паровой станции вы справитесь за 5 минут. Благодаря силе пара, создаваемого с помощью паровой станции, можно эффективно гладить постельное белье и полотенца, сложенные в несколько слоев.

Отличительная особенность всех паровых станций — это большой резервуар для воды: емкость резервуара в паровой станции КТ-9311 составляет 1,5 л, тогда как в утюгах в среднем 0,3 л.

Керамическая подошва утюга хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не делает затяжек на одежде и лишних складок. Паровую станцию КТ-9311 можно использовать для вертикального отпаривания. Вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы. Также вы можете отпаривать одежду, висящую на плечиках, сушилке для белья или веревке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Паровая станция позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с ее помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — паровая станция эту проблему решает без стирки. Если вы находились в прокуренном помещении и одежда пропахла табаком, то с помощью паровой станции можно быстро убрать запах и освежить ее.


Паровая станция оснащена режимом очистки и защитой от протекания.

## Комплектация


1. Паровая станция с резервуаром для воды — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство паровой станции

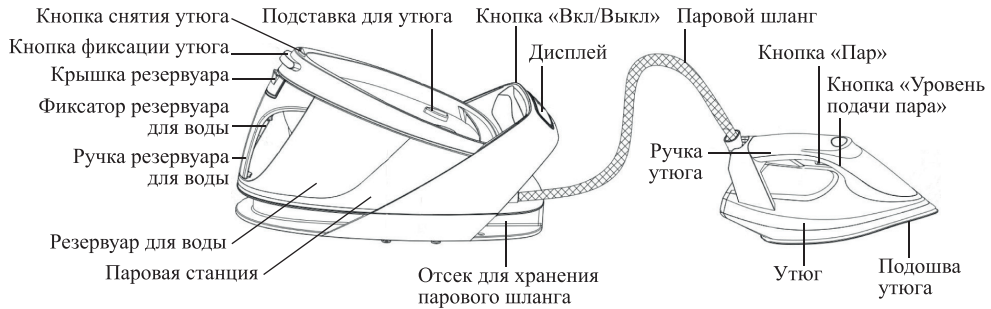

### Дисплей

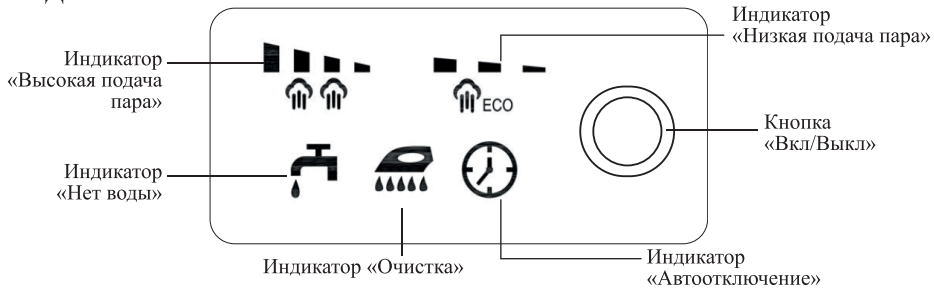

Принцип работы паровой станции прост: вода из резервуара с помощью помпы подается по шлангу в утюг, где расположен бойлер. В бойлере под воздействием высокой температуры вода превращается в пар и под давлением выходит из паровых сопел утюга.

Деминерализационный фильтр внутри **резервуара для воды** смягчает воду и предотвращает образование накипи на подошве. Фильтр не нуждается в замене.

На **подставке для утюга** расположены **термостойкие вставки**, которые защищают пластик корпуса от оплавления подошвой утюга, поэтому на подставку можно установить горячий утюг. Также термостойкие вставки служат для большей устойчивости утюга.

**Кнопка фиксации утюга** позволяет закрепить утюг на подставке, а **кнопка снятия утюга** — снять утюг с подставки.

**Подошва утюга** предназначена для разглаживания одежды на ровной поверхности. По периметру подошвы расположены отверстия для выхода пара.

При подключении устройства к сети питания загорается индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает нагрев устройства и переключает уровни подачи пара. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить нагрев паровой станции. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится ярче. По умолчанию паровая станция включается на низком уровне подачи пара. Индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет мигать во время нагрева и гореть непрерывно, когда устройство достаточно разогрето. Температура нагрева подошвы утюга 135–170 °С. Учитывайте это при глажке, т.к. использование прибора в режиме сухой глажки может испортить одежду из деликатных тканей или оказаться недостаточно эффективным для некоторых типов ткани.



Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» циклически переключает уровни подачи пара. При включении высокого уровня подачи пара на дисплее загорается **индикатор «Высокая подача пара»**, при включении низкого уровня — **индикатор «Низкая подача пара»**.

Уровни подачи пара также можно переключать нажатием на **кнопку «Уровень подачи пара»**.

**Кнопка «Пар»** предназначена для включения и выключения подачи пара. Чтобы включить подачу пара, нажмите и удерживайте кнопку «Пар». Пар подается, пока вы удерживаете кнопку. Для фиксации кнопки в нажатом положении на ней предусмотрен специальный фиксатор. Сдвиньте фиксатор вниз, чтобы зафиксировать кнопку подачи пара в нажатом положении. Чтобы остановить подачу пара, сдвиньте фиксатор вверх и отпустите кнопку. Пару требуется около 30 секунд, чтобы начать выходить из паровых сопел.

Для включения режима очистки нажмите и удерживайте кнопки «Уровень подачи пара» и «Пар» в течение нескольких секунд. Загорится индикатор «Очистка». Чтобы выключить режим очистки, снова нажмите и удерживайте кнопки «Уровень подачи пара» и «Пар» в течение нескольких секунд, индикатор «Очистка» погаснет.

**Внимание!** Во время работы прибора в режиме очистки вместе с паром из паровых сопел будет выходить горячая вода. Будьте осторожны и не обожгитесь. Не кладите утюг на подставку на время проведения самоочистки и не устанавливайте его в вертикальном положении. Держите утюг в горизонтальном положении, подставив пустую емкость под подошву или направив подошву в раковину.

Если подача пара включена, но в резервуаре закончилась вода, то будет раздаваться характерный звук. Через 3 минуты прибор автоматически отключит работу помпы, **индикатор «Нет воды»** будет мигать. Чтобы возобновить работу с прибором, выключите паровую станцию, залейте воду в резервуар и снова включите прибор. Однако не рекомендуется допускать, чтобы вода в резервуаре заканчивалась (если подача пара включена), иначе прибор будет работать некорректно и может выйти из строя.

Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим, **индикатор «Автоматическое отключение»** будет мигать. Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или на кнопку «Уровень подачи пара».

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте паровую станцию из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите паровую станцию на ровную горизонтальную устойчивую поверхность. Протрите подошву утюга и корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь подставки и утюга, на органы управления, дисплей и шнур питания.

Установите утюг на подставку и зафиксируйте его, нажав на кнопку фиксации утюга.

### Как залить воду в резервуар

Убедитесь, что прибор отключен от сети. Отсоедините резервуар для воды, зажав фиксатор резервуара и потянув резервуар за ручку в сторону от прибора. Откройте крышку резервуара для воды и залейте воду комнатной температуры в резервуар, не превышая максимальную отметку. Максимальная емкость резервуара составляет 1,5 л. Вставьте резервуар в корпус прибора до упора.

Вы также можете наполнять резервуар водой, не снимая его с корпуса паровой станции, только открыв крышку.

Следует выливать воду из резервуара после каждого использования устройства и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньше, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Не включайте подачу пара или режим очистки, если резервуар пуст: это может привести к выходу прибора из строя.

### Использование

#### *Горизонтальное отпаривание*

1. Налейте воду в резервуар, как описано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. Подключите паровую станцию к сети, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл».
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить нагрев устройства. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится ярче. На дисплее загорится индикатор «Низкая подача пара», индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет мигать. Устройству требуется около 30 секунд для разогрева. Когда подошва утюга разогреется, индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет гореть непрерывно.

**Примечание.** Если прибор еще не прогрелся, а вы уже включаете подачу пара, то из отверстий на утюге может вылиться вода. Это нормальное явление, так как является конструктивной особенностью всех паровых станций.

4. Выберите уровень подачи пара, нажимая на кнопку «Вкл/Выкл» или кнопку «Уровень подачи пара».
5. Нажмите на кнопку снятия утюга. Возьмите утюг за ручку и снимите его с подставки.
6. Нажмите и удерживайте кнопку «Пар», чтобы начать подачу пара, и отпарьте вещи. Пар подается, пока вы удерживаете кнопку «Пар». Чтобы зафиксировать кнопку «Пар» в нажатом положении, сдвиньте фиксатор данной кнопки вниз.

**Примечание.** Паровой станции требуется время (около 30 секунд), прежде чем пар начнет поступать из отверстий в подошве утюга. После отключения подачи пара он будет выходить из отверстий в течение 10–20 секунд.

Поверхность, на которой расположена вещь для отпаривания, должна быть пригодной для прохождения через нее пара (подробнее см. в разделе «Советы»).



**Внимание!** Во время работы подошва утюга, шланг и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

7. Если ткань тонкая и деликатная, то держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от нее. Если вы отпариваете изделия из хлопка и льна, то допускается контакт подошвы утюга с тканью.

**Внимание!** Не направляйте пар на людей и животных, а также растения и электрические приборы.

8. Отпустите кнопку «Пар», чтобы остановить подачу пара. Если вы зафиксировали кнопку «Пар» в нажатом положении, то сдвиньте фиксатор кнопки вверх.
9. Если в процессе работы в резервуаре закончится вода, будет раздаваться характерный звук. Через 3 минуты прибор автоматически отключит работу помпы, индикатор «Нет воды» будет мигать. Чтобы возобновить работу с прибором, выключите подачу пара, отпустив кнопку «Пар», и нагрев устройства, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Долейте воду в резервуар и продолжайте отпаривание.

**Примечание.** Не рекомендуется допускать, чтобы вода в резервуаре заканчивалась (если подача пара включена), иначе прибор будет работать некорректно и может выйти из строя.

10. По окончании использования нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы выключить нагрев. Дисплей погаснет.
11. Когда пар перестанет выходить из паровых сопел утюга, установите утюг на подставку. Нажмите на кнопку фиксации утюга, чтобы закрепить утюг на подставке. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
12. Вылейте воду из резервуара для воды.

**Примечание.** Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим, индикатор «Автоотключение» будет мигать. Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или на кнопку «Уровень подачи пара».

### *Сухая гладка*

1. Подключите паровую станцию к сети, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить нагрев устройства. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится ярче. Индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет мигать. Устройству требуется около 30 секунд для разогрева. Когда подошва утюга разогреется, индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет гореть непрерывно.

**Примечание.** Температура нагрева подошвы утюга 135–170 °С. Учитывайте это при гладке, т.к. использование прибора в режиме сухой гладки может испортить одежду из деликатных тканей или оказаться недостаточно эффективным для некоторых типов ткани.

3. Нажмите на кнопку снятия утюга. Возьмите утюг за ручку и снимите его с подставки. Прогладьте вещи.

**Внимание!** Во время работы подошва утюга и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

4. По окончании использования нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы выключить нагрев. Дисплей погаснет.

5. Установите утюг на подставку. Нажмите на кнопку фиксации утюга, чтобы закрепить утюг на подставке. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.

**Примечание.** Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим, индикатор «Автоотключение» будет мигать. Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или на кнопку «Уровень подачи пара».

### ***Вертикальное отпаривание***

Режим вертикального отпаривания очень удобен для обработки занавесок и деликатных изделий, например костюмов и платьев, вещей, расшитых бисером и другими декоративными элементами.

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–4 раздела «Горизонтальное отпаривание».

2. Повесьте текстильное изделие на плечики и немного натяните его рукой вниз.

**Примечание.** Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

3. Нажмите на кнопку снятия утюга. Возьмите утюг другой рукой за ручку и снимите его с подставки.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Пар», чтобы начать подачу пара, и отпарьте вещи. Пар подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы зафиксировать кнопку «Пар» в нажатом положении, сдвиньте фиксатор данной кнопки вниз.

**Примечание.** Паровой станции требуется время (около 30 секунд), прежде чем пар начнет поступать из отверстий в подошве утюга. После отключения подачи пара он будет выходить из отверстий в течение 10–20 секунд.

**Внимание!** Во время работы подошва утюга, шланг и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

5. Если ткань тонкая и деликатная, то держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от нее. Если вы отпариваете изделия из хлопка и льна, то допускается контакт подошвы утюга с тканью.

**Внимание!** Не направляйте пар на людей и животных, а также растения и электрические приборы.

6. Отпустите кнопку «Пар», чтобы остановить подачу пара. Если вы зафиксировали кнопку «Пар» в нажатом положении, то сдвиньте фиксатор кнопки вверх.

7. Если в процессе работы в резервуаре закончится вода, то будет раздаваться характерный звук. Через 3 минуты прибор автоматически отключит работу помпы, индикатор «Нет воды» будет мигать. Чтобы возобновить работу с прибором, выключите подачу пара, отпустив кнопку «Пар», и нагрев устройства, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Долейте воду в резервуар и продолжайте отпаривание.

**Примечание.** Не рекомендуется допускать, чтобы вода в резервуаре заканчивалась (если подача пара включена), иначе прибор будет работать некорректно и может выйти из строя.

8. По окончании использования нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы выключить нагрев. Дисплей погаснет.

9. Когда пар перестанет выходить из паровых сопел утюга, установите утюг на подставку. Нажмите на кнопку фиксации утюга, чтобы закрепить утюг на подставке. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.

10. Вылейте воду из резервуара для воды.

**Примечание.** Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим, индикатор «Автоотключение» будет мигать. Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или на кнопку «Уровень подачи пара».

### **Советы**

Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить в направлении ворса.

Вещи из шелка, шерсти, синтетики рекомендуется гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

При первом включении утюга возможно появление капель на его подошве.

Паровая станция оснащена помпой с электронным управлением. Когда вы нажимаете кнопку подачи пара, она срабатывает с характерным звуком.

В перерывах и после окончания работы устанавливайте утюг на подставку, предварительно дождавшись прекращения выхода пара из паровых сопел на подошве утюга. Не допускайте образования капель воды на подставке.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполненный из сетки. Тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Не используйте металлические вешалки или плечики при вертикальном отпаривании, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите ее, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей.

После каждого использования паровой станции сливайте воду из резервуара и не давайте ей застаиваться, чтобы не допустить порчи и цветения воды.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньше, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Необходимо отключать паровую станцию, если вы делаете перерыв или закончили глажку и отпаривание или вода в резервуаре закончилась.

## Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания выключите паровую станцию, отсоедините ее от сети и дождитесь полного остывания. Протрите корпус устройства слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь подставки и утюга, на органы управления, дисплей и шнур питания.

Отложения на подошве утюга можно удалить мягкой тканью, смоченной в водно-уксусном растворе. После удаления отложений протрите поверхность подошвы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

**Внимание!** Не используйте для чистки утюга абразивные чистящие средства и материалы. Не допускайте, чтобы подошва касалась металлических пуговиц или молний.

После каждого использования паровой станции сливайте воду из резервуара и не давайте ей застаиваться, чтобы не допустить порчи и цветения воды.

Чтобы удалить остаток воды из устройства, подключите устройство к сети, включите нагрев и дождитесь, когда прибор разогреется. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Пар», пока пар не перестанет выходить из утюга. Выключите нагрев и отключите прибор от сети.

### Режим очистки

1. Налейте воду в резервуар, как описано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. Подключите паровую станцию к сети, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл».
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится ярче. Индикатор кнопки «Уровень подачи пара» будет мигать.
4. Нажмите на кнопку снятия утюга. Возьмите утюг за ручку и снимите его с подставки.
5. Подставьте пустую емкость под подошву утюга или направьте подошву в раковину.
6. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Уровень подачи пара» и «Пар» в течение нескольких секунд для включения режима очистки. Во время проведения очистки будет гореть индикатор «Очистка».

**Внимание!** Во время работы прибора в режиме очистки вместе с паром из паровых сопел будет выходить горячая вода. Будьте осторожны и не обожгитесь. Не кладите утюг на подставку на время проведения самоочистки и не устанавливайте его в вертикальном положении.

7. Рекомендуемое время самоочистки 3–4 минуты. Чтобы выключить очистку, снова нажмите и удерживайте кнопки «Уровень подачи пара» и «Пар» в течение нескольких секунд. Индикатор «Очистка» погаснет.
8. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы выключить паровую станцию. Дисплей погаснет. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
9. Вылейте воду из резервуара для воды. При необходимости протрите подошву утюга сухой мягкой тканью.

## Уход и хранение

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, вылейте воду из резервуара и дайте ему просохнуть. Поставьте утюг на подставку и закрепите его с помощью кнопки фиксации утюга, смотайте паровой шланг в отсек для хранения парового шланга.

Храните паровую станцию в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не пользовались устройством 10 минут или дольше. Устройство автоматически перешло в спящий режим, индикатор «Автоотключение» мигает	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» или на кнопку «Уровень подачи пара», чтобы включить прибор
В резервуаре закончилась вода, раздается характерный звук. Через 3 минуты прибор автоматически отключит работу помпы, индикатор «Нет воды» будет мигать	Выключите прибор, отключите его от сети и залейте воду в резервуар

### Из резервуара вытекает вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды переполнен	Слейте лишнюю воду
Корпус стоит неровно	Установите корпус на ровную горизонтальную поверхность

### При нажатии на кнопку «Пар» пар не подается или из подошвы выходит вода

Возможная причина	Решение
Устройство еще не прогрелось, из отверстий на утюге выливается конденсат. Это нормальное явление, обусловленное конструкцией всех паровых станций	Перед включением подачи пара дождитесь, когда индикатор нагрева будет гореть непрерывно
Прошло слишком мало времени, вода не успела податься в утюг	Пару требуется некоторое время (около 30 секунд), чтобы начать выходить из паровых сопел на подошве утюга
Резервуар для воды пуст или неплотно подсоединен	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и плотно присоедините его к паровой станции

### При работе прибор издает тархтящие звуки

Возможная причина	Решение
Помпа подкачивает воду в утюг. Если звуки очень громкие, скорее всего резервуар пуст	Это не является неисправностью. Если резервуар пуст — залейте в него воду

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,5 л
5. Подача пара:
  - на низком уровне:  $25 \pm 5$  г/мин
  - на высоком уровне:  $35 \pm 5$  г/мин
6. Время нагрева: 30 с
7. Вертикальное отпаривание: да
8. Материал подошвы утюга: керамика
9. Размер подошвы утюга:  $122 \times 233$  мм
10. Длина шланга: 1,5 м
11. Длина шнура: 1,5 м
12. Размер устройства:  $382 \times 190 \times 253$  мм
13. Размер упаковки:  $421 \times 230 \times 288$  мм
14. Вес нетто: 3,1 кг
15. Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Флор 1-4, Билдинг 1, №558, Тяньюань Роуд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение бойлера, помпы, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь подставки и утюга, на органы управления, дисплей и шнур питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте паровую станцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите паровую станцию, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не передвигайте паровую станцию за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться паровой станцией только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу паровой станции, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте подачу пара без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Подошва утюга сильно нагревается во время работы и долго остывает. Не касайтесь подошвы утюга руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
13. Следите за тем, чтобы шнур питания и паровой шланг не касались горячей подошвы утюга и других горячих поверхностей.
14. Устанавливайте паровую станцию только на устойчивую горизонтальную поверхность на одном уровне с вашей гладильной доской. Устанавливайте паровую станцию так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке, не направляйте пар на людей и животных, а также на растения и электрические приборы.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибора.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь подставки и утюга, на органы управления и шнур питания.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости, кроме воды.
25. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
26. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.



# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)