



T57269

GYRO VERSION: 2.0 FLEX



ГИРОСКОП

Вертолёт с дистанционным пультом управления

Поздравляем!
Вы стали счастливым обладателем нового вертолёта 1TOY с гироскопом!
Каждый его запуск будет максимально комфортным
и принесёт Вам яркие впечатления.

Инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- Встроенный гироскоп обеспечивает стабильный полёт вертолёта.
- Вертолёт предназначен для игры внутри помещений, имеющих достаточное пространство.
- Встроенный улучшенный литий-полимерный аккумулятор.
- Движения вертолёта во всех направлениях. Полёт восьмёркой и по кругу. Устойчивость в полёте.
- Прочный металлический каркас вертолёта.
- Зарядка вертолёта осуществляется через USB кабель.
- Пропорциональный триммер для выравнивания полёта.
- 3-канальное управление.
- 2 скоростных режима.


Питание:

Вертолёт – встроенный литий-полимерный аккумулятор 3.7V с ёмкостью 110mAh.
Пульт управления – 4 батарейки типа AA по 1.5V (в комплект не входят).

Комплектация:




Основные части вертолёта и пульта управления:

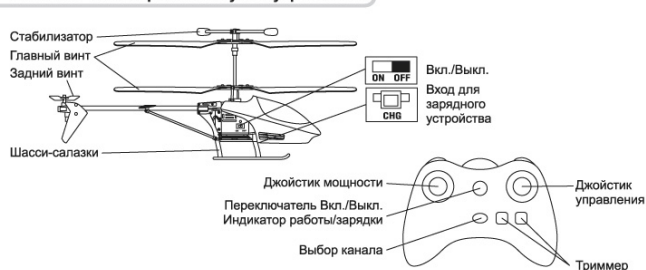

Управление полётом:


Взлёт и посадка

Плано начните передвигать джойстик мощности от себя (см. рис 1) – винты вертолёта начнут вращаться. Вертолёт станет медленно подниматься. Почувствуйте силу тяги и, если необходимо, добавьте мощности. Для того чтобы посадить вертолёт, плавно передвигайте джойстик мощности на себя (см. рис 2), ослабляя тягу. Когда вертолёт коснётся земли, переведите джойстик мощности до упора на себя – винты остановятся. Этим же джойстиком осуществляется управление высотой полёта – регулируйте её, плавно перемещая джойстик мощности по необходимости от себя или к себе.

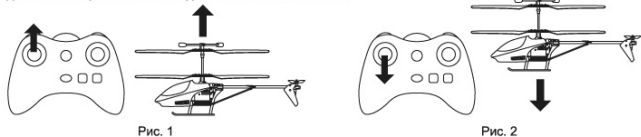


Полёт вперёд и назад

Для движения вертолёта вперёд плавно передвигайте джойстик управления вперёд (см. рис 3). Для движения вертолёта назад плавно передвигайте джойстик управления назад (см. рис 4).

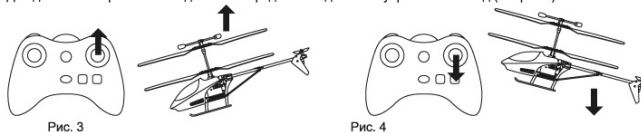


Повороты

Для поворота носа вертолёта влево плавно переместите джойстик управления влево. Для поворота носа вертолёта вправо плавно переместите джойстик управления вправо (см. рис 5-6). Повороты осуществляются за счёт вращения вокруг своей оси. Необходимо, чтобы при ровном подъёме вертолёт не вращался. Если это происходит, то его необходимо отрегулировать. Для этого смотрите пункт «Регулировка вращения».

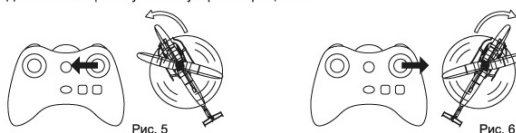


Регулировка вращения

При отрыве от земли вертолёт может начать крутить. Для того чтобы его выровнять, используйте триммер (см. основные части пульта управления). Если вертолёт крутится по часовой стрелке или его тянет вправо, плавно переведите триммер влево до полного выравнивания (см. рис 7). Если вертолёт крутится против часовой стрелки или его тянет влево, плавно переведите триммер вправо до полного выравнивания (см. рис 8).

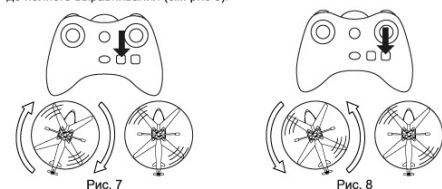

Подготовка пульта управления:

Перед началом установки элементов питания обязательно убедитесь, что пульт управления выключен (переключатель в положении OFF). Затем при помощи крестовой отвёртки открутите крышку отсека для элементов питания на обратной стороне пульта управления и вставьте 4 1.5V батарейки типа AA, строго соблюдая полярность. Затем закрутите крышку. Пульт готов к игре.

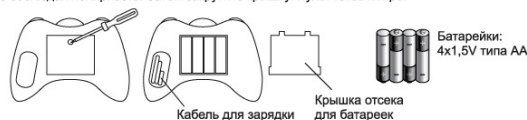

Зарядка вертолёта:

Зарядка вертолёта от пульта управления:

Убедитесь, что вертолёт и пульт управления выключены (переключатели находятся в положении OFF). Достаньте кабель для зарядки из отсека, расположенного на пульте управления. Подключите разъем кабеля к вертолёту. Включите пульт. Начнётся процесс зарядки. Во время зарядки лампочка индикатор будет гореть красным цветом. По завершении зарядки лампочка индикатор загорится синим цветом.


Время зарядки аккумулятора – 60 минут.
Время полёта вертолёта – 5-7 минут.
Радиус действия пульта управления – 15 метров.

Совет: после игры перед последующей зарядкой сделайте перерыв на 10-15 минут, чтобы аккумулятор мог остыть.

Пространство для игры:

Выберите подходящее пространство для игры без посторонних предметов, которые игрушка может повредить.

Включите вертолёт (переключатель в положении ON), предварительно убедившись, что пульт управления выключен (переключатель в положении OFF). Поставьте вертолёт на ровную поверхность и держите на безопасном расстоянии руки и волосы. Включите пульт управления (переключатель в положении ON).

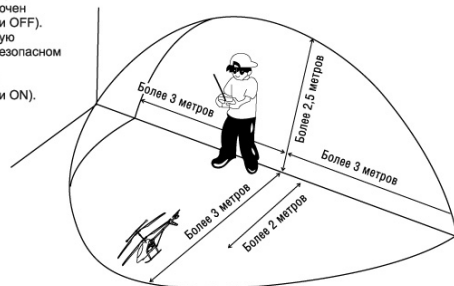

Внимание!

Во время установления соединения убедитесь, что вертолёт находится в горизонтальном положении. Это поможет более быстро установить связь.

Выбор скорости полёта:

Вертолёт имеет 2 скоростных режима: для новичков и профессионалов соответственно. В зависимости от выбранного режима лопасти вертолёта могут вращаться либо со стандартной скоростью, либо быстрее. Кнопка переключения скоростей расположена в центре пульта управления. Низкая скорость вращения винтов: на вертолёте по умолчанию включена низкая скорость вращения винтов. Высокая скорость вращения винтов: Нажмите на кнопку «А», расположенную на пульте управления. Индикатор в центре пульта моргнёт два раза и лопасти вертолёта начнут вращаться с увеличенной скоростью. Повторно нажмите на кнопку «А», индикатор моргнёт один раз и вертолёт вернётся на медленную скорость.

Переключение каналов:

Нажмите на кнопку «А» и удерживайте её в течение 2 секунд, чтобы выбрать канал А (индикатор моргнёт один раз) или канал В (индикатор моргнёт два раза).

Меры безопасности:

- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- Дети до 14-ти лет также должны играть в присутствии взрослых.
- Чтобы предотвратить порчу аккумулятора, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.
- Не пытайтесь разобрать вертолёт или внести изменения в конструкцию.
- Не пытайтесь заменить аккумулятор в вертолёте на более мощный или заряжать его дольше, чем положено.
- Играйте только в безветренную погоду, иначе вы можете потерять управление над вертолётом.
- Во избежание травм не подносите близко к работающим винтам пальцы, одежду, волосы и т.д.
- Не направляйте вертолёт ближе, чем на 1 метр к различным поверхностям: при потере управления вы не успеете принять меры, чтобы предотвратить столкновение.
- Содержите игрушку в чистоте. Избегайте её намокания и перегрева.
- Не направляйте вертолёт на людей или животных.

Помните! Вертолёт – хрупкое устройство, играйте и храните его бережно! В случае неаккуратной эксплуатации, падений, столкновений с препятствиями, наносящими вред конструкции, претензии приниматься не будут.