

zōfft

Триммер 12В1 Zofft

Модель: RS-301SL

Серия: Professional

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Zofft!

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием

help@zofft.com

www.zofft.ru

Технические характеристики

Наименование товара	Профессиональный триммер 12в1
Модель	RS-301SL
Зарядное устройство	5 В
Время работы	До 99 минут
Время зарядки	120 минут
Тип зарядки	USB
Мощность	5 Вт
Режим работы	Проводной / Беспроводной

© Zofft. Все права защищены. 2022.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещен.

Комплектация



1. Подставка;
2. Триммер (насадка) для стрижки волос;
3. Триммер (насадка) для создания точных контуров;
4. Триммер (насадка) для бороды и усов;
5. Триммер для тела;
6. USB-кабель для зарядки;
7. Масло для смазки;
8. Триммер для носа и ушей;
9. Насадка для гладкого бритья;
10. Щеточка для чистки устройства;

11. Насадки для триммера для стрижки волос и триммера для бороды (3-12 мм);
12. Насадка для триммера для бороды и усов;
13. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
14. Индикатор заряда.

Важные меры предосторожности

Наша продукция разработана в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться нашим новым прибором. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Бережно храните ее вместе с устройством, так как в дальнейшем она вам может пригодиться.

Внимание!

Используйте настоящее устройство исключительно в соответствии с его назначением — как указано в настоящем руководстве по применению.

Не используйте это устройство в случае обнаружения каких-либо неисправностей, некорректного функционирования, если его уронили, оно было повреждено или попало в воду.

Инструкция по безопасному использованию

Внимание! Во избежание рисков получения травм, поражения электрическим током, возникновения пожаров:

- Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра, если он включен в розетку.
- Держите вилку и шнур питания вдали от источников тепла.
- Следите за тем, чтобы на вилку и шнур питания не попадали влага, вода и иные жидкости.
- Не подключайте и не отключайте устройство мокрыми руками.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром. Обратитесь за заменой шнура в наш специализированный сервисный центр.
- Производите зарядку устройства, используйте и храните его при температурах 15-35°C.
- При проведении очистки устройства отключайте его от сети.
- Используйте только те детали, которые поставляются в комплекте вместе с прибором.
- Храните изделие в недоступном для детей месте. Использование этого прибора лицами с ограниченными физическими, сенсорными и/или умственными способностями и/или недостатком опыта использования аналогич-

ных устройств (и/или соответствующих знаний) может представлять собой опасность. Лицо, ответственное за безопасность указанных лиц, должно дать им четкие и понятные инструкции, а также следить за использованием данного прибора указанными лицами.

- Храните прибор и шнур в защищенном от влаги месте. Не храните устройство в помещениях, в которых температура составляет выше 60°C).
- Не обматывайте шнур зарядного устройства вокруг прибора.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте стайлер/триммер вместе с прочими бытовыми отходами (даже если устройство не работает, и номинальный срок его службы подошел к концу).

Следует проводить надлежащую утилизацию устройства в наших сервисных центрах или в специальных местах для сбора отходов.

Предостережение: не бросайте аккумуляторы в огонь, не пытайтесь изменить их форму физическим путем (ломать, сгибать и т.д.). Присутствует вероятность выделения токсичных веществ и взрыва.

Использование устройства

Зарядка стайлера/триммера





Перед первым использованием устройства следует его зарядить в течение 8 часов.

- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подключите зарядное устройство к триммеру, а затем к сети. Загорится индикатор зарядки.
- Если вы не будете использовать устройство в течение длительного времени (2-3 месяца), то следует после зарядки отключить его от сети и оставить храниться в заряженном состоянии. Когда вы снова захотите воспользоваться прибором, необходимо произвести повторную зарядку.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, давайте ему полностью разрядиться. Это рекомендуется делать каждые шесть месяцев. Затем следует снова зарядить его в течение 14-16 часов.



Сборка прибора

При замене насадки используйте пальцы, чтобы правильно ее присоединить. Совместите насадку с устройством, потом слегка нажмите на нее, чтобы она зафиксировалась (рис. 3-4).

Снимать насадки следует так, как показано на рисунках 1-2.

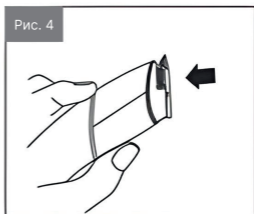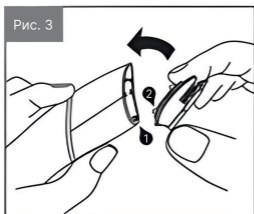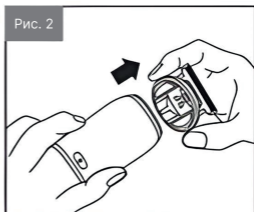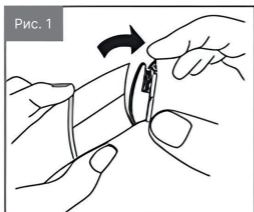



Прикрепите направляющую насадку как показано на рисунках 5-6.

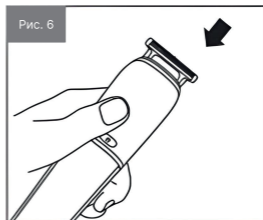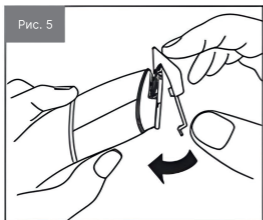

Всего есть четыре положения направляющей насадки:



№	Положение	Длина, мм
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Снимите направляющую насадку как показано на рисунках 7-8.

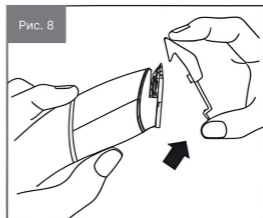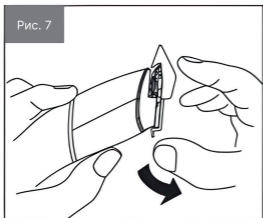



Зажмите насадку для гладкого бритья с обеих сторон и снимите ее (рис. 9).

Зажмите насадку для гладкого бритья с обеих сторон и прикрепите ее к триммеру (рис. 10).

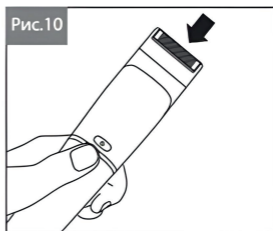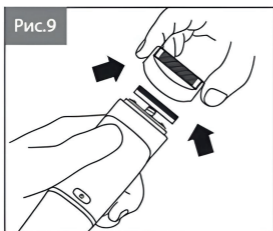



Используйте также триммер для тела (три положения). Закрепите или снимите его как на рисунках 11-12.

№	Положение	Длина, мм
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8

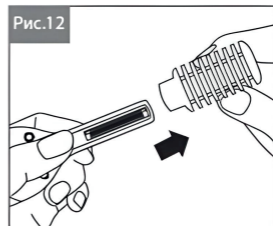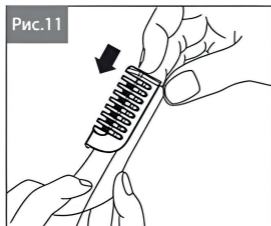

Установите насадку для бороды и усов так, чтобы она надежно зафиксировалась (рис. 13).

Выберите и установите одно из четырех положений для насадки (рис. 14).

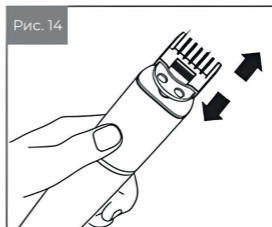
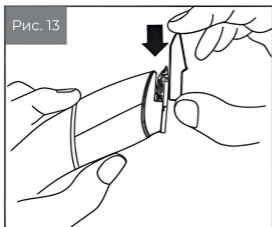


Положения насадки для бороды и усов:

№	Положение	Длина, мм
1	1	4
2	2	4.5
3	3	5
4	4	5.5

Очистка стайлера/триммера



При очистке прибора его следует разобрать и затем необходимо использовать специальную чистящую щетку (рис. 15-16)

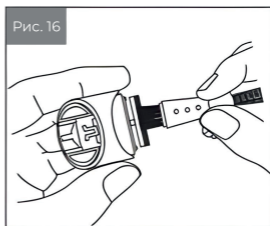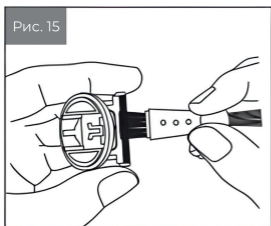

Зарядка прибора

Подключите порт питания USB (рис. 17).

Вставьте разъем в корпус устройства (рис. 18).

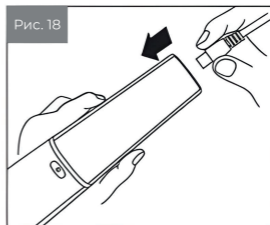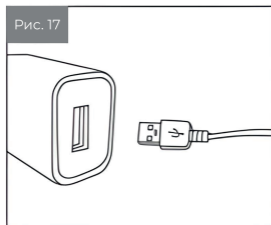

Правила использования



Придание формы бороде/усам (рис. 19-20)

- Используйте соответствующую насадку (триммер).
- Начните с края бороды/усов и аккуратно ведите лезвием триммера. Используйте движения к краю бороды/усов, чтобы подравнять нужные места.





Стрижка краев бакенбард (рис. 21-22)

- Используйте насадку (триммер) для бороды и усов.
- Начните с края бакенбард. Слегка прижимайте триммер к коже. Используйте движения по направлению к краю бакенбард, чтобы подравнять нужные места.

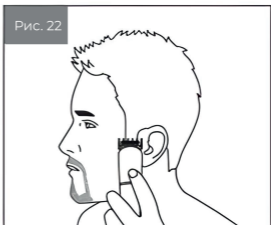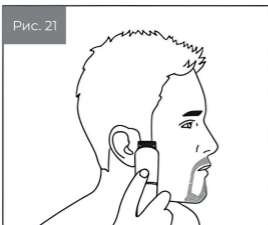

Стрижка волос (рис. 23-24)

- Прикрепите соответствующую насадку для стрижки волос.
- Если вы впервые используете триммер, то рекомендуется выбирать гребенку с максимальной длиной.
- Включите устройство.
- Располагайте стайлер так, чтобы плоская часть насадки касалась кожи.
- Медленно проведите прибором по волосам. Можно повторить движения в разных направлениях по мере необходимости.
- Если во время бритья на насадке скапливаются волосы, выключите устройство, снимите насадку и очистите ее (можно сполоснуть теплой водой).

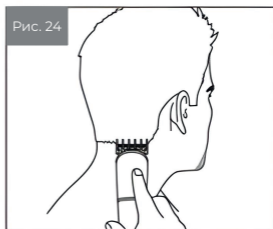
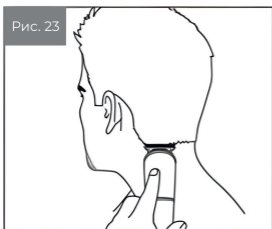


Использование триммера для создания точных контуров (рис. 25)

- Прикрепите к устройству соответствующую насадку.
- С помощью данной насадки вы можете легко создать определенный рисунок (рис. 25).

Удаление волос у бровей (рис. 26)

- Прикрепите насадку для создания точных контуров.
- Аккуратно проведите режущим блоком вдоль линии бровей для того, чтобы срезать нежелательные волоски, растущие вдоль линии бровей или выступающие из них.

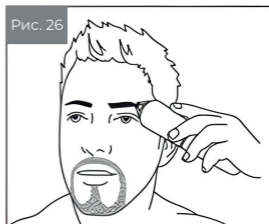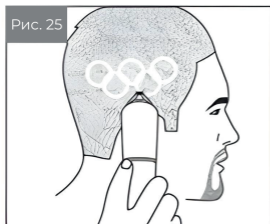

Триммер для тела (рис. 27)

- Прикрепите к устройству соответствующую насадку.
- С помощью данной насадки вы сможете легко удалить волоски так, где вам необходимо (рис. 27).
- Также можно использовать специальную насадку — как изображено на рисунке 28.



Примечание: при закреплении (отсоединении) насадок необходимо выключать прибор.

Подсказки: как достичь наилучших результатов

- Борода, усы и бакенбарды во время бритья должны быть сухими.
- Перед использованием триммера не применяйте лосьоны. Перед бритьем рекомендуется расчесать волосы по направлению их роста.
- Снимите насадку с устройства, если вам нужно более гладко выбрить участки вдоль линий роста волос (например, края бакенбард, шея с задней стороны, края бороды и т.д.).


Удаление волос из носа и ушей (рис. 29)

- Прикрепите соответствующую насадку.
- Аккуратно вставьте стайлер/триммер в ноздрю или в ухо.
- Аккуратно двигайте триммером, немного его поворачивая.
- Не вставляйте триммер в нос или ухо более, чем на 6 мм.

Использование насадки для гладкого бритья (рис. 30)

- Прикрепите соответствующую насадку к устройству.
- Во время бритья держите стайлер/триммер так, чтобы бритвенная головка (насадка) слегка касалась кожи лица под углом 45 градусов.
- Используйте короткие, хорошо контролируемые движения, чтобы подстричь бороду/усы. Свободной рукой вы можете слегка натянуть кожу для обеспечения более гладкого бритья — так волоски будет легче удалить.

Примечание: Насадка для гладкого бритья предназначена исключительно для бритья небольших участков кожи вокруг бороды/усов/бакенбард и не должна использоваться для всего лица. Для бритья всего лица следует использовать другие модели электробритв.

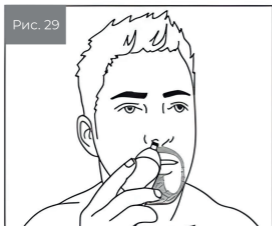

Уход за стайлером/триммером

Очистка и обслуживание стайлера

После каждого использования:

- Выключите устройство.
- Аккуратно удалите щеткой оставшиеся волоски с насадок и лезвия стайлер/триммера и/или смойте их теплой водой.

Правила безопасной очистки:

- При проведении очистки снимать можно только насадки и лезвия триммера.

- Очистку можно осуществлять только при помощи мягкой щетки (поставляется в комплекте с устройством).
- Для лезвий следует использовать масло, входящее в комплект поставки. Можно также применять масло для швейных машин.
- Не используйте агрессивные или вызывающие коррозию чистящие средства для очистки блоков устройства и его лезвий.
- Не опускайте прибор в воду, поскольку это может привести к его повреждениям.

Утилизация аккумулятора

Выньте аккумулятор из корпуса устройства. Для этого аккуратно перережьте ножницами соединение между корпусом аккумулятора и линией питания. Закручивайте соединительные провода до тех пор, пока они не разорвутся (рис. 32).



Перед утилизацией прибора из него необходимо извлечь аккумулятор. Утилизацию следует осуществлять безопасным способом.

1. Отключите стайлер/триммер от розетки во избежание поражения электрическим током.
2. Снимите заднюю крышку стайлера/триммера, поддев резиновую прокладку с помощью плоской отвертки. Снимите переключатель (ВКЛ/ВЫКЛ). Отвинтите верхнюю часть корпуса, подденьте ее при помощи плоской отвертки, снимите. Вы увидите аккумуляторы.

3. С помощью кусачек перережьте провода, ведущие к аккумуляторам.

4. Снимите аккумуляторы. Для получения информации о правильном способе утилизации вы можете обратиться к местным представителям компании или в компетентные организации.

Не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами. Отнесите его в официальный пункт приема на переработку. Таким образом, вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды. (рис.31)

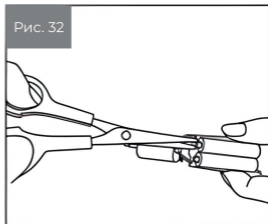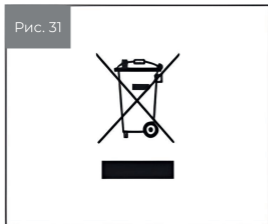

Гарантийные обязательства

Компания Zofft несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. При регистрации изделия на официальном сайте www.zofft.ru можно получить 1 год гарантии дополнительно.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
5. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

При возникновении любых вопросов или проблем по продукту первым делом свяжитесь с нами в Telegram по адресу @Otdel_zaboty_zofft_bot или по адресу электронной почты help@zofft.com, и мы поможем Вам решить вопрос.

Ваш Отдел Заботы Zofft!



**Просим Вас заполнить информацию
в гарантийном талоне для передачи
товара в сервисный центр!**

Изделие - - - - -

Модель - - - - -

Серийный номер - - - - -

Продавец - - - - -

Покупатель - - - - -

Контактный номер - - - - -

Контактный адрес - - - - -

Дата продажи - - - - -

С условиями гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя.



Оформи **+1 год гарантии**
на сайте www.zofft.ru

zōfft

help@zofft.com
www.zofft.ru