


Ради личной безопасности и безопасности окружающих перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите всю сопроводительную документацию. Просим сохранить всю документацию, так как она содержит важную информацию о продукте.

Руководство пользователя

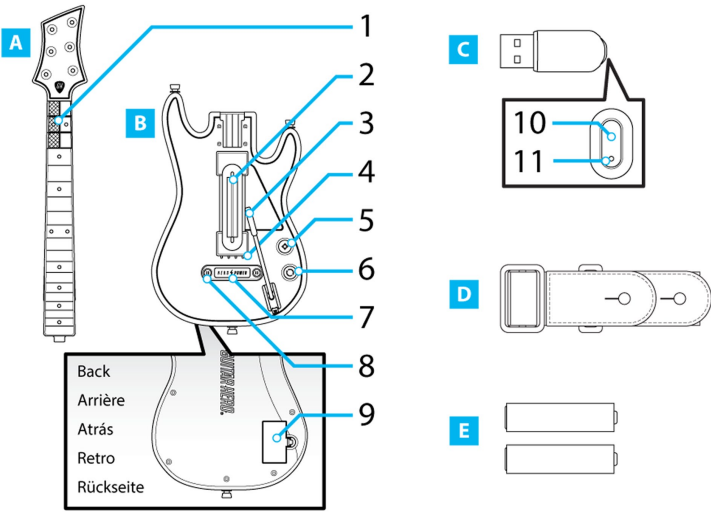

- A) Гриф
- 1. Кнопки ладов
- B) Корпус
- 2. Кнопка струн
- 3. Рычаг тремоло
- 4. Индикаторы состояния (x4)
- 5. Кнопка GHTV*
- 6. Directional pad/Кнопка "Питание"
- 7. Сила героя
- 8. Кнопка "ПАУЗА" (x2)
- 9. Батарейный отсек
- C) Беспроводной передатчик USB
- 10. Кнопка соединения
- 11. Индикатор состояния
- D) Ремень
- E) Батареи (2 x AA)

*Activision не гарантирует доступности сетевой игры или функций, включая, без ограничения, GHTV, и может изменять или перестать поддерживать сетевые службы по своему желанию без уведомления.

Если у вас есть вопросы или проблемы технического характера, прежде чем возвращать продукт, пожалуйста, посетите страницу техподдержки на нашем веб-сайте. support.activision.com

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1 Освободите рычаг тремоло, вытащив заглушку.

2 Присоедините гриф и установите батареи. Внимание! Гриф нельзя отсоединять после того, как он был присоединен.

3 Вставьте передатчик USB в свободное гнездо USB.

4 Включите консоль. Включите контроллер. После установки связи индикатор состояния будет гореть не мигая.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ. Если беспроводной контроллер не используется более 5 минут, он переходит в режим сна. Чтобы снова включить контроллер, нажмите кнопку питания. **ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА.** Нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд.

Состояние индикатора	Мигание	ВКЛЮЧЕН	Медленное мигание
Состояние беспроводного контроллера	Идет поиск беспроводного передатчика USB	Установка соединения завершена	Поменяйте батареи

СИНХРОНИЗАЦИЯ. Как синхронизировать беспроводной контроллер и беспроводной передатчик USB.

1 Включите контроллер. Индикатор состояния на контроллере начнет мигать, показывая, что идет поиск беспроводного передатчика USB. Снова нажмите кнопку питания. Мигание индикатора ускорится и он будет быстро мигать в течение 30 секунд.

2 Убедитесь, что консоль включена. Вставьте беспроводной передатчик USB в свободное гнездо USB консоли. В течение 30 секунд (пока индикатор состояния контроллера мигает) нажмите кнопку подключения на беспроводном передатчике USB.

3 Индикатор прекратит мигать и останется включенным как только завершится синхронизация.

ВНИМАНИЕ! Не используйте контроллер, если у вас сердечные, респираторные или иные телесные недуги, ограничивающие вашу физическую активность. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно своего здоровья, проконсультируйтесь с врачом.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ. (1) Старайтесь не играть чрезмерно долго. Когда играют дети, родителям рекомендуется присматривать за ними. (2) Если ваши ладони, запястья, руки или глаза устали или болят во время игры, остановите игру и отдохните несколько часов, прежде чем снова за нее приниматься. (3) Делайте частые перерывы, чтобы избежать боль или защемление в руках. (4) Если ваши руки чувствуют боль или защемление, попробуйте различные способы игры, чтобы найти себе подходящий. Если после перерыва вы продолжаете испытывать боль или защемление, прекратите играть и обратитесь к врачу. (5) Осторожно обращайтесь с контроллером, чтобы избежать травм. Activision не будет ответственной стороной при получении вами травм из-за неправильного использования контроллера.

ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК. (1) Убедитесь, что контроллер установил беспроводное соединение с консолью. Смотрите на инструкцию по синхронизации. (2) Перенести контроллер поближе к консоли. (3) Проверьте наличие заряда в батареях. (4) Позаботьтесь, чтобы контроллер и консоль были на расстоянии минимум 60 см от больших металлических объектов. (5) Убедитесь, что передняя часть системы обращена в направлении контроллера. (6) Беспроводные телефоны (2,4 ГГц), беспроводная ЛВС, микроволновые печи, некоторые устройства USB 3.0, а также ряд сотовых телефонов могут вызывать интерференцию. Отключите эти устройства или отсоедините и попробуйте подключить контроллер заново. Если ни одно из решений не работает, отключите консоль, удалите батареи из контроллера и вставьте заново и повторите шаги подключения контроллера к консоли.

ГАРАНТИЯ 90 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОКУПКИ.

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ. (1) Держите оборудование сухим и не подносите к источнику открытого пламени или тепла. (2) Не оставляйте оборудование в грязном или влажном месте. (3) Не изменяйте и не разбирайте оборудование ни при каких обстоятельствах. (4) Никогда не стойте на оборудовании. (5) Используйте мягкую ветошь, чтобы чистить оборудование, и никогда не используйте химические чистящие средства. (6) Используйте оборудование только с той консолью, для которой оно предназначено. (7) Регулярно проверяйте оборудование. (8) Если оборудование функционирует необычно или дымится, немедленно прекратите его использование и отключите питание. Рабочая температура: 0° C-40° C.

BATTERY SAFETY: Неверное использование батарей может привести к утечке электролита, перегреву или взрыву. При использовании батарей соблюдайте следующие инструкции: (1) Устанавливайте в оборудование только новые щелочные батареи размера AA (LR6). (2) Убедитесь, что положительная (+) и отрицательная (-) клеммы батарей совпадают с такими же клеммами оборудования. Клеммы не должны быть замкнуты. (3) Держите батареи там, где до них не доберутся дети. (4) Не используйте новые батареи вместе со старыми. Используйте батареи нужного размера. (5) Не используйте различные типы батарей и не используйте батареи от различных производителей. (6) Не используйте перезаряжаемые батареи и не пытайтесь зарядить обычные батареи. (7) Если продукт не используется длительное время, извлеките из него батареи. (8) Не используйте свинцовые или нерабочие батареи, свинцовые батареи извлекайте из контроллера. (9) Если батарея потекла, то перед использованием новой аккуратно удалите весь электролит с помощью бумажного полотенца. Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит попал на одежду, немедленно смойте его холодной водой. (10) Утилизируйте батареи в соответствии с местными и государственными правилами утилизации.

ОГРАНИЧЕНИЕ УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ СЛУЧАЯХ ACTIVISION НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ. ТАКОЙ УЩЕРБ ВКЛЮЧАЕТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, ПОТЕРЮ ВЫГОДЫ, ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ ПРИМЕНИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЦЕНУ ЛЮБОГО ЗАМЕЩАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ И ПОТЕРЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ/ГОСУДАРСТВА НЕ ПОЗВОЛЯЮТ (1) ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА или (2) ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ К ВАМ НЕПРИМЕНИМЫ. ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА И ВЫ МОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ ДРУГИМИ ПРАВАМИ, РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ ОТ ЮРИСДИКЦИИ К ЮРИСДИКЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ FCC ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Заявление FCC опубликовано на нашем веб-сайте. Пожалуйста, посетите сайт <http://docs.activision.com>

ИНФОРМАЦИЯ IC ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Заявление IC опубликовано на нашем веб-сайте. Пожалуйста, посетите сайт <http://docs.activision.com>

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ. Настоящим Activision заявляет, что данный продукт соответствует всем необходимым требованиям и другим значимым условиям директив 1999/5/EC и 2009/48/EC. Данная декларация соответствия опубликована на нашем веб-сайте. Пожалуйста, посетите сайт <http://docs.activision.com>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА. Утилизируйте данный продукт в соответствии с местными и национальными правилами утилизации (если они существуют), включая те, что контролируют возврат и переработку электрического и электронного оборудования (WEEE Directive 2002/96/EC).