




Инструкция по эксплуатации

3D МИНИ-ДРОН-II


Квадрокоптер на радиоуправлении

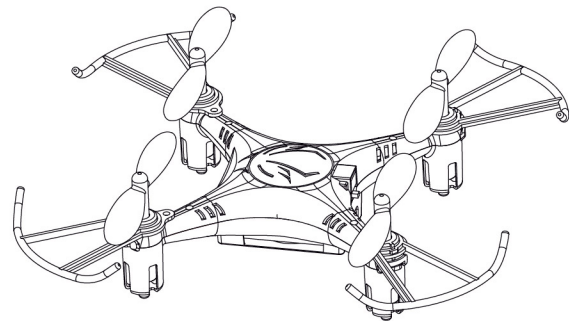


Боковое скольжение | Режим выравнивания

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Основные детали:

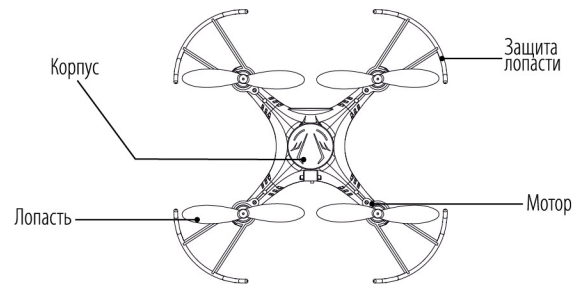

Пульт управления:

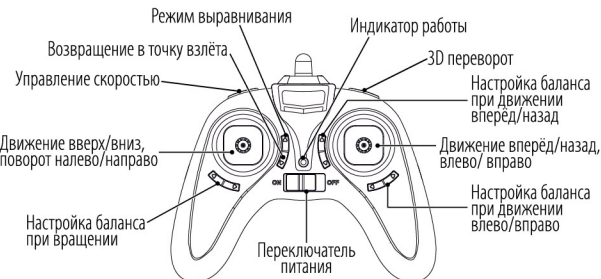

Режимы скорости:

Левый рычаг управления работает в трёх режимах скорости - 25%, 50%, 100%.
На момент включения игрушки, скорость по умолчанию – 25%.

При смене скорости меняется цвет LED индикатора:
красный - 25%, жёлтый - 50%, зеленый - 100%.
Звуковое оповещение при смене скорости:
однократное - 25%, двойное - 50%, тройное - 100%.

Установка батареек в пульт управления:

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте 4 батарейки типа AAA в соответствии с полярностью.
3. Закройте батарейный отсек крышкой.



Предупреждение!
- Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с их полярностью.
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разного типа.
- Не вскрывайте батарейки и не бросайте их в огонь.

Зарядка аккумуляторной батареи игрушки:

1. Выключите питание игрушки.
2. Отсоедините штекер аккумуляторной батареи от игрушки.
3. Соедините штекер батареи со штекером USB зарядного устройства.

Время зарядки – около 45 мин.



Предупреждение!
- Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только оригинальное USB зарядное устройство, идущее в комплекте с игрушкой.
- Дети должны заряжать игрушку только под наблюдением взрослых.
- Не оставляйте заряжающуюся батарею без присмотра.
- Не используйте батарею сразу после зарядки, она должна остыть.

Перед полётом:

1. Установите летательный аппарат на ровной горизонтальной поверхности.
2. Убедитесь, что поблизости нет людей, животных или препятствий. Встаньте лицом к задним лопастям летательного аппарата.
3. Находитесь примерно в 3 метрах от летательного аппарата.

Примечание: Перед полётом необходимо синхронизировать игрушку и пульт ДУ. Включите питание игрушки. Опустите левый рычаг движения, на пульте ДУ, вниз, затем включите пульт ДУ. Поднимите рычаг управления вверх, а затем опустите вниз. Синхронизация завершена.

Управление и настройка баланса:

Вверх Вниз	Поднимите рычаг управления вверх для подъёма. Опустите рычаг управления вниз для снижения.	
Поворот	Переведите рычаг управления вправо для поворота в соответствующем направлении. Переведите рычаг управления влево для поворота в соответствующем направлении.	
Вперёд Назад	Поднимите рычаг управления для движения вперёд. Опустите рычаг управления для движения назад.	
Скольжение	Переведите рычаг управления вправо для скольжения в соответствующем направлении. Переведите рычаг управления влево для скольжения в соответствующем направлении.	
Настройка баланса при вращении Во время вращения направо используйте левую кнопку настройки баланса. Во время вращения налево используйте правую кнопку настройки баланса.		
Настройка баланса при скольжении При скольжении направо используйте левую кнопку настройки баланса. При скольжении налево используйте правую кнопку настройки баланса.		
Настройка баланса при движении вперёд/назад При движении вперёд используйте нижнюю кнопку настройки баланса. При движении назад используйте верхнюю кнопку настройки баланса.		

Возвращение в точку взлёта:




Примечание: после нажатия кнопки «Возвращение в точку взлёта» не отходите в сторону и не перемещайте пульт управления - это может помешать игрушке, определить точку возвращения.

Приёмы для тренировки:



Примечание: нажимайте на рычаг движения медленно и плавно.

Режим выравнивания:

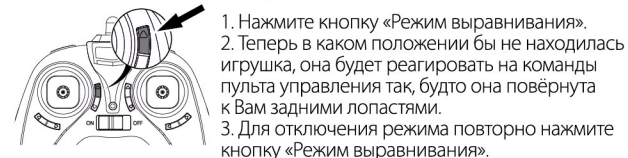

1. Нажмите кнопку «Режим выравнивания».
2. Теперь в каком положении бы не находилась игрушка, она будет реагировать на команды пульта управления так, будто она повернута к Вам задними лопастями.
3. Для отключения режима повторно нажмите кнопку «Режим выравнивания».

3D переворот:



Примечание: Для выполнения трюков требуется много энергии. Переворот получится лучше, если аккумуляторная батарея будет заряжена полностью.

Проблемы и их решение:

Проблема	Причина	Решение
Не работает пульт управления	- не включено питание - неверно установлены батарейки - батарейки разряжены	- включите питание пульта управления - проверьте, верно, ли установлены батарейки - замените батарейки на новые
Игрушка не отвечает на команды пульта управления	- не включено питание игрушки - неверно подключена батарея игрушки - присутствуют сильные потоки воздуха	- включите питание - проверьте правильность подключения батареи - избегайте воздействия сильных потоков воздуха на игрушку
Игрушка не взлетает	- частота вращения лопастей слишком низкая - разряжена аккумуляторная батарея игрушки	- переведите рычаг движения вверх - зарядите батарею игрушки
Потеря контроля над игрушкой	- превышено допустимое расстояние работы игрушки	- уменьшите дистанцию до игрушки
Резкое падение	- рычаг управления поднят слишком быстро	- поднимайте рычаг управления медленно и плавно

Предупреждение!

1. Не подвергайте игрушку падениям и ударам.
2. Не используйте игрушку, если она повреждена.
3. Используйте игрушку вдали от препятствий, людей и животных.
4. Не допускайте воздействия на игрушку потоков воздуха, это может помешать правильному управлению.



Предупреждение!
Содержит мелкие детали!
Играть под наблюдением взрослых!