

SONY®



PlayStation®5 Pro


Руководство пользователя

CFI-7119

Давайте начнем

1 Вставьте ножки горизонтальной подставки в отверстия в пазах консоли PlayStation®5


Всегда прикрепляйте ножки к консоли PS5® перед использованием. Прежде чем прикреплять ножки, положите консоль на мягкую ткань, расстеленную на плоской поверхности.

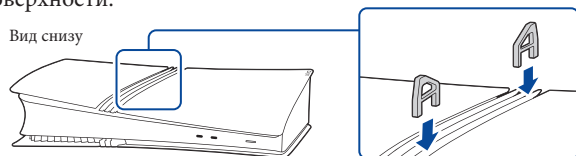

Если вы хотите установить консоль PS5 в вертикальное положение, вам понадобится вертикальная подставка (продается отдельно).


2 Подключите кабель HDMI и шнур питания переменного тока.

Используйте прилагаемые кабели. Выполните все подключения перед тем, как подключить шнур питания переменного тока к электросети.

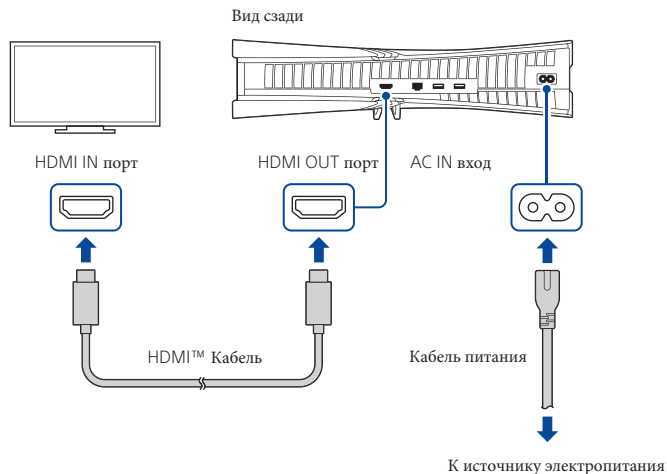

3 Подключите кабель локальной сети.


Для проводного подключения к Интернету используйте кабель локальной сети (не входит в комплект). Если вы собираетесь использовать Wi-Fi, не подключайте кабель локальной сети и переходите к следующему шагу.

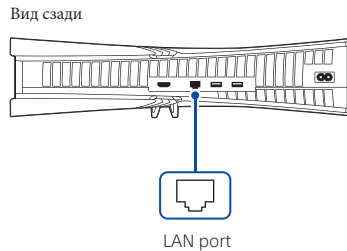

4 Включите телевизор и установите вход на HDMI.


5 Включите консоль PS5, нажав кнопку (кнопка) питания.

Индикатор питания мигает синим цветом, а затем становится белым.

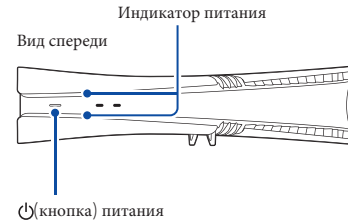

Если вы оставите консоль бездействующей в течение 60 секунд после ее включения, включится экранный диктор. Вы можете прослушать экранный текст и другую важную информацию, которая будет прочитана вслух, чтобы помочь вам выполнить то, что вы хотите сделать. Программа чтения с экрана доступна только на определенных языках.

6 Подключите беспроводной контроллер DualSense® к консоли и нажмите кнопку (PS).

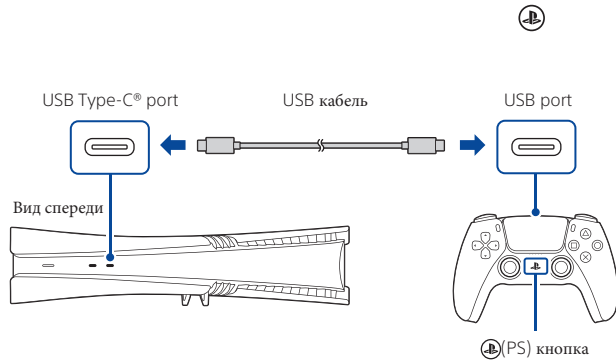

7 Сделайте это по-своему.

Вы почти закончили! Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить первоначальную настройку.


- **Настройте свою учетную запись**
Создайте новую учетную запись или войдите в систему с помощью существующей учетной записи. Войдя в систему с помощью существующей учетной записи, вы получите доступ к своей подписке PlayStation®Plus, а также к друзьям, трофеям и другой информации об учетной записи.
- **Передача данных с другой консоли**
Если у вас есть консоль PlayStation®4 или другая консоль PS5, вы можете перенести данные на новую консоль, войдя в систему под существующей учетной записью. Вы узнаете, что установка завершена, когда Добро пожаловать на PlayStation 5 появляется на вашем экране. Будет ли ребенок использовать вашу консоль PS5? См. Также «Родительский контроль».

- Параметры настройки, которые вы видите, подбираются в соответствии с вашими потребностями на основе такой информации, как сетевое окружение и учетная запись, в которую вы вошли.
- Вы можете вернуться и изменить любые настройки, выбрав «Настройки» с главного экрана.

Родительский контроль

Вы можете управлять настройками для детей, которые используют вашу консоль PS5. Родительский контроль позволяет вам устанавливать ограничения на игры, в которые могут играть дети, когда и как долго они играют, могут ли они общаться в чате и многое другое.

Каждый взрослый (😊) и ребенок (👶) понадобятся свои отдельные учетные записи. Когда вы создаете учетную запись для ребенка, она автоматически привязывается к вашей учетной записи, создавая семью. Вы можете установить родительский контроль только для детей в вашей семье.

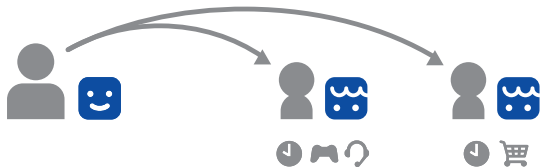

Вы можете использовать существующую учетную запись, например ту, которую вы создали на консоли PS4®, для вашей консоли PS5. Ваши настройки семейного и родительского контроля будут перенесены на вашу консоль PS5.

Создать учетную запись для ребенка

Вы можете создать учетную запись ребенка и одновременно установить родительский контроль.

Нажмите кнопку (PS), чтобы открыть центр управления. Выберите своего профессионала картинку, затем выберите Сменить пользователя. На экране выбора пользователя выберите Добавить пользователя для создания учетной записи.

Обзор и изменение настройки родительского контроля

Мы рекомендуем вам регулярно проверять родительский контроль ребенка. Вы можете обновить их, выбрав Настройки ⚙️ > Семейный и родительский контроль с главного экрана.


Главный экран

Главный экран

На главном экране вы можете перейти к двум типам контента: играм или мультимедиа.

На главной странице игр вы найдете свои игры, PlayStation®Store и другие игровые приложения.


В медиа-доме вы найдете музыку, видео и другие приложения, не связанные с играми.

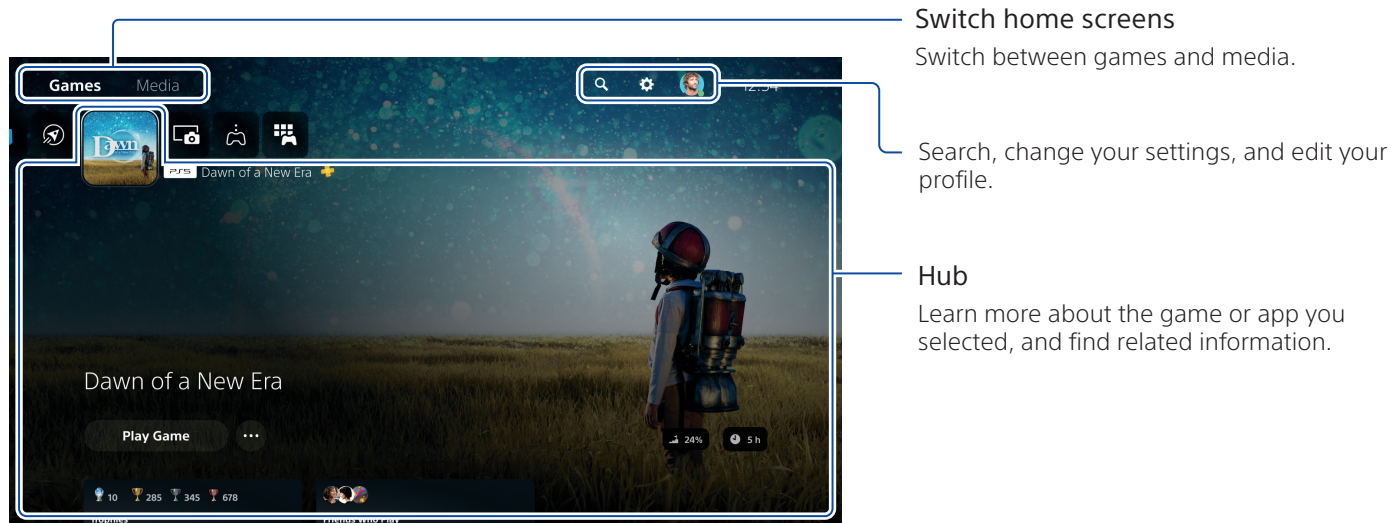

Центр управления

Нажмите кнопку (PS), чтобы открыть центр управления.

Вы можете получить доступ к различным функциям, не выходя из игры или приложения.

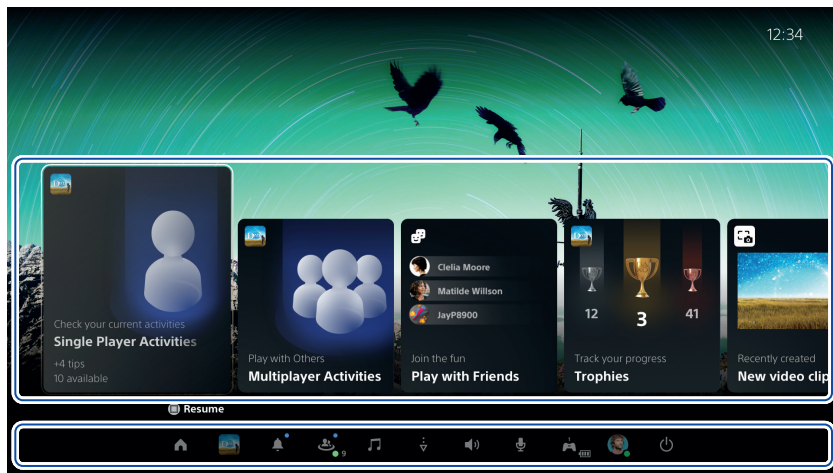

Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.

Controls

Select **Home** to return to your home screen, and **Power** to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.

Давайте играть

Играть в цифровую игру

Вы можете играть в игру, которую скачали с PlayStation Store .

Вы получите уведомление, когда игра будет загружена и готова к игре.

Выберите игру на домашней странице игр.

- Чтобы покупать и загружать игры, вам необходимо подключить консоль к Интернету и войти в свою учетную запись.
- PlayStation™ Network и PlayStation Store подчиняются условиям использования, а также ограничениям по стране и языку. Пользователи несут ответственность за оплату интернет-услуг. За некоторый контент и / или услуги взимается плата.
- Пользователи должны быть старше 7 лет, а пользователям младше 18 лет требуется согласие родителей. Могут применяться дополнительные возрастные ограничения. Доступность услуги не гарантируется. Доступ к онлайн-функциям определенных игр может быть прекращен при разумном уведомлении - playstation.com/gameservers/. Действуют полные условия: Условия использования PSN на playstation.com/legal/.


Играть в игру с диска

В игры на дисках можно играть, если на вашей консоли установлен дисковод (приобретается отдельно).

Вставьте диск.

Данные игры начнут устанавливаться, и вы получите уведомление, когда игра будет готова к игре.

Выберите игру на домашней странице игр.

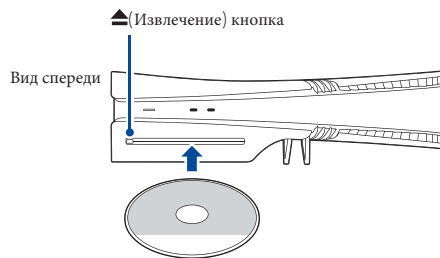

Извлеките диск.

Нажмите ▲ (извлечение) для извлечения диска.

Использование

Зарядите свой контроллер


Когда консоль PS5 включена или находится в режиме покоя, подключите контроллер к консоли с помощью кабеля USB. Когда консоль находится в режиме покоя, световая панель на контроллере медленно мигает оранжевым цветом. После завершения зарядки световая панель выключается.

Чтобы зарядить геймпад, когда консоль находится в режиме покоя, перейдите на Настройки > Система > Энергосбережение > Функции, доступные в режиме покоя > Подача питания на порты USB и выберите параметр, отличный от Выкл.

Отключите микрофон


Каждый раз при нажатии кнопки отключения звука микрофон переключается между отключенным (кнопка горит) и включенным (кнопка выключена) состояниями.

Нажмите и удерживайте кнопку отключения звука, чтобы отключить микрофон и отключить вывод звука через динамики на контроллере и телевизоре. Нажмите кнопку отключения звука еще раз, чтобы вернуться в исходное состояние.

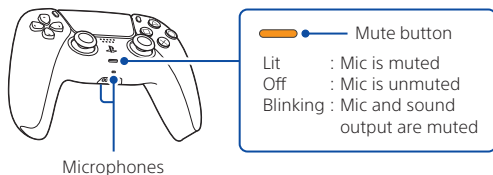

Используйте несколько контроллеров

Вы можете использовать до 4 контроллеров одновременно. Нажмите кнопку Игровая консоль PlayStation — логотип кнопки PS (PS button), чтобы назначить номера вашим контроллерам. Индикаторы игрока загораются соответственно. Номера назначаются в порядке от 1, и вы можете определить номер вашего контроллера по количеству загоревшихся индикаторов.

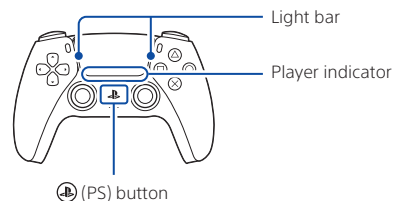

- При первом использовании вам потребуется выполнить сопряжение контроллера.
- Когда вы играете в игру PS4, световая панель вашего контроллера светится синим, красным, зеленым или розовым цветом в зависимости от порядка подключения контроллера. Это отдельно от индикатора игрока.

Включите консоль PS5 с помощью контроллера.

Нажмите (PS) кнопку (PS) на контроллере, сопряжение которого завершено, чтобы включить консоль PS5.

Выключение


Осторожность

Отключайте шнур питания переменного тока от электросети только при выключенном индикаторе питания. Если вы отключите его, когда индикатор питания горит постоянно или мигает, данные могут быть потеряны или повреждены, а вы можете повредить консоль.

Переведите консоль в режим покоя.

Режим энергосбережения вашей консоли PS5 называется режимом покоя. Вы можете заряжать контроллер через USB-порты консоли, автоматически обновлять системное программное обеспечение и приостанавливать работу игры или приложения при выключенном питании. Чтобы узнать, какие настройки режима покоя вам подходят, см. Руководство пользователя.

Полностью выключите консоль.

Выбирать  кнопки питания из центра управления, а затем выберите Выключить PS5. Индикатор питания мигает белым, а затем консоль выключается.

Индикатор питания

Белый	Консоль включена
Оранжевый	Консоль в спящем режиме
Off	Консоль выключена