



3200 Вт
Мощность



**Антикапельная
система**



**Автоматическое
отключение**



**Керамическая
подошва**

FELFRI



Утюг проводной
Модель: IR-06
Мощность: 3200 Вт
Объем бака: 350 мл
Диапазон температур: 80-220°C
Напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц



Сделано в Китае

УТЮГ

[IR-06]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Компания «Felfri» постоянно совершенствует свою продукцию, стремясь к максимальному качеству и удобству. В связи с этим дизайн, комплектация и технические характеристики товара могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция «Felfri» сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуальную информацию о действующих сертификатах вы можете найти по запросу на официальном сайте **felfri.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3 стр
Схема устройства.....	4 стр
Технические характеристики / Комплектация.....	5 стр
Выбор режима глажки.....	6 стр
Использование утюга.....	7-8 стр
Основные функции и конструкция.....	9-10 стр
После каждого использования	
Уход.....	11 стр
Обслуживание.....	12 стр
Хранение и транспортировка.....	13 стр
Утилизация устройства	
Гарантийный обязательства.....	14 стр


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для бытового использования

1. Используйте утюг только по назначению — для глажки тканей на гладильной доске.
2. Чтобы избежать ожогов или травм, не гладьте и не отпаривайте ткани, которые надеты на тело.
3. Утюг всегда должен быть выключен («OFF») перед подключением или отключением от розетки. Никогда не вытягивайте шнур из розетки — вместо этого возьмитесь за вилку и вытащите её.
4. Не допускайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями. Перед хранением убедитесь, что утюг полностью остыл.
5. Всегда отключайте утюг от сети при наполнении или опустошении резервуара для воды, а также если утюг не используется.
6. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не используйте утюг с повреждённым шнуром или если утюг был уронен или повреждён. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Если утюг используется детьми или вблизи детей, необходим строгий контроль. Не оставляйте утюг без присмотра, если он подключен или стоит на гладильной доске.
8. Ожоги могут возникнуть при прикосновении к горячим металлическим частям, горячей воде или пару. Горячая вода может вытекать из утюга. Будьте осторожны при наполнении резервуара или переворачивании утюга.
9. Чтобы избежать ожогов или травм, не направляйте пар на тело во время глажки.
10. Утюг должен использоваться и размещаться на устойчивой поверхности. Убедитесь, что поверхность, на которой установлена подставка для утюга, стабильна.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Регулятор подачи пара
2. Кнопка мощного пара
3. Кнопка распыления воды
4. Регулятор температуры
5. Шнур с вращением на 360 градусов
6. Индикаторный свет
7. Резервуар для воды
8. Подошва утюга
9. Кнопка самоочистки
10. Сопло распылителя
11. Крышка заливного отверстия для воды

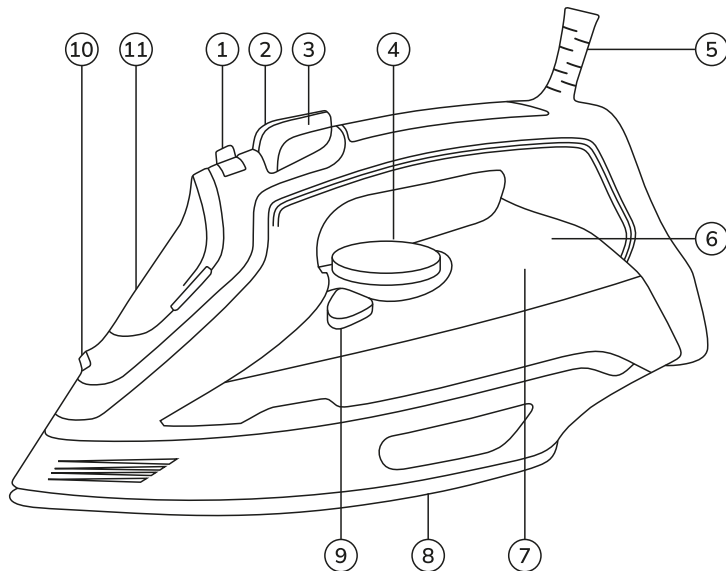

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: IR-06
Мощность: 3200 Вт
Диапазон температур: 80-220°C
Объем бака: 350 мл
Автоотключение через 15 мин
Паровой удар: 150 г/мин
Функция антинакипь
Антикапельная система

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Утюг
- Мерный стакан
- Инструкция

ВЫБОР РЕЖИМА ГЛАЖКИ

Выбор правильного режима глажки
Перед глажкой всегда внимательно изучайте ярлыки на одежде, чтобы соблюдать правила ухода за материалом.

Если рекомендации по глажке отсутствуют, но вы знаете тип ткани, воспользуйтесь следующей таблицей для подбора температуры:

Внимание! Если на ярлыке изделия указано обозначение  , это означает, что изделие гладить нельзя.				
Обозначение	Температурные режимы	Тип ткани / Положение терморегулятора		Положение регулятора подачи ткани
	80+-10°C	Синтетика Искусственный шелк, Нейлон, шелк	Низкая температура	Сухая утюжка
	140+-10°C	Шерсть	Средняя температура	Глажение с паром
	180+-10°C	Хлопок	Высокая температура	Глажение с паром

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ ДЛЯ СУХОЙ ГЛАЖКИ

1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Подключите утюг к розетке.
3. Установите регулятор температуры в положение «MIN».
4. Предварительно нагрейте утюг, пока индикаторный свет не погаснет.
5. Теперь можно начинать сухую глажку.

КАК ЗАПОЛНИТЬ УТЮГ ВОДОЙ

Убедитесь, что утюг выключен, а шнур питания отключен от электрической розетки.

1. Установите регулятор подачи пара в положение «0» перед заполнением резервуара водой.
2. Откройте крышку заливного отверстия и заполните резервуар до отметки «MAX».
3. Уровень воды можно наблюдать через прозрачную часть резервуара, удерживая утюг в вертикальном положении. Если уровень воды становится низким, долейте воду, повторяя шаги 1–3.
4. После использования слейте оставшуюся воду из резервуара.

Примечание:

Большинство видов водопроводной воды можно использовать в этом утюге. Не добавляйте в воду добавки или заменители, такие как ароматизированная вода или вода для белья — они могут испортить ткани или повредить утюг. Не заполняйте резервуар выше отметки «MAX».

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ РАСПЫЛЕНИЯ

Перед использованием функции распыления проверьте ярлык на ткани с инструкциями по глажке, так как некоторые ткани могут окрашиваться или оставлять пятна от влаги.

Функция распыления особенно полезна для устранения стойких складок или когда требуется дополнительное увлажнение.

Распыление можно использовать как с паровой, так и с сухой гладкой. Просто нажмите кнопку распыления для подачи воды.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ С ПАРОМ

1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Подключите утюг к розетке.
3. Установите регулятор температуры в положение «MIN».
4. Предварительно нагрейте утюг, пока индикаторный свет не погаснет.
5. Теперь можно начинать сухую глажку.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ «ПАРОВОЙ УДАР»

Функция «Паровой удар» обеспечивает дополнительный поток пара для удаления стойких складок. Ее можно использовать как при паровой, так и при сухой глажке.

1. Нажмите кнопку мощного пара для выпуска потока пара.
2. Чтобы подготовить систему подачи пара, может потребоваться несколько нажатий кнопки.
3. Подождите несколько секунд, чтобы пар проник в ткань, прежде чем нажимать кнопку снова.

Примечание:

Для оптимального качества подачи пара не применяйте более трех последовательных выпусков пара после отключения индикаторного света.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И КОНСТРУКЦИЯ

Изделие обладает множеством функций, таких как функция автоматического отключения, функция против капель, защита от накипи, регулировка температуры, распыление, сухая глажка, пар, мощный пар, функция самоочистки и т.д., а также имеет следующие характеристики: роскошный дизайн, высокая тепловая эффективность, простота в использовании, отличный результат глажки, экономия труда и времени.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Система защиты от накипи расположена внутри резервуара для воды и предназначена для удаления примесей из воды и снижения образования известкового налёта

Для поддержания эффективности системы периодически выполняйте следующие действия:

1. Отключите утюг от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Найдите мерный стакан, который был в комплекте. Наполните его водой на $\frac{3}{4}$ и добавьте 1 чайную ложку соли. Залейте этот раствор в резервуар для воды.
3. Оставьте раствор в резервуаре на 15 минут, периодически встряхивая утюг, затем слейте раствор.
4. Наполните резервуар раствором соли второй раз, встряхните и снова слейте через 15 минут.
5. Наполните резервуар чистой водой для ополаскивания и опустошите его.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КАПЕЛЬ

Эта система контролирует поток воды к подошве утюга. При низкой температуре функция защиты от капель прекращает подачу воды, предотвращая её вытекание на ткань.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Утюг автоматически отключается, если находится в горизонтальном положении 30 секунд или в вертикальном положении 8 минут. Для индикации отключения утюг подаёт 6 звуковых сигналов, а индикатор автоматического отключения начинает мигать.

Утюгу требуется от 45 до 60 минут для полного остывания.

Чтобы снова нагреть утюг:

1. Возьмите утюг в руки или слегка подвигайте его.
2. Индикатор автоматического отключения перестанет мигать.
3. Индикатор будет гореть, и утюг готов к использованию.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключите утюг и отключите его от сети.
2. Сразу же слейте воду из утюга. Не храните утюг с водой внутри.
3. Дождитесь полного остывания утюга перед его хранением и всегда ставьте его на заднюю подставку для защиты подошвы от царапин, коррозии или пятен.
4. После полного остывания храните утюг в вертикальном положении в безопасном месте.

УХОД

ЗА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ УТЮГА

После отключения утюга и его остывания протрите поверхность влажной тканью. При необходимости используйте мягкий моющий раствор.



Никогда не используйте абразивные средства.

УХОД ЗА ПОДОШВОЙ УТЮГА

Остатки крахмала и другие загрязнения легко удаляются с подошвы влажной тканью.

Чтобы избежать царапин на покрытии, никогда не используйте металлические губки для очистки подошвы и не ставьте утюг на шероховатую поверхность.

Если синтетические ткани гладятся при слишком высокой температуре, они могут испортиться, а подошва утюга может покрыться расплавленными остатками ткани. Чтобы удалить такие остатки, нагрейте утюг и прогладьте старую хлопковую тряпку.



ВНИМАНИЕ:

Никогда не используйте очистители для паровых утюгов, так как они могут повредить рабочие элементы утюга.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Функция самоочистки

ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов глажки и продления срока службы утюга применяйте функцию самоочистки раз в месяц или чаще, в зависимости от интенсивности использования.

1. Наполните резервуар водой наполовину.
2. Установите утюг на заднюю подставку.
3. Установите регулятор температуры на отметку «MAX».
4. Подключите утюг к сети.
5. Дождитесь, пока утюг нагреется и индикаторный свет погаснет.
6. Отключите утюг от электрической розетки.
7. Держите утюг горизонтально над раковиной.
8. Нажимайте кнопку самоочистки (Self-Clean button); горячая вода и пар начнут выходить через отверстия в подошве.
9. Одновременно перемещайте утюг вперед и назад, позволяя пару и воде выходить, пока резервуар практически не опустеет.
10. Установите регулятор подачи пара в положение «0».
11. Подключите утюг к сети.
12. Установите регулятор температуры на отметку «MAX» и снова нагрейте утюг. Остатки воды в паровой камере испарятся и выйдут через подошву.

Во время процесса сухого отпаривания рекомендуется использовать утюг на старой ткани.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните в сухом, недоступном для детей месте при температуре воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не оборачивайте шнур зарядного устройства вокруг прибора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Транспортируйте устройство в надёжной упаковке, защищающей от ударов, влаги.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- При обнаружении неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами – сдайте его в специализированный пункт. Все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и местным регламентом, включая СанПиН 2.1.7.1322-03.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МАРКИРОВКА

Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.
Информация о дате изготовления указана на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы предоставляем гарантию на всю нашу линейку продукции. При возникновении вопросов или проблем с товаром — брак, поломка или недостающие комплектующие — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь.

✉ support@felfri.ru

🌐 FELFRI.RU

📞 @FelfriSupport_bot

(Чат поддержки)



НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Изделия с неисправностями не подлежат гарантийному обслуживанию, если неисправность возникла вследствие:

1. Несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
2. Механических, тепловых и иных повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией устройства, небрежного обращения или несчастного случая;
3. Действий третьих лиц, повреждения животными или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, удары и т. д.);
4. Попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
5. Использования устройства не по назначению, в нестабильных электросетях или во влажной/агрессивной среде;
6. Ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений, некорректного обновления программного обеспечения самостоятельно или третьими лицами;
7. Отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов).

Мы гарантируем исправное функционирование устройства при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции. **С уважением и заботой, команда Felfri.**