



Керамические
пластины



Длина шнура
1,8 метра

220°C

Цифровой
дисплей

Щипцы для волос

Модель: HC04

Напряжение: AC 220 В переменного тока

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 45 Вт

Индикатор температуры: есть

Регулировка температуры: шаг 20°C в диапазоне от 160°C до 220°C

Функция автоотключения через 1 час работы

Длина шнура: 1.8 метра




Сделано в Китае

FELFRI

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

HC04

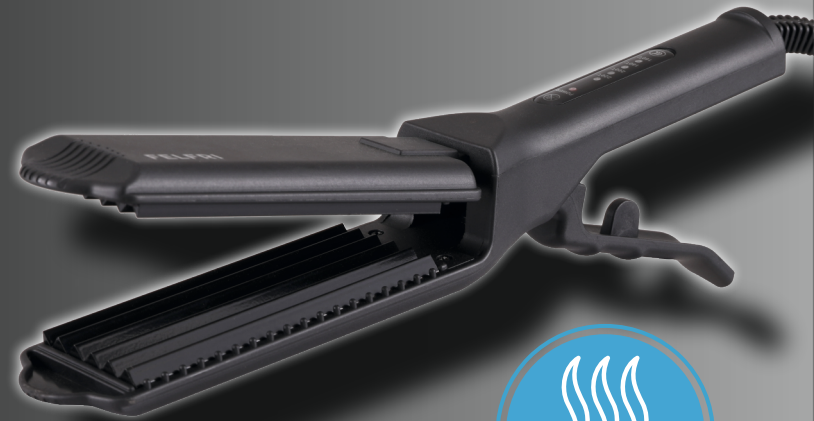

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УТЮЖКА

1. Не накрывайте щипцы, чтобы избежать повышения температуры и повреждения внутренних электрических цепей.
 2. Не размещайте щипцы на легковоспламеняющихся или неустойчивых предметах.
 3. Не используйте щипцы в ванной или влажном помещении, чтобы избежать риска удара током или повреждения устройства.
 4. При замене функциональных элементов щипцов, отключите его от источника питания и дайте устройству остыть перед выполнением замены.
 5. Не разрешайте детям использовать щипцы, чтобы избежать возможных несчастных случаев и ожогов.
 6. Держите щипцы на безопасном расстоянии от кожи, чтобы избежать ожогов.
 7. После использования отключите штекер из розетки, дайте устройству остыть и храните его в сухом месте, не перекручивая электрический кабель вокруг щипцов.
- В случае обнаружения неисправности или повреждения провода щипцов, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта, или свяжитесь с нашей компанией.

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УКАЗАННЫМИ НИЖЕ МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Внимательно прочтите инструкцию по использованию.
2. Перед использованием убедитесь, что выключатель питания находится в положении "выключено".
3. При работе с устройством избегайте контакта влажных рук с электрической вилкой и розеткой.
4. Не наступайте на шнур питания и не тяните его сильно, чтобы избежать повреждений.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

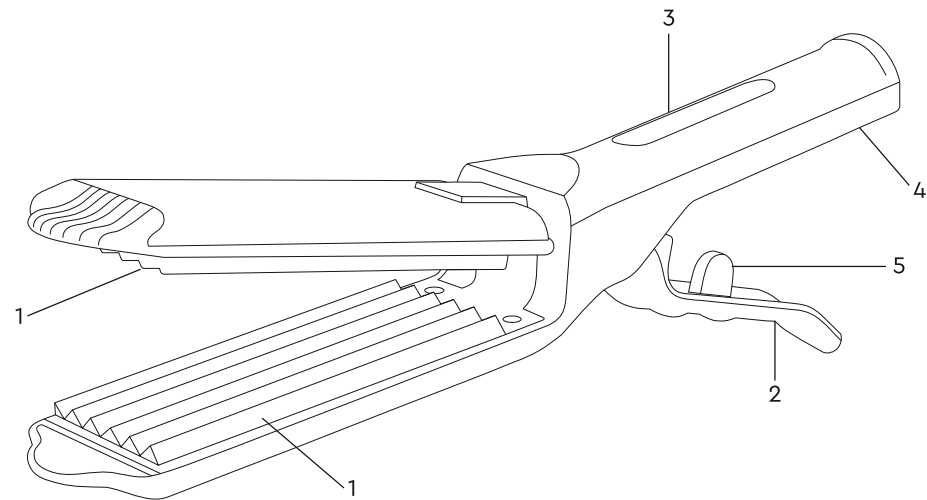

- 1. Нагревательный элемент
- 2. Ручка
- 3. Информационное табло
- 4. Кнопка переключения режимов
- 5. Стопор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: HC04

Напряжение: AC 220 В переменного тока

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 45 Вт

Индикатор температуры: есть

Регулировка температуры: шаг 20°C в диапазоне от 160°C до 220°C

Длина шнура: 1.8 метра

Нагревательные элементы: керамические

Фиксация положения щипцов: есть

Комплектация: щипцы, инструкция



ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования устройства рекомендуется вымыть, расчесать и высушить волосы. Также устройство может использоваться на уже уложенных волосах для создания завершающих штрихов прически.

Рекомендуем всегда наносить на волосы термозащиту, перед началом укладки.

1. Подключите устройство к сети 220 В и включите питание. Выберите нужную температуру.

Когда загорится индикатор питания, щипцы готовы к использованию.

Подождите несколько минут для нагрева.

2. Система автоматической стабилизации поддерживает выбранный уровень нагрева для комфортного использования. Выберите подходящий режим в зависимости от типа волос.

3. Вымойте и полностью высушите волосы. Не используйте щипцы на влажных волосах.

Для защиты волос можно нанести термозащитное средство.

4. Разделите волосы на пряди. Поместите прядь между пластинами и аккуратно прижмите.

Держите щипцы на расстоянии 5-10 мм от корней.

5. Держите щипцы на пряди 5-15 секунд, в зависимости от типа волос.

Тонкие волосы требуют меньше времени, густые — больше.

6. Для объема поднимите верхние слои волос и обработайте щипцами. Используйте щипцы также на боковых и нижних прядях для придания объема.

7. Для создания текстуры чередуйте направление завивки на верхних и нижних прядях. Дайте волосам остыть перед окончательной укладкой.

8. По завершении укладки выключите питание, отсоедините устройство и дайте ему полностью остыть перед хранением. Храните щипцы в сухом месте.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

1. Создание укладки.
2. Регулировка температуры для защиты волос от повреждения.
3. Керамические пластины. Обеспечивают комфорт при использовании, не повреждая волосы.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

1. Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите пластины и корпус щипцов мягкой тканью, которая может быть сухой или немного влажной.
3. Дождитесь полного высыхания устройства.
4. Нельзя погружать прибор в воду или применять абразивные вещества и растворы для чистки.
5. Храните устройство в сухом и прохладном месте. Во время хранения не наматывайте шнур вокруг прибора и не перегибайте его, чтобы избежать повреждений.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления:

Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:

Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает. Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв. С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим! **С Уважением, команда FELFRI!**
Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

 **+7 (916) 572 30 93** (WhatsApp)

 **@FelfriSupport_bot** (Telegram)

 **support@felfri.ru**

 **FELFRI.RU**

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.