

AP-2609B说明书(俄文)尺寸:148X210MM材质:108G铜版纸, 单色印刷

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель!

Компания Eltronic благодарит вас за ваш выбор. Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

Условия предоставления гарантии
 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного оригинала гарантийного талона.
 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации. (Аккумулятор, зарядное устройство, микрофон, пулз и прочее)

Условия прерывания гарантийных обязательств
 Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
 1. Несоответствие серийного номера предоставляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. (трещины, сколы, царапины)
 3. Выполнение в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 4. Повреждение контрольных элементов и плат (если таковые имеются).
 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
 6. Оказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. (молния, пожар наводнение)
 7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен _____ «...» _____ 20__ г.
 _____ (подпись покупателя)
 _____ (подпись продавца)

Продающая организация _____ «...» _____
 _____ (подпись продавца)

ELTRONIC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед использованием устройства, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.



- Защита линии питания:** Не наступайте на силовую кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратите особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, **не тяните и не дергайте** за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.
- Вентиляция:** Данное устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.
- Разборка корпуса:** Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар тока.
- Необычный запах:** Если вы почувствуете запах гари или увидите дым, немедленно отключите электропитание и вытащите вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр.

Внимание: Данное устройство создано для работы от сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство с другими сетями, это может привести к возгоранию!
 Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:

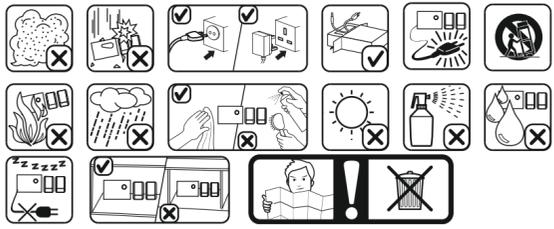

Инструкция по зарядке аккумулятора

- Когда звук колонки становится меньше, происходят искажения или шум, это означает что мощности аккумулятора недостаточно.
Немедленно выключите динамик и зарядите его в течение 24 часов.

- Если вы не используете динамик в течение длительного времени, поместите его в прохладную и сухую среду с полностью заряженным аккумулятором. И заряжайте его полностью два раза месяц.

- Для зарядки каждый раз требуется 6-8 часов, но не более 24 часов. Чрезмерная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

* Примечание: аккумулятор является расходным материалом, и на него не распространяется гарантия.

** Для предотвращения выхода из строя аккумулятора раньше рассчитанного срока работы, при полном разряде аккумулятора **ВСЕГДА** переключай кнопку питания в положение **ВЫКЛ**



ART. 30-85
PROFESSIONAL STAGE SPEAKER







7.4V 6A
БАТАРЕЯ



USB/TF
ПОДДЕРЖКА



BT
ВСТРОЕННЫЙ
BLUETOOTH

МОЩНОСТЬ

PMPO
900W

RMS
90W


ИНСТРУКЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Примечание: Для возможности внесения улучшений в дизайн и технические характеристики, информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Комплектация	Спецификация	
☑ Колонка	: 1шт	- 2 динамика по 6,5 дюймов
☑ Инструкция	: 1шт	- Rgb-led подсветка (активная)
☑ Пульт управления	: 1шт	- Мощность: 900W PMPO, 90W RMS
☑ Кабель AUX 3,5mm	: 1шт	- 7.4V 6A встроенная батарея
☑ Микрофон	: 1шт	- Поддержка usb-карт, sd-карт
		- Bluetooth
		- Tws-соединение
		- Lcd-дисплей
		- Радио
		- Aux 3.5mm вход
		- Вход для проводного микрофона 6.35mm
		- Вход для гитары
		- Караоке функция
		- Приоритет микрофона
		- Частотный диапазон: 10hz-20khz
		- Коэффициент сигнал / шум: ≥125 db
		- Сопротивление: 4г

Панель управления

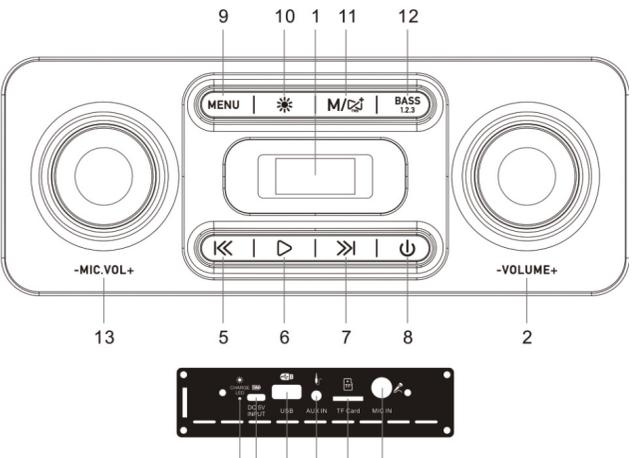

Сопряжение с Bluetooth

- ВКЛ./ВЫКЛ.:** Переключите питание в положение ВКЛ., нажмите кнопку "MODE" для входа в режим беспроводного соединения Bluetooth (BT), на дисплее будет отображаться "BLUE".
- Включите функцию беспроводного соединения Bluetooth (BT) на мобильном телефоне и активируйте поиск, пока на мобильном телефоне не появится " 30-85 ". Нажмите на" 30-85 ", чтобы выполнить синхронизацию. Для подключения мобильного телефона не требуется пароль, но если он требуется, введите "0000", чтобы продолжить процесс соединения. После успешного соединения колонка издаст звуковой сигнал, указывая на успешную синхронизацию мобильного телефона и колонки.
- Воспроизведите музыку с вашего мобильного телефона.

Панель управления

- Дисплей
- Управление громкостью
- Порт TF карт памяти. Максимальный объем карты памяти 32 Gb, тип файловой системы FAT 32
- Порт USB памяти. Максимальный объем карты памяти 32 Gb, тип файловой системы FAT 32
- ⏪: В режиме воспроизведения USB/TF одновременно нажмите кнопку чтобы переключиться на композицию назад. В режиме приема FM одновременно нажмите кнопку чтобы переключиться на предыдущую радио станцию.
- 🔍 / SCAN : В режиме воспроизведения USB/TF одновременно нажмите кнопку для воспроизведения / паузы или нажмите и удерживайте ее, чтобы выбрать один из двух режимов последовательности воспроизведения (ALL - Воспроизведение всех треков последовательно; ONE - повторить один трек). В режиме воспроизведения FM нажмите и удерживайте, чтобы выполнить полный поиск (рекомендуется выполнить хотя бы один полный поиск перед использованием функции радиоприема. Все найденные радиостанции будут сохранены даже после выключения питания колонки) В режиме AUX / FM-радио, кратковременное нажатие позволяет переключаться между отключением звука и нормальным уровнем громкости.
- ⏩: В режиме воспроизведения USB/TF одновременно нажмите кнопку чтобы переключиться на композицию вперед. В режиме приема FM одновременно нажмите кнопку чтобы переключиться на следующую радио станцию.
- Power: Кнопка управления питанием Вкл/Выкл
- По умолчанию, основная громкость, короткое нажатие один раз для регулировки баса, короткое нажатие два раза для регулировки высокого звука, короткое нажатие три раза для регулировки громкости микрофона, короткое нажатие четыре раза для регулировки реверберации микрофона, каждая регулировка 4 секунды, без операции, автоматический прыжок обратно к основной регулировке громкости.
- ☼: Управление подсветкой
- MODE/TWS: короткое нажатие, чтобы переключаться между режимами приема USB/TF/AUX/Bluetooth/FM. Режим взаимосоединения TWS: откройте две машины, которые нуждаются в взаимосоединении одновременно, и переключитесь в режим bluetooth одновременно, соедините одну из них с bluetooth мобильного телефона для воспроизведения музыки. Долго нажмите кнопку TWS на машинах, чтобы подключиться к другим машинам. После ус
- BASS1.2.3: короткое нажатие для переключения между внутренним и басовым режимами и наружным режимом.
- Управление громкостью микрофона.
- Индикатор заряда батареи: Лампа горит при зарядке и гаснет при полной зарядке
- DC 5V порт для подключения питания.
- AUX IN: Входной порт внешнего источника звука (plug-and-play).
- Microphone input: порт подключения микрофона.

Функция TWS (True Wireless) - настоящая беспроводная связь.

Для связи колонок выполните следующие шаги:

- Включите обе колонки в режиме Bluetooth (BT).
- Подключите колонку (A) к мобильному телефону или устройству Bluetooth (BT).
- На колонке (A) удерживайте кнопку PLAY/PAUSE (▶||), в течение 3-5 секунд. Для разрыва связи между ними: Удерживайте кнопку PLAY/PAUSE в течение 3-5 секунд на любой из колонок.

Пульт управления



- Power Button: Вкл/выкл режим ожидания.
- ⏪: Назад.
- ▶||: Начать воспроизведение.
- ⏩: Вперед.
- Mode: Переключение режимов воспроизведения.
- V+/V- кнопки: Управление громкостью.
- Цифровые клавиши 0 ~ 9: в состоянии чтения карты USB / TF для воспроизведения дорожки 12 просто введите числа «1» и «2», и через 2 секунды система перейдет к дорожке 12 и начнет воспроизведение. Любой ввод числа, превышающего общее количество доступных треков, недействителен.
- Микрофон приоритет: подключите микрофон, коротко нажмите клавишу, в режим приоритет микрофона.
- Ключ цикла: в состоянии чтения USB / TF карты кратко временно нажмите ее, чтобы переключиться между четырьмя режимами последовательности воспроизведения (All - воспроизведение всех треков последовательно; RAND - воспроизведение в случайном порядке; ONE - повтор одного трека; FOL - повтор всех треков в папке).
- ☼: Вкл/Выкл звук.
- BASS1.2.3: Те же функции, что и «BASS1.2.3» на основном устройстве.
- TWS: В режиме Bluetooth нажмите кнопку TWS, чтобы войти в режим соединения Bluetooth.
- ☼: Управление подсветкой.

Важно:
 При искажении звука или не верной работе колонки, зарядите аккумулятор.