

风琴折叠页 70G书写纸 黑白印刷 折叠后尺寸: 100x140mm

ART. 20-11



БЕСПРОВОДНОЙ SOUNDBAR

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройств, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.



- Защита линии питания:** Не наступайте на силовую кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратитесь особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, не тяните и не дергайте за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.
- Вентиляция:** Данное устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.
- Разборка корпуса:** Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар тока.
- Необычный запах:** Если вы почувствуете запах гари или увидите дым, немедленно отключите электроснабжение и выньте вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр.

Внимание: Данное устройство создано для работы от сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство в других сетях, это может привести к возгоранию!

Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:



Пульт управления



- ПИТАНИЕ**
Кнопка включения/выключения питания
- MODE**
Выбор режима воспроизведения Bluetooth, USB, AUX, HDMI ARC, Оптика
- VOL+**
Увеличение громкости звука
- VOL-**
Переклечение на предыдущую композицию
- MOVIE MUSIC HERE**
Режим звука «Кино»
- TREB**
Нажмите эту кнопку, затем нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости для регулировки высокочастотных звуковых эффектов.
- RESET**
Нажмите эту кнопку для восстановления заводских настроек звука.
- MUTE**
Кратковременно нажмите эту кнопку для включения или выключения звука. Длительное удержание этой кнопки отключает Bluetooth или сопряжение Bluetooth.
- PAIR**
Нажмите для воспроизведения/паузы музыки. Длительное удержание этой кнопки отключает Bluetooth или сопряжение Bluetooth.
- Bluetooth/USB**
В режиме Bluetooth и USB нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне.
- VOL-**
Нажмите кнопку VOL-, чтобы уменьшить громкость.
- MUSIC**
Режим звука «Музыка»
- NEWS**
Режим звука «Новости»
- BASS**
Нажмите эту кнопку, затем нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости для регулировки уровня басов.

Панель управления

ПЕРЕДНЯЯ



- POWER/MODE**
Длинное нажатие: Включение или выключение саундбара.
Короткое нажатие: Переключение между различными режимами работы (например, Bluetooth, AUX и т.д.).
- Длинное нажатие: Уменьшение громкости.
Короткое нажатие: Переход к предыдущей песне.
- +**
Длинное нажатие: Увеличение громкости.
Короткое нажатие: Переход к следующей песне.

ЗАДНЯЯ



Порты подключения:

- AUX
- USB
- HDMI ARC
- SW-OUT (Выход САВ)


Схема подключения

Подключение саундбара к телевизору

- Подключение сабвуфера
- Подключение к телевизору:
HDMI вход на саундбаре к HDMI (ARC) выходу на телевизоре.


Примечание: Альтернативно, вы можете использовать аудиокабель AUX (входит в комплект), чтобы подключить порт "AUX-IN" на саундбаре к выходу "Auxiliary out" или разъему для наушников на телевизоре.

HDMI (ARC): Это предпочтительный метод, так как он позволяет передавать аудио и управляющие сигналы между саундбаром и телевизором по одному кабелю. ARC (Audio Return Channel) позволяет передавать звук с телевизора на саундбар, например, звук от встроенных приложений или телепрограмм.

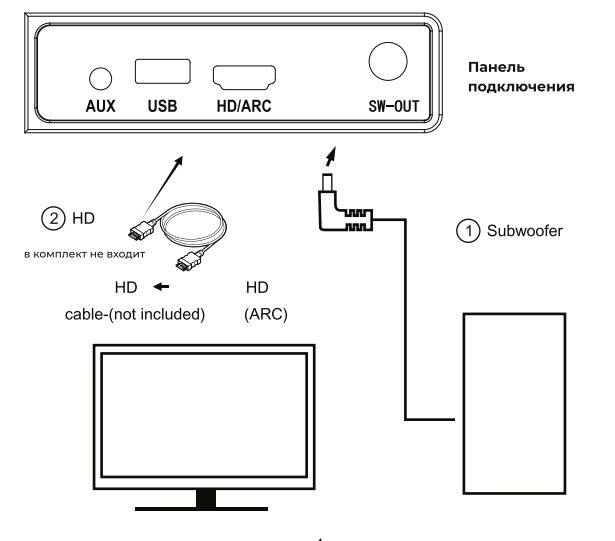

Подключение саундбара к другим устройствам

- Другие аудиосистемы: Bluetooth-соединение/AUX-вход.

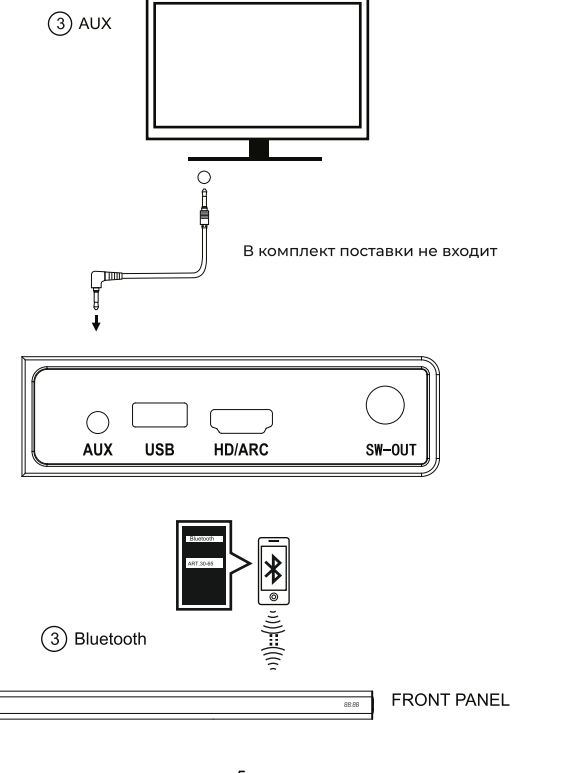

Инструкция по эксплуатации:

При подключении адаптера питания к колонке, дисплей загорается и раздается голосовое сообщение, подтверждающее успешное включение. Для выбора необходимого режима долго нажмите кнопку Power/Mode на боковой панели или кнопку Mode на пульте дистанционного управления.

Режим Bluetooth-подключения:

- Нажимайте кнопку "MODE" многократно, пока не будет выбран режим Bluetooth-подключения. На дисплее появится "BT".
- На вашем устройстве с поддержкой Bluetooth выберите "ART.20-11" - это имя вашей колонки. Дисплей начнет мигать, указывая на ожидание подключения. После успешного соединения индикатор перестанет мигать, на дисплее будет отображаться "BT".
- Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего устройства с поддержкой Bluetooth на колонке. Нажмите кнопки "M" или "N" на пульте дистанционного управления, чтобы воспроизвести предыдущую или следующую песню.

AUX-вход:
Если вы используете AUX-кабель для подключения колонки к аудиоборудованию, выберите режим "AUX" с помощью кнопки выбора режима на пульте дистанционного управления или кнопки Power/Mode на боковой панели. На дисплее появится "AUX" и соответствующее голосовое сообщение.


HDMI/ARC Input (Вход HDMI/ARC)
Если вы используете кабель HDMI/ARC для подключения колонки к аудиоборудованию, то с помощью кнопки выбора режима на пульте дистанционного управления или кнопки Power/Mode на боковой панели выберите режим "ARC". На экране появится надпись "ARC" и соответствующее голосовое сообщение.

Выбор режима ARC:
Для того чтобы использовать возможности HDMI ARC, необходимо выбрать соответствующий режим на вашей звуковой системе. Это делается либо с помощью пульта дистанционного управления, либо с помощью кнопки на самой колонке.

Подтверждение:
После выбора режима ARC на экране появится надпись "ARC" и, возможно, прозвучит соответствующее голосовое сообщение, подтверждающее выбранный режим.

Схема установки

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАССТАНОВКЕ

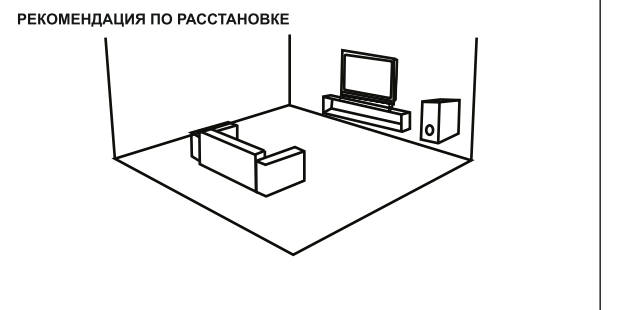

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель!

Компания ElTronic благодарит вас за ваш выбор. Гарантируем корректную работу оборудования в течение гарантийного срока обслуживания, бесплатно установим дефекты, возникшие по вине производителя. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

Условия предоставления гарантии:

- Гарантия предоставляется на все комплектующие и аксессуары.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, небрежного обращения, стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений, молнии, а также на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования некачественных комплектующих и аксессуаров.

С условиями гарантии согласен _____ (подпись покупателя) _____ (подпись продавца)

Подписи и печати продавца _____ (подпись продавца) _____ (печать продавца)

Фирма и подпись продавца _____

ElTronic