



ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

АЭРОГРИЛЬ

Air Fryer

AR-5803

Ваша **ARESA**

Быстрый доступ к ассортименту,
характеристикам, описанию и
новостям в одно действие.





ARESA®

Мы инженеры, а не маркетологи!

Наши траты на маркетинг менее 1% от оборота!

Мы не занимаемся широкой рекламой, так как считаем, что потребитель должен платить за надежный качественный прибор, а не за бренд!

Приобретая нашу технику, вы будете уверены, что каждый рубль, который вы потратили, вы отдали за качество и надежность!

Мясорубка AR-2105

Описание товара:



Чайник
электрический
AR-3487

Описание товара:



Кофемолка AR-3609

Описание товара:



Триммер
для стрижки волос
AR-1871 / AR-1872

Описание товара:



AR-1871

AR-1872

АЭРОГРИЛЬ AR-5803

Комплектность / Жабдық:

RUS




Аэрогриль - 1
Чаша - 1
Решетка-гриль - 1
Индивидуальная упаковка - 1
Инструкция по эксплуатации - 1
Гарантийный талон - 1

KZ

Аэрогриль - 1
Тостаған - 1
Гриль тор - 1
Жеке қаптама - 1
Пайдалану нұсқаулары - 1
Кепілдік талон - 1



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

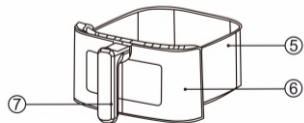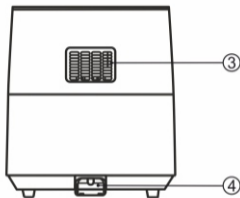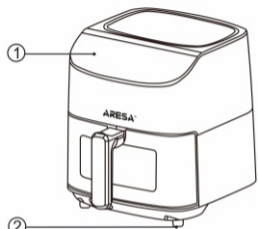

- RUS**
1. Панель управления
 2. Противоскользящие ножки
 3. Воздухоотвод
 4. Шнур питания
 5. Чаша
 6. Корпус
 7. Ручка чаши

- KZ**
1. Басқару панелі
 2. Сырғымайтын пышақтар
 3. Ауа шығару
 4. Қуат кабелі
 5. Тостаған
 6. Құрылғы корпусы
 7. Тостаған тұтқасы

RUS



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации прибора
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Аэрогриль предназначен для приготовления и подогрева кулинарных блюд.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и другой инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

Не подходит для промышленного использования.

Важно! Аэрогриль, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 1550-1650 Вт

Объем: 6 л

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)
и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Внимание! Неправильное использование прибора может привести к потенциальной травме, поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте

предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.

- Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Опасность пожара возрастает, если во время работы аэрогриль соприкасается с легковоспламеняющимися материалами, включая шторы, драпировку, обои и т.д. Не оставляйте никаких предметов на поверхности аэрогриля, когда он включен.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми. Не помещайте вблизи них какие-либо предметы. Периодически очищайте вентиляционные отверстия от скопившейся пыли.
- Не включайте аэрогриль с пустым поддоном. Это может привести к повреждению устройства.
- Пища в аэрогриле готовится за счет циркуляции горячего воздуха. Никогда не заполняйте чашу маслом или жиром.
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами гриля.
- Запрещается готовить в аэрогриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Не перемещайте электроприбор с готовящимися или готовыми продуктами. Извлекайте чаши из аэрогриля плавно, за ручку.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Приготовленное блюдо в аэрогриле может быть горячим. Проверьте температуру содержимого перед тем, как употреблять блюдо.
- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. Не прикасайтесь к горячей поверхности прибора руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, если собираетесь его почистить, а также, если хотите снять или добавить аксессуары.
- Не храните на поверхности и внутри электроприбора какие-либо предметы. Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Никогда не перемещайте прибор, потянув за шнур. Не наматывайте сетевой шнур на прибор и не сгибайте его. При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Сохраните данную инструкцию.



Осторожно! Горячая поверхность. Из вентиляционных отверстий во время приготовления выходит горячий воздух и пар. Во избежание ожогов не подносите к ним руки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Аэрогриль — это универсальное устройство, которое использует принцип конвекции горячего воздуха для приготовления пищи. Вентилятор, расположенный в верхней части, создает мощные воздушные потоки, нагретые до высокой температуры трубчатым электронагревателем (ТЭН).

Этот горячий воздух постоянно циркулирует внутри рабочей камеры, равномерно пропекая продукты со всех сторон. В результате блюда готовятся быстрее, приобретают аппетитную хрустящую корочку и остаются сочными внутри, при этом для готовки требуется минимальное количество масла. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорной панели и цифрового дисплея, что делает процесс настройки быстрым и интуитивно понятным. На цифровом дисплее отображаются текущая температура и время, что позволяет полностью контролировать процесс приготовления.

Аэрогриль AR-5803 предлагает 8 автоматических программ, разработанных для приготовления самых популярных блюд: от картофеля фри и курицы до выпечки и сухофруктов. Эти программы позволяют получить отличный результат без необходимости ручной настройки.

Помимо автоматических программ, Вы можете самостоятельно настроить температуру в широком диапазоне от 80°C до 200°C и установить таймер до 60 минут. По окончании процесса аэрогриль автоматически выключится и подаст звуковой сигнал о готовности блюда.

Внутренняя чаша объемом 6 литров имеет антипригарное покрытие, что предотвращает прилипание продуктов и значительно упрощает процесс очистки.

Корпус прибора выполнен из прочного пластика со вставками из нержавеющей стали, а ручка — из композитного материала. Устойчивость на любой поверхности обеспечивают нескользящие ножки.

Аэрогриль AR-5803 — это надежное и безопасное решение для тех, кто ценит свое время и предпочитает здоровую пищу.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления аэрогриля оснащена цифровым дисплеем и сенсорными кнопками для точного и удобного контроля над процессом приготовления.


Дисплей, расположенный в верхней части, предназначен для отображения установленных значений температуры и времени.


Ниже расположены световые индикаторы, каждый из которых соответствует одной из восьми автоматических программ.

Под ними находится ряд из сенсорных кнопок управления с подсветкой.

Кнопка «». Отвечает за включение и выключение устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для включения аэрогриля убедитесь, что чаша для приготовления плотно установлена, а устройство подключено к сети. Кнопка загорится, сигнализируя о готовности к работе.


Кнопка «». Предназначена для выбора одной из 8 предустановленных автоматических программ. При каждом нажатии на кнопку последовательно активируется следующая программа. Индикатор выбранной программы мигает, подтверждая выбор. Каждая программа имеет оптимальные настройки температуры и времени, которые также при желании можно регулировать вручную.



Кнопка «». Используется для ручной установки температуры/времени приготовления.

Температура может быть отрегулирована в диапазоне от 60 °С до 200 °С с шагом 5°С.

Время может быть отрегулировано до 60 минут с шагом в 1 минуту.

Кнопка «». Активирует запуск процесса приготовления.

Кнопка «». Используется для включения и выключения внутренней подсветки камеры.


Кнопки «» и «». Используются для увеличения или уменьшения значений температуры и времени.








- Однократное нажатие изменяет значение температуры на 5°С или времени на 1 минуту.

- Удержание ускоряет процесс изменения, позволяя быстро установить нужные параметры без многократных нажатий.



ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Индикатор	Температура по умолчанию, °С	Время по умолчанию, мин	Диапазон температуры, °С	Диапазон времени, мин
Картошка фри		200	15	80 – 200	1 – 60

Крылышки		190	20	80 – 200	1 – 60
Птица		200	30	80 – 200	1 – 60
Рыба		200	15	80 – 200	1 – 60
Стейк		185	25	80 – 200	1 – 60
Креветки		160	12	80 – 200	1 – 60
Сухофрукты		80	240	80 – 200	30 мин – 24 ч
Выпечка		175	30	80 – 200	1 – 60

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку ингредиенты для готовки различаются по форме, размеру, объему, а также качеству, выбранная программа готовки не может гарантировать точную настройку времени и температуры. Все параметры являются приблизительными. Для достижения наилучших результатов рекомендуется предварительно разогреть аэрогриль.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу прибора.

- Аккуратно извлеките аэрогриль из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы, наклейки и защитные пленки с внешней и внутренней поверхностей прибора.
- Извлеките все поставляемые в комплекте аксессуары. Вымойте их теплой водой с использованием мягкого моющего средства и неабразивной губки или ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ. Категорически запрещается использовать металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные химикаты, так как это может повредить защитное покрытие.

- Тщательно вытрите все вымытые аксессуары насухо перед их установкой обратно в прибор.
- Протрите внутренние и внешние поверхности аэрогриля чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Установите аэрогриль на ровную, устойчивую, горизонтальную и термостойкую поверхность. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного пространства для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха и отвода тепла. Рекомендуемое минимальное расстояние от стен и других предметов — не менее 10 см. Заднюю часть прибора следует разместить на расстоянии не менее 20 см от стены, чтобы выходящий горячий воздух не повредил поверхности.
- Установите чашу (5) в прибор до характерного щелчка.
- Подключите аэрогриль к электросети и включите его на несколько минут. Это позволит устранить возможные производственные запахи.
- Прибор готов к использованию.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Начало работы

1. Извлеките чашу (5) из аэрогриля, взявшись за ручку чаши (7), и поместите в неё ингредиенты. Следите, чтобы продукты не соприкасались с другими частями прибора.

ВНИМАНИЕ! Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу (5) растительное масло или другие жиры.


2. Вставьте чашу (5) в корпус прибора (6) до характерного щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если чаша (5) не будет полностью задвинута, прибор не включится, и панель управления (1) останется неактивной.




3. Подключите вилку шнура питания (4) прибора к электросети, соответствующей указанным характеристикам. Прибор перейдёт в режим ожидания, при этом будет гореть только подсветка кнопки «».




4. Нажмите кнопку «» для включения аэрогриля. На панели управления (1) загорятся остальные кнопки.


Использование автоматических программ приготовления



1. Нажмите кнопку «» и выберите одну из 8 автоматических программ приготовления. Индикатор выбранной программы начнёт мигать. На дисплее будут попеременно отображаться стандартные значения температуры и времени для данной программы. Подробные параметры каждой программы можно найти в разделе «Параметры программ приготовления».

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости вы можете вручную изменить стандартные настройки:

- Нажмите один раз кнопку «». На дисплее будет отображаться время. Нажимайте кнопки «» или «», чтобы изменить время приготовления (от 1 до 60 минут).

- Нажмите второй раз кнопку «». На дисплее будет отображаться значение температуры. Нажимайте кнопки «» или «», чтобы изменить температуру (от 80 до 200 °C).

2. Нажмите кнопку «» для запуска процесса приготовления. На дисплее будет попеременно отображаться текущие значения температуры и времени.

ВНИМАНИЕ! При необходимости можно скорректировать время и температуру в процессе приготовления. Для приостановки процесса нажмите кнопку «», внесите необходимые изменения, а затем снова нажмите кнопку «» для продолжения.

3. Для обеспечения равномерной обжарки и получения хрустящей корочки рекомендуется периодически встряхивать/переворачивать продукты. Для этого извлеките чашу (5) из прибора. Устройство автоматически отключится. После встряхивания/переворачивания установите чашу (5) обратно. Прибор автоматически возобновит процесс приготовления.

4. По завершении приготовления на дисплее отобразится надпись «OFF», остальная индикация прибора погаснет. Вентилятор в течение некоторого времени продолжит работу, затем прозвучат 5 звуковых сигналов и прибор перейдет в спящий режим.

5. Аккуратно достаньте чашу (5) из корпуса прибора (6) и переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.








ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание повреждения антипригарного покрытия чаши (5) используйте только деревянные, пластиковые или силиконовые кухонные принадлежности.

6. Отключите прибор от электросети.

7. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями.

Ручная настройка параметров приготовления

Аэрогриль позволяет устанавливать время и температуру приготовления вручную.

1. Для настройки времени нажмите кнопку «», затем используйте кнопки «» и «» для выбора желаемого значения. Время может быть настроено от 1 минуты до 60 минут с шагом в 1 минуту.
2. Для настройки температуры повторно нажмите кнопку «», затем используйте кнопки «» и «» для выбора желаемого значения. Температура регулируется от 80°C до 200°C с шагом в 5°C.
3. Нажмите кнопку «» для начала приготовления с заданными параметрами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Всегда используйте кухонные рукавицы или прихватки при извлечении горячей чаши или решётки с готовым блюдом. Это поможет избежать ожогов.
- Во время работы прибора не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе. Это необходимо для правильной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.
- Загружайте продукты так, чтобы не превышать максимально допустимый уровень. Учитывайте, что некоторые ингредиенты (например, выпечка) увеличиваются в объёме в процессе приготовления.
- Для лучшей циркуляции воздуха и получения хрустящей корочки готовьте продукты небольшими порциями. При необходимости используйте аэрогриль в несколько подходов.
- Мелкие продукты готовятся быстрее, чем крупные. Следите за процессом и при необходимости сокращайте время, чтобы избежать пересушивания.
- Для равномерной обжарки и получения однородной золотистой корочки рекомендуется периодически встряхивать или переворачивать продукты.
- Для приготовления небольших и хрупких продуктов, таких как кексы или блюда с начинкой, используйте пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу. Убедитесь, что они не закрывают всю площадь дна корзины и не выходят за её края. Это позволит воздуху свободно циркулировать.
- При использовании продуктов с начинкой рекомендуем брать магазинное тесто, так как оно готовится быстрее домашнего. Для кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, устанавливая их прямо на решетку чаши.
- Аэрогриль отлично подходит для разогрева. Установите температуру на 150 °C и таймер на 5-10 минут. Блюда станут тёплыми и хрустящими, как будто только что приготовленными.
- Не рекомендуем готовить в аэрогриле очень жирные продукты (например, сосиски или сардельки), чтобы избежать излишнего дыма. Если вы всё же готовите жирные продукты, обязательно сливайте излишки жира из чаши между порциями.
- Для достижения лучшего результата высушивайте продукты перед приготовлением. Это особенно важно для картофеля фри, так как влага может помешать образованию хрустящей корочки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

- Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
 - Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.
 - Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует особо бережного обращения.
 - Вымойте чашу и решетку под краном с применением мягкого моющего средства.
 - Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.
 - Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.
- После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой слегка смоченной чистой водой.
- Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой.
 - Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор полностью высушен, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца) в Вашем присутствии.

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.

Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуту, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки, хранения и падения.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед (Рум 1503, 15/F, М Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214004, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 « Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – тридцать шесть месяцев.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «Сервис-центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.





**Аспапыралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Нұсқаулықты сақтаңыз, ол болашақта сізге қажет болуы мүмкін.**

Аэрогриль тағамдар дайындау және жылыту үшін арналған.

Бұл құрылғы тұрмыстық және оған ұқсас жағдайларда пайдалану үшін арналған, атап айтқанда:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да өндірістік орталардағы қызметкерлердің асханалық аландарында;
- ауылшаруашылық фермаларында;
- қонақ үйлерде, мотельдерде және тұрғын үй типіндегі басқа да нысандарда тұрақтылар үшін;
- жеке пансионаттарда.

Өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға жарамсыз.

Маңызды! Суық мезгілде сатып алынған аэрогрильді істен шығуының алдын алу үшін, электр желісіне қоспас бұрын, оны бөлме температурасында кем дегенде төрт сағат бойы ұстау қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинал кернеу: 220-240 В

Тоқтың номинал жиілігі: 50 Гц

Номинальды тұтынылатын қуат: 1550-1650 Вт

Көлемі: 6 л

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан)
елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда
стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, оны пайдалану кезіндегі бұзылуының алдын алу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Назар аударыңыз! Құрылғыны дұрыс пайдаланбау ықтимал жарақат алуға, бұйымның бұзылуына, материалдық шығынға немесе пайдаланушы денсаулығына зиян келтіруге әкелуі мүмкін.
- Алғаш рет қосу алдында бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құрылғыны физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ өмірлік тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдалана алмайды, егер оларға қауіпсіздігіне жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқау бермесе немесе қадағалап отырмаса.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы үшін оларды қадағалап отырыңыз. Қосылған құрылғыны ешқашан қадағалаусыз қалдырмаңыз. Жұмыс істеп

тұрған құрылғының жанында балалар тұрса, өте мұқият болыңыз.

- Қуат сымды немесе вилкасы зақымданған кезде, сондай-ақ құрылдыңың өзі зақымданған немесе дұрыс жұмыс істемеген кезде құрылдыңы пайдаланбаңыз. Оны сервистік орталыққа жеткізіңіз.

- Электр қуатының сымды зақымданған жағдайда, оны ауыстыруды қауіптің алдын алу үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осындай білікті мамандар жүргізуі тиіс.

- Құрылдыңы жөндеуді тек авторизацияланған сервистік орталықта жүргізу керек. Құрылдыңы өз бетіңізше жөндемеңіз.

- Электр тогымен соғылуының алдын алу үшін құрылдыңы немесе қуат сымды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Желіге қосылған және жұмыс істеп тұрған құрылдыңы дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылдыңы ванна бөлмелерінің, ыдыстырғыштардың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз. Егер бұл орын алса, құрылдыңы желіден дереу ажыратыңыз және оны әрі қарай пайдаланбас бұрын, оның жұмыс істеу қабілеті мен қауіпсіздігін білікті мамандардан тексертіңіз.

- Электр сымның үстел жиегінен ілініп тұруына немесе ыстық беттердің үстінен өтуіне жол бермеңіз. Қуат сымды өткір жиектерге және ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.

- Құрылдыңы тек тұрақты көлденең бетке, қабырғадан және үстел жиегінен кем дегенде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Құрылдыңы балалар құрылдыңының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп қалмайтындай етіп орнатыңыз.

- Аэрогрильді жоғары температура көздерінің жанына (қыздырылған пештің ішіне немесе үстіне, электр немесе газ плиталарының, жылыту құрылғыларының жанына және т.б.) орнатуға тыйым салынады.

- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде жанғыш материалдармен, соның ішінде перделер, гардиналар, тұсқағаздар және т.б. жанасқан кезде өрт шығу қаупі артады. Аэрогриль қосылған кезде оның бетінде ешқандай заттарды қалдырмаңыз.

- Электр тогымен соғылу қаупінен құрылдыңы жоғары ылғалдылығы бар бөлмелерде (мысалы, ванна бөлмесінде, ылғалды жертөле бөлмелерінде), душтың, ваннаның, ыдыстырғыштың, бассейннің жанында, су немесе ылғал көздерінің жанында пайдалануға тыйым салынады.

- Вентиляция тесіктері әрдайым таза болуына көз жеткізіңіз. Олардың жанына ешқандай заттарды қоймаңыз. Вентиляция тесіктерінде жиналған шаңдарды мерзімді тазалаңыз.

- Аэрогрильді бос поддонмен қоспаңыз. Бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Аэрогрильдегі тағам ыстық ауа айналымы арқылы дайындалады. Чашаны ешқашан май немесе маймен толтырмаңыз.

- Дайындалып жатқан тағамдар грильдің құрылымдық элементтеріне жанаспауына көз жеткізіңіз.

- Аэрогрильде тым үлкен өнімдерді, вакуумдық орамадағы өнімдерді, картон немесе пластик орама/ыдыста дайындауға тыйым салынады, әйтпесе өрт шығуы мүмкін.

- Аэрогриль су қайнату үшін арналмаған.

- Дайындалып жатқан немесе дайын тағамдары бар электр құрылғысын жылжытпаңыз. Чашаларды аэрогрильден саптамасынан ұстап, тегіс қозғалыспен алыңыз.
- Күйіктен сақтану үшін жұмыс істеп тұрған құрылғының вентиляция тесіктеріне бетіңізді немесе қолдарыңызды жақындатпаңыз.
- Аэрогрильде дайындалған тағам ыстық болуы мүмкін. Тағамды жеу алдында оның температурасын тексеріңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сыртқы беттерінің температурасы жоғары болуы мүмкін. Жылыту элементінің беті пайдаланғаннан кейін де ыстық болып қалады. Құрылғының ыстық бетіне қолдарыңызбен жанаспаңыз. Абайлаңыз! Күйік алу қаупі бар!
- Құрылдыны пайдаланбаған кезде, тазалаған кезде, сондай-ақ аксессуарларды алып тастағыңыз немесе қосқыңыз келген кезде желіден ажыратыңыз.
- Электр құрылғысының бетінде және ішінде ешқандай заттарды сақтамаңыз. Жұмыс істеп тұрған аэрогрильдің үстіне бірдеңе қоюға тыйым салынады.
- Тек өндіруші ұсынатын аксессуарларды немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Басқа қосымша бөлшектерді пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Құрылдыны ешқашан сымды тарта отырып жылжытпаңыз. Желі сымды құрылғының айналасына орамаңыз және оны иімейтіндікке көз жеткізіңіз. Құрылдыны электр желісінен ажыратқан кезде, сымды тартпаңыз, вилкасынан ұстаңыз.
- Құрылды сыртқы таймерден немесе жеке қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеу үшін арналмаған.
- Электр құрылғысын осы нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген басқа мақсатта пайдаланбау керек. Электр құрылғысымен жұмыс істеу, сақтау және күтім жүргізу осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес қатаң орындалуы тиіс.
- Құрылғы тек үйде пайдалану үшін арналған. Құрылғы өнеркәсіптік мақсатта пайдалану үшін арналмаған.
- Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне, жұмыс істеу қабілетіне және функционалдылығына басақа әсер етпейтін шағын өзгерістерді қосымша хабарлаусыз енгізу құқығын өзінде сақтайды.
- Осы нұсқаулықты сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Беті ыстық. Дайындау кезінде желдету тесіктерінен ыстық ауа мен бу шығады. Күйіктен сақтану үшін оларға қолдарыңызды жақындатпаңыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Ескертулеріңізді ескере отырып, мәтінді қазақ тіліне грамотты түрде аударамын: Аэрогрильдің басқару панелі цифрлық дисплеймен және дайындау процесін дәл әрі ыңғайлы басқару үшін сенсорлы түймелермен жабдықталған.

Жоғарғы жағында орналасқан дисплей таңдалған температура мен уақыт мәндерін көрсетуге арналған.

Төменгі жағында әрбірі сегіз автоматты бағдарламаның біріне сәйкес келетін жарық индикаторлары орналасқан.

Олардың астында жарықтандырылған сенсорлық басқару түймелерінің қатары бар.

«» түймесі. Құрылғыны қосуға және өшіруге жауапты.

ЕСКЕРТУ. Аэрогрильді қосу үшін дайындау тостағаны берік орнатылғанына және құрылғыға қуат кабелі желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Түйме жұмысқа дайындығын білдіре отырып, жанады.

«» түймесі. 8 алдын ала орнатылған автоматты бағдарламаның бірін таңдауға арналған. Түймені әр басу кезінде келесі бағдарлама кезекпен белсендіріледі. Таңдалған бағдарламаның индикаторы таңдауды растай отырып, жыпылықтайды. Әрбір бағдарламада температура мен уақыттың оңтайлы параметрлері бар, оларды қаласаңыз қолмен де реттеуге болады.



«» түймесі. Қолмен температура/дайындау уақытын орнату үшін қолданылады.

Температураны 60 °C-тан 200 °C-қа дейін 5°C-қа қадаммен реттеуге болады.

Уақытты 60 минутқа дейін 1 минутқа қадаммен реттеуге болады.

«» түймесі. Дайындау процесін бастауды белсендіреді.

«» түймесі. Құрылғы корпусының ішкі жарықтандыруын қосуға және өшіруге арналған.







«» және «» түймелері. Температура мен уақыт мәндерін өсіру немесе азайту үшін қолданылады.



• Бір рет басу температура мәнін 5°C-қа немесе уақытты 1 минутқа өзгертеді.

• Ұстап тұру параметрлерді бірнеше рет басуға қажетсіз тез орнатуға мүмкіндік бере отырып, өзгерту процесін жеделдетеді.



ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Бағдарлама	Индикатор	Бастапқы температура, °С	Бастапқы уақыт, мин	Температура ауқымы, °С	Уақыт ауқымы, мин
Картоп фри		200	15	80 – 200	1 – 60
Қанаттар		190	20	80 – 200	1 – 60
Құс еті		200	30	80 – 200	1 – 60
Балық		200	15	80 – 200	1 – 60
Стейк		185	25	80 – 200	1 – 60
Асшаяндар		160	12	80 – 200	1 – 60

Кептірілген жемістер		80	240	80 – 200	30 мин – 24 ч
Нан өнімдері		175	30	80 – 200	1 – 60

ЕСКЕРТУ. Дайындауға қолданылатын ингредиенттер пішіні, мөлшері, көлемі және сапасы жағынан әртүрлі болғандықтан, таңдалған дайындау бағдарламасы уақыт пен температураның нақты реттеуін кепілдей алмайды. Барлық параметрлер шамамен болып табылады. Ең жақсы нәтижеге жету үшін аэрогрильді алдын ала қыздыру ұсыылады.

ПАЙДАЛАНУ

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

Аэрогрильді алғаш пайдаланғаныңызда, құрылғыны қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін мында нұсқаулармен мұқият танысыңыз.

- Аэрогрильді орамалықтан абайлап шығарыңыз. Құрылғының сыртқы және ішкі беттеріндегі барлық тасымалдау материалдарын, жапсырмалар мен қорғасып пленкаларды алып тастаңыз.
- Жиһазбен бірге берілетін барлық аксессуарларды шығарыңыз. Оларды жылы суда жұмсақ жуғыш құрал және абразивті емес губка немесе мата көмегімен жуыңыз.

ЕСКЕРТУ. Металл губкаларды, абразивті тазалағыш құралдарды немесе агрессивті химиялық заттарды пайдалану қатаң тыйым салынады, себебі бұл қорғаныш қаптамасына зақым келтіруі мүмкін.

- Жуылған аксессуарларды құрылғыға қайта орнатпас бұрын оларды мұқият құрғатыңыз.
- Аэрогрильдің ішкі және сыртқы беттерін таза ылғал матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Аэрогрильді тегіс, тұрақты, көлденең және жылуға төзімді бетке орнатыңыз. Құрылғының айналасында ауаның жеткілікті айналымы мен жылудың шығуын қамтамасыз ететін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Қабырғалар мен басқа заттардан ұсынылатын ең аз қашықтық - кем дегенде 10 см. Шығатын ыстық ауа беттерге зақым келтірмес үшін құрылғыдың артқы бөлігі қабырғадан кем дегенде 20 см қашықтықта орналасуы керек.

- Тостағанды (5) ерекше шытырлауық дыбыс шыққанша құрылғыға орнатыңыз.
- Аэрогрильді электр желісіне қосыңыз және оны бірнеше минутқа қосыңыз. Бұл ықтимал өндірістік иістерді жоюға мүмкіндік береді.
- Құрылғы пайдалануға дайын.

ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ


Жұмысты бастау


1. Тостаған тұтқасынан (7) ұстап, тостағанды (5) аэрогрильден шығарыңыз да, оған ингредиенттерді салыңыз. Өнімдердің құрылғының басқа бөліктеріне тимейтініне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аэрогриль өнімдерді ыстық ауа арқылы дайындайды, сондықтан тостағанға (5) өсімдік майы немесе басқа майлар құюға болмайды.

2. Тостағанды (5) ерекше шытырлауық дыбыс шыққанша құрылғы корпусына (6) орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ. Егер тостаған (5) толығымен ішке ылдиырмаланбаса, құрылғы қосылмайды және басқару панелі (1) белсенсіз күйде қалады.

3. Қуат кабелінің (4) вилкасын құрылғының көрсетілген сипаттамаларына сәйкес келетін электр желісіне қосыңыз. Құрылғы күту режиміне көшеді, бұл кезде тек «» түймесінің жарығы жанады.




4. Аэрогрильді қосу үшін «» түймесін басыңыз. Басқару панелінде (1) қалған түймелер жанады.




Автоматты дайындау бағдарламаларын пайдалану


1. «» түймесін басып, 8 автоматты дайындау бағдарламасының бірін таңдаңыз. Таңдалған бағдарлама индикаторы жыпылықтай бастайды.


Дисплейде осы бағдарламаның стандартты температура және уақыт мәндері кезектесіп көрсетіледі. Әрбір бағдарламаның егжей-тегжейлі параметрлерін «Дайындау бағдарламалары параметрлері» бөліміннен көруге болады.

ЕСКЕРТУ. Қажет болған жағдайда стандартты параметрлерді қолмен өзгерте аласыз:

• «» түймесін бір рет басыңыз. Дисплейде уақыт көрсетіледі. Дайындау уақытын өзгерту үшін «» немесе «» түймелерін басыңыз (1 минуттан 60 минутқа дейін).

• «» түймесін екінші рет басыңыз. Дисплейде температура мәні көрсетіледі. Температураны өзгерту үшін «» немесе «» түймелерін басыңыз (80 °C-тан 200 °C-қа дейін).

2. Дайындау процесін бастау үшін «» түймесін басыңыз. Дисплейде температура мен уақыттың ағымдағы мәндері кезектесіп көрсетіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дайындау барысында уақыт пен температураны түзетуге болады. Процесті тоқтату үшін «» түймесін басыңыз, қажетті

өзгерістерді енгізіңіз, содан кейін жалғастыру үшін «**START**» түймесін қайта басыңыз.

3. Біркелкі қуыру мен қытырлақ қабыршақ алу үшін өнімдерді мезгіл-мезгіл сілкіп/аударып отыру ұсынылады.

Ол үшін тостағанды (5) құрылғыдан шығарыңыз. Құрылғы автоматты түрде өшеді. Сілкіген/аударған соң, тостағанды (5) қайта орнатыңыз.

Құрылғы дайындау процесін автоматты түрде жалғастырады.

4. Дайындау аяқталғаннан кейін дисплейде «OFF» жазуы пайда болады, құрылғының қалған индикациясы сөнеді. Күштіргіш біраз уақыт бойы жұмысын жалғастырады, содан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарылады және құрылғы ұйқы режиміне көшеді.

5. Тостағанды (5) абайлап құрылғы корпусынан (6) шығарыңыз және дайын тағамды тәрелкеге немесе басқа ыдысқа салыңыз.

ЕСКЕРТУ. Тостағанның (5) жапсарламайтын қаптамасына зақым келтірмеу үшін тек ағаш, пластик немесе силиконды ас-үй бұйымдарын ғана пайдаланыңыз.

6. Құрылғыды электр желісінен ажыратыңыз.

7. Құрылғыны ұсынылған нұсқаулар бойынша тазалаңыз.

Дайындау параметрлерін қолмен баптау

Аэрогриль дайындау уақыты мен температурасын қолмен орнатуға мүмкіндік береді.

1. Уақытты баптау үшін «**TIME**» түймесін басыңыз, содан кейін қажетті мәнді таңдау үшін «**▲**» және «**▼**» түймелерін пайдаланыңыз. Уақытты 1 минуттан 60 минутқа дейін 1 минут қадамымен баптауға болады.

2. Температураны баптау үшін «**TEMP**» түймесін қайта басыңыз, содан кейін қажетті мәнді таңдау үшін «**▲**» және «**▼**» түймелерін пайдаланыңыз. Температура 80°C-тан 200°C-қа дейін 5°C қадамымен реттеледі.

3. Белгіленген параметрлермен дайындауды бастау үшін «**START**» түймесін басыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

ТАСЫМАЛДАУ. Құрылғыны кез келген түрдегі жабық көлікпен, жүкті бекіту ережелерін қолданып, бұйымның және/немесе орамасының сауда түрін сақтауға және оның әрі қарай қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ете отырып тасымалдау қажет. Сондай-ақ, кез келген көлік түрімен тасымалдау кезінде ылғалдың кез келген орама түріне немесе бұйымға ену мүмкіндігін болдырмау керек.

ҚАТЫҢ ТЫЮ САЛЫНҒАН: Жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде құрылғыны соққы жүктемелеріне ұшыратпау.

ТАЗАЛАУ. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін дереу тазалаңыз.

• Аэрогрильді тазаламас бұрын, оны электр желісінен ажыратып, 30 минут бойы салқындатыңыз.

• Аэрогрильді және оның бөлшектерін тазалау үшін металл немесе қатты металл емес щеткаларды, абразивті құралдарды, өткір бұйымдарды,

агрессивті химиялық еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

- Тостаған мен құрылғының ішкі камерасы жапсарлас емес жабына ие, ол ерекше мұқият күтінді қажет етеді.
- Тостаған мен торды жұмсақ жуғыш құрал қолданып, су бұрғысының астында жуыңыз.
- Егер өнімдер тостағанға немесе торға жабысып қалса, оларды суға салыңыз, бірнеше минуттан кейін оларды оңай тазалау үшін.
- Аэрогрильдің ішкі камерасын жұмсақ жуғыш құралдың аз мөлшері қосылған жылы суға батырылған абразивті емес губкамен сүртіңіз. Содан кейін жуғыш құралдың қалдықтарын таза суға жеңіл суытылған губкамен немесе матамен жойыңыз.
- Жылыту элементтерін тағам қалдықтарынан щеткамен тазалаңыз.
- Аэрогрильді жинамас бұрын, барлық бөлшектердің толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

САҚТАУ. Құрылғыны жабық бөлмеде, бұйымның сауда түрін және оның әрі қарай қауіпсіз пайдаланылуын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау қажет. Құрылғыны сақтау үшін жинамас бұрын, оның толығымен құрғағанына көз жеткізіңіз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Құрал мен буып-түю материалдары қоршаған орта үшін ең аз зиянымен және өңіріңіздегі қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатысуыңызбен кепілдік талонының толтырылуын талап етіңіз (сататын ұйымның мөртабаны, сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талонын ұсынбаған жағдайда немесе оны дұрыс толтырмаған уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргізілмейді.

Кепілдік талонын кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде ұсыну қажет. Бұйым сервистік қызмет көрсетуге тек толықтай жинақталған түрінде ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатқан сәттен бастап есептеледі. Сізден бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжаттарды сақтауыңызды сұраймыз (тауар немесе касса чегі).

Бұйымыңызға кепілдік арқылы тегін қызмет көрсету шартына бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шегінен шықпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық зақымдаулардың және бұйымды ұқыпсыз пайдалану салдарының жоқтығы жатады. Бұйым кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде ұсынылады (мүмкін болатын жерлерінде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» бөлімінде көрсетілгендерден басқа). Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдікті сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

- 1.Форс-мажорлық жағдайлар туғызған ақаулар.
- 2.Бұйымды жеке тұрмыстық жағдайларының шегінен шығатын мақсаттарда бұйымның зақымдануы (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда).
- 3.Шығыс материалдары мен аксессуарлар.
4. Шамадан тыс жүктелуі, дұрыс пайдаланбау, бұйым ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің, бөгде заттардың кіруі туғызған ақаулар.
- 5.Өкілетті сервис орталықтарынан немесе кепілдікті шеберханалардан тыс жөндеуге ұшыраған бұйымдар.
- 6.Пайдаланушының бұйым құрылымына өзгерістерді енгізу немесе құрамдас бөліктерін біліксіз ауыстыру салдарынан болған зақымдаулар.
- 7.Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзу.
- 8.Жеткізу желісінің кернеуін дұрыс орнатпау (қажет болса).
- 9.Техникалық өзгерістер енгізу.
- 10.Ұқыпсыз пайдалану, бұйымды дұрыс тасымалдамау және сақтамау, бұйымның құлау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.
11. Жануарлардың кінәсінен болған зақым (соның ішінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші: Ист Марк Глобал Лимитед, КХР

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүгініңіз.






ARESA®

Пожалуйста, перед обращением в сервисные центры или перед тем, как написать отрицательный отзыв, просим вас связаться с нами!

У нас можно приобрести комплектующие к технике!

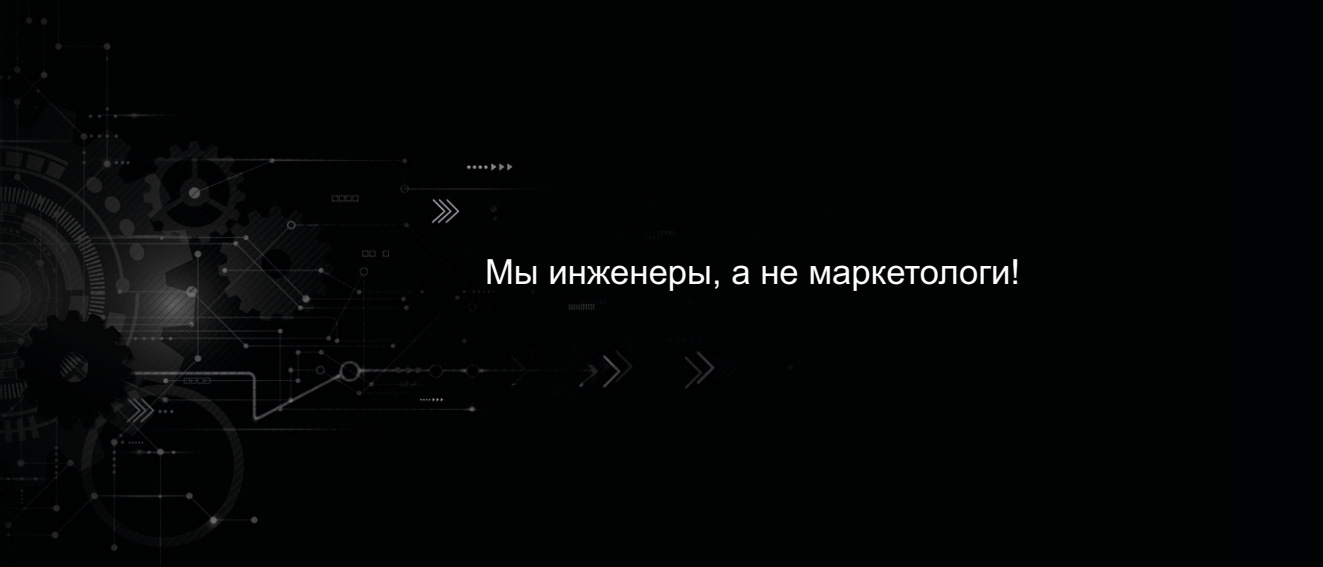

Мы инженеры, а не маркетологи!

