



ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА
MIX

Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ИГРАМИ 8 БИТ И 16 БИТ

www.retrogenesis.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS Mix
- ВАЖНО: Прочтите перед использованием
- Описание приставки
- Схема подключения
- Включение/Выключение приставки
- Основное меню
- Джойстики
- Выявление неисправностей и их устранение
- Предупреждения
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS MIX


- Игровая консоль Retro Genesis Mix
- Два проводных джойстика
- Адаптер питания 5V microUSB
- AV-кабель
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

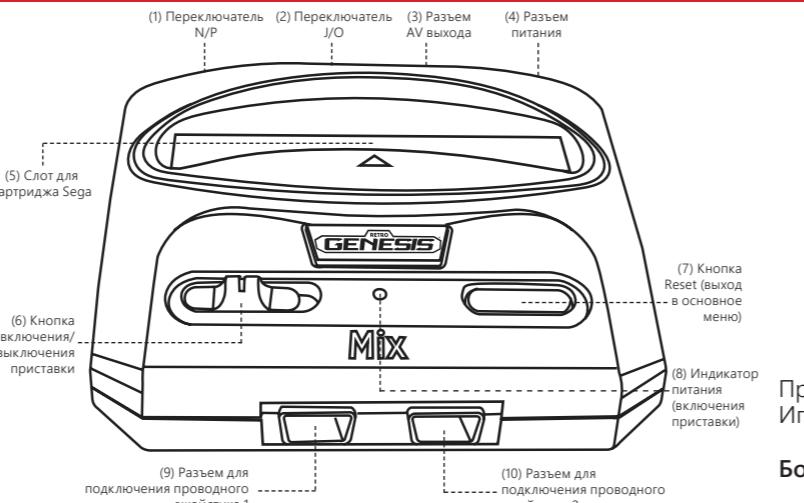

- Переключатель N/P. Меняет сигнал с NTSC на PAL и обратно.
- Переключатель J/O.
- Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
- Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB.
- Слот для подключения картриджей Sega.
- Кнопка включения/выключения приставки.
- Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картриdge.
- Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.
- Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
- Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

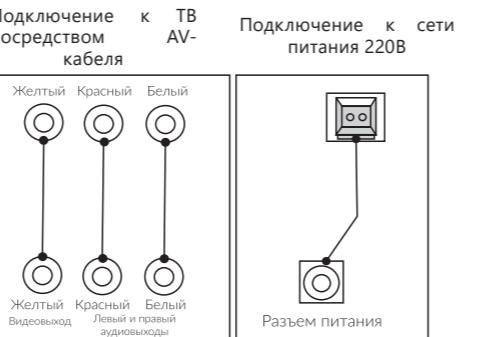

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуск меню игр, а не игры с игрового картриджа.


ОСНОВНОЕ МЕНЮ

При включении приставка позволяет выбрать одну из двух систем - 8 или 16 бит.



При выборе раздела меню "8 бит" нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню выбора игр 8 бит. Для выхода в раздел выбора систем, чтобы перейти меню игр 16 бит или запустить игровой картридж, перезагрузите консоль кнопкой выключения (6).

ДЖОЙСТИКИ

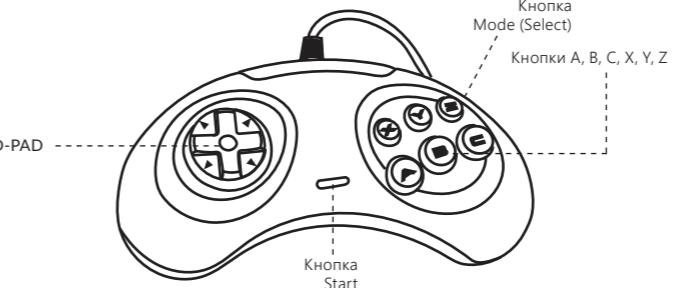

Проводные джойстики предназначены для управления в играх Игроком 1 и Игроком 2 соответственно.

Боковая кнопка Mode работает в играх 8 Бит как кнопка Select.

При необходимости отсоединить джойстик от консоли, не дергайте за провод, а аккуратно возьмитесь за штекер и потяните на себя. Для увеличения срока службы джойстиков, не допускайте перекручивания кабеля, не дергайте им во время игры, бережно относитесь к нажиманию на кнопки управления.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстиком, подключенным к гнезду 1, Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.

- Попробуйте почистить контакты на картридже.
- Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

2. Изображение на экране ТВ не появляется.

- Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
- Не подключайте одновременно приставку через HDMI и AV разъемы. Это может привести к поломке!
- Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

3. Нельзя выбрать второго игрока в некоторых играх 8 Bit.

- В ряде игр 8 Bit для выбора числа игроков необходимо нажать кнопку Select. Функцию этой кнопки выполняет кнопка Mode, которая расположена на торце устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствуют рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания ионогенных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ