



DENDY[®]
NIMBUS

ИГРОВАЯ ВИДЕОПРИСТАВКА
СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ

www.newgame.ru



v.10.2





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **DENDY NIMBUS**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.



Комплектация:

- Игровая консоль 1 шт.
- HDMI-кабель для подключения к телевизору 1 шт.
- Джойстик 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

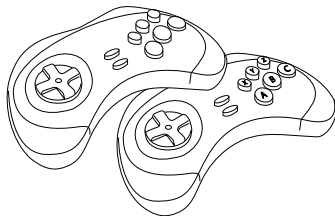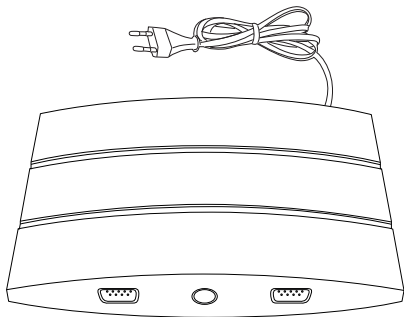

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка RESET
3. Разъёмы для подключения джойстиков
4. Кнопка включения ON/OFF
5. Сетевой кабель
6. Разъём для карты памяти microSD
7. HDMI-разъём
8. Аудиовидео-разъёмы

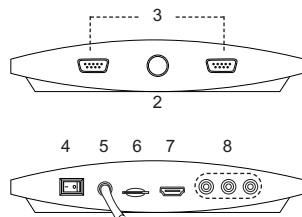

Подключение к телевизору через HDMI

1. Соедините консоль и телевизор с помощью HDMI-кабеля
2. Переведите телевизор в режим видеовход HDMI
3. Включите сетевой кабель консоли в сеть 220В, включите консоль.

Подключение к телевизору через Аудиовидео-вход

1. Присоедините штекеры аудиовидео-кабеля к аудиовидео-выходу консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер аудиовидео-кабеля к видеовходу телевизора, а белый и красный штекеры кабеля – к аудиовходам телевизора.
3. Переведите телевизор в режим ВИДЕО.
4. Включите сетевой кабель консоли в сеть 220В, включите консоль.

Обращаем внимание, что разрешение в играх 8- и 16-бит ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения телевизора. Рекомендуем при настройке изображения выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким. Видеоприставка воспроизводит игры с помощью встроенного эмулятора. В некоторых случаях скорость воспроизведения игрового видео и звука может быть различной. Это является особенностью эмулятора и не относится к неисправностям. Игры 8-бит для светового пистолета не поддерживаются и совместимость со световым пистолетом не предусмотрена.

Управление

Навигация по *Главному меню*:

- Перемещение между папками: *крестик* джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: *крестик* в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопка **START** или **A**.
- Возврат: кнопка **B**.
- Возврат в *Главное меню*: кнопка **RESET** на игровой консоли.

Время непрерывной работы со штатными джойстиками – 4 часа, ограничение введено для контроля безопасности здоровья при использовании игровой приставки. Для продолжения работы выключите видеоприставку и включите ее снова.

Как начать игру




Видеоприставка имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров и поддерживает следующие форматы игр: 8-бит Денди (.nes), 16-бит Sega (.bin), Игровой автомат (.mame), Нео-Гео*.

- Для начала игры включите приставку (кнопка ON/ OFF), выберите игровой раздел **ДЕНДИ**, **МЕГА ДРАЙВ**, **АВТОМАТ** или **НЕО ГЕО**, в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике.



* — воспроизводятся только предустановленные игры Нео-Гео, возможность записи ромов игр этого формата не предусмотрена.

- Чтобы вернуться в *Главное меню* из меню раздела, нажмите кнопку **B**, для выхода из игры в *Главное меню* нажмите кнопку **RESET**.
- Выход из игры, возврат к меню из игр разделов **АВТОМАТ** и **НЕО ГЕО** – поставить игру на паузу и зажать кнопку **Y** на джойстике.

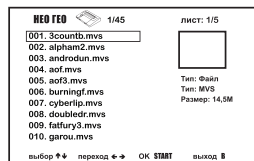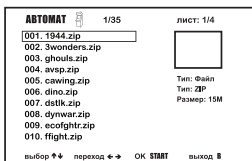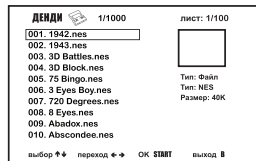

Мультимедиа-меню игровой приставки





Видеоприставка имеет встроенные плееры для воспроизведения следующей информации:

КНИГИ – поддерживаются форматы **txt** в кодировке *Unicode*, **pdf**. Управление: листать – кнопка **C**, увеличить масштаб – кнопка **Z**, уменьшить масштаб – кнопка **Y**, выход в меню раздела – кнопка **B**.

ФОТО – поддерживаются форматы **bmp, jpg, png, gif**.

МУЗЫКА – поддерживаются форматы **mp3, oogg, wav, flac, ac3, wma**.


ВИДЕО – поддерживаются форматы **mp4, avi, mpg**.

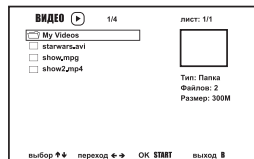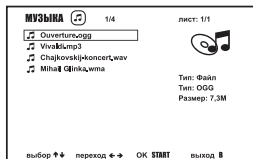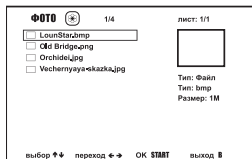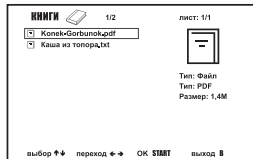

Использование карты памяти microSD

С видеоприставкой можно использовать внешний носитель информации – карту памяти формата microSD, microSDHC (*формат FAT32*) объем до 32 GB. Перед началом эксплуатации рекомендуем отформатировать карту.

- Для удобства использования создайте на карте памяти папки с именами: GAME, MUSIC, FOTO, VIDEO.
- Запишите с компьютера на карту памяти файлы, список поддерживаемых форматов приведен в инструкции выше.
- Вставьте карту в разъем для карты памяти. Вставлять необходимо с разумной силой, до щелчка.
- В Главном меню выберите раздел microSD и необходимый раздел с записанными файлами.

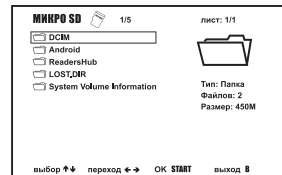

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности в вашем присутствии. Убедительно просим вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данное изделие составляет *6 месяцев* со дня продажи через розничную сеть.
- Наши гарантийные обязательства распространяются на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения: обрывы и надрезы сетевого кабеля, сколы, царапины, трещины и т.д.;
 - применения изделия не по назначению;
 - стихийного бедствия: неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с неразборчивым серийным номером, с отсутствующим серийным номером и т.п.);
- На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.
- На устройства ввода (джойстики), предустановленные игры и программы.

Внимание!

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты и гарантийные условия указаны на сайте **www.newgame.ru**.

Для гарантийного ремонта предъявите платежный документ на игровую видеоприспособку.