



DENDY[®]
RETRO

*ИГРОВАЯ ВИДЕОПРИСТАВКА
СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ*

www.newgame.ru



v.10.2





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **DENDY RETRO**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.


Комплектация:

- Игровая консоль1 шт
- HDMI-кабель для подключения к телевизору1 шт
- Джойстик2 шт
- Инструкция по эксплуатации1 шт
- Гарантийный талон1 шт

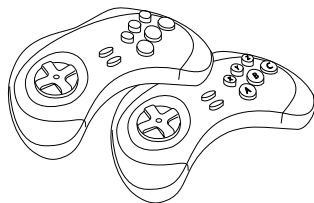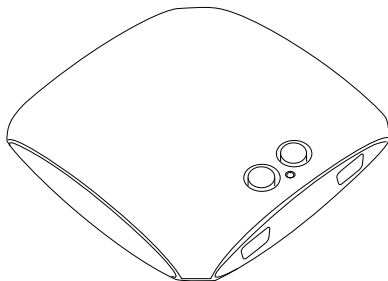

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения
ON/OFF
3. Кнопка MENU
4. Индикатор питания
5. HDMI-разъём
6. Кабель питания
7. Разъёмы для подключения
джойстиков

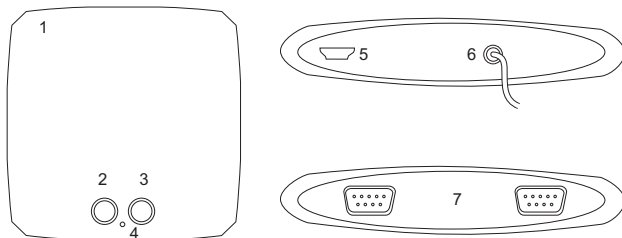

Подключение к телевизору

1. Подключите игровую консоль к телевизору с помощью HDMI-кабеля.
2. Переведите телевизор в режим *Видео*.
3. Подключите сетевой кабель игровой консоли к сети.
4. Включите игровую консоль.

Обращаем внимание, в данной модели изображение адаптировано для современных моделей телевизоров. Для наилучшего качества можно произвести точную настройку изображения телевизора, рекомендуем при настройке выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким.

Видеоприставка воспроизводит игры с помощью встроенного эмулятора. В некоторых случаях цветопередача и скорость воспроизведения игрового видео и звука может быть различной. Это является особенностью эмулятора и не относится к неисправностям. Совместимость со световым пистолетом не предусмотрена.

Управление

Навигация по *Главному меню*:

- Перемещение в Меню: *крестик* в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопка **START** или **A**.
- Возврат: кнопка **B**.
- Возврат в *Главное меню*: кнопка **MENU** на игровой консоли.

Как начать игру

Видеоприставка имеет встроенную память с предустановленными играми форматов: 8-бит Денди и 16-бит Sega.

- Для начала игры включите приставку (кнопка **ON/ OFF**), выберите игровой раздел **ДЕНДИ 8-БИТ** или **МЕГА ДРАЙВ 16-БИТ**, в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или **A** на джойстике.
- Чтобы вернуться в *Главное меню* из меню раздела, нажмите кнопку **B**, для выхода из игры в меню раздела нажмите кнопку **MENU** или комбинацию кнопок **A+B+START**.
- Сохранение в играх **Денди**:
Поставьте игру на паузу, затем нажмите комбинацию кнопок **Z+START**, на экране появится меню. Выберите необходимое действие, пункты выбираются крестиком вверх или вниз, подтверждение кнопка **A**.

Возврат в игру:

Сохранение:

Продолжение игры:

Выход из игры:

BACK



SAVE – YES

LOAD

QUIT

MENU

BACK
SAVE
LOAD
QUIT

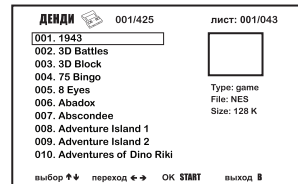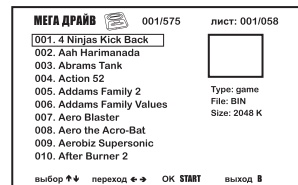

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности в вашем присутствии. Убедительно просим вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данное изделие составляет *6 месяцев* со дня продажи через розничную сеть.
- Наши гарантийные обязательства распространяются на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения: обрывы и надрезы сетевого кабеля, сколы, царапины, трещины и т.д.;
 - применения изделия не по назначению;
 - стихийного бедствия: неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с неразборчивым серийным номером, с отсутствующим серийным номером и т.п.);
- На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.
- На устройства ввода (джойстики), предустановленные игры и программы.

Внимание!

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты и гарантийные условия указаны на сайте www.newgame.ru.

Для гарантийного ремонта предъявите платежный документ на игровую видеоприставку.