



Игровой руль Artplays Street Racing Wheel Turbo C900

Характеристики продукта:

Совместим с PS4/PS3/XBOX ONE/XB360 /NS/PC (XP,Vista,Windows7, Windows8, Windows10)


LED индикаторы

Четырехканальный LED индикатор также показывает уровень линейности руля.

Красный LED индикатор показывает соединение устройства и консоли, также может показывать состояние программ;

Зеленый LED индикатор показывает что кнопки запрограммированы, если значения запрограммированных кнопок не соответствуют их значениям по умолчанию на данной платформе, зеленый индикатор ярко горит, в обратном случае, потухает.

Характеристики и спецификация:

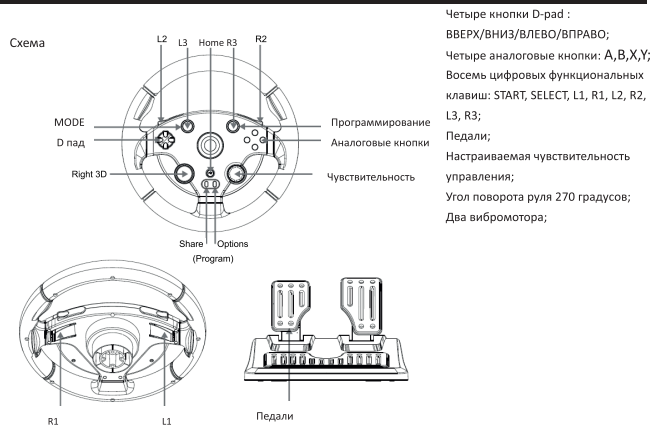

Переключатель режимов

Когда руль не подключен к компьютеру или консоли, заранее установите переключатель режимов в нужное положение.

Он может переключать режимы DINPUT и XINPUT (не работает с PS3);

Когда руль подключен к консоли PS4, переключатель режимов переключает режимы PS4_GAMEPAD и PS4_WHEEL;

В других случаях, переключатель режимов не работает.

Переназначение кнопок:

! Переназначение кнопок: нажмите и удерживайте Start и Select в течение 3 секунд, дождавшись, чтобы индикатор L3R3 LED подсветился и мигнет.

Нажмите кнопку, которую хотите переназначить. LED индикатор начнет мигать.

Нажмите на новую функцию кнопки. LED индикатор выключится и мигнет. Переназначение завершено.

На Левый лепесток, Правый лепесток, Левая педаль, Правая педаль, L3 и R3 можно назначить значения кнопок ТРЕУГОЛЬНИК, КРУГ, Крест, Квадрат, L1, R1, L2, R2.

!! Очистить переназначение кнопок:

Нажмите и удерживайте Start и Select в течение 3 секунд, пока индикатор L3R3 LED подсвечивается и мигает. Нажмите и удерживайте Start течение 3 секунд, пока индикатор L3R3 не выключится.

Линейная настройка:

Используйте регулятор для линейной настройки чувствительности.

Четырехканальная LED подсветка показывает текущий линейный уровень и возвращается к настройкам по умолчанию, после 3-х миганий.

Существует семь линейных позиций, LED подсветка показывает: LED1, LED2, LED3, LED4, LED4+LED1, LED4+LED2, LED4+LED3.

Нажмите одновременно L3+R3, появится текущий уровень линейности, который совпадает с тем уровнем, когда он был настроен.

Таблица функций кнопок:

	Кнопка на руле	PS3	PS4 Геймпад	PS4 Руль	XBOX360	XBOX ONE	PC XInput	PC Dinput	
Кнопки Действия	A	КРЕСТ	КРЕСТ	КРЕСТ	A	A	1	4	
	B	КРУГ	КРУГ	КРУГ	B	B	2	2	
	X	Квадрат	Квадрат	Квадрат	X	X	3	1	
	Y	Треугол.	Треугол.	Треугол.	Y	Y	4	3	
	R1	R1	R1	R1	RB	RB	6	6	
	L1	L1	L1	L1	LB	LB	5	5	
	R2	R2	R2	R2	RT	RT	Z Axis-	8	
	L2	L2	L2	L2	LT	LT	Z Axis+	7	
	R3	R3	R3	R3	R3	RTSB	10	12	
	L3	L3	L3	L3	L3	LTSB	9	11	
	D-PAD	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ
		ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ
		ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО
Функция	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	
	START	START	SHARE	SHARE	START	MENU	8	10	
	SELECT	SELECT	OPTIONS	OPTIONS	BACK	VIEW	7	9	
L- Педаль	L- Педаль	Квадрат	L2	Тормоз	LT	LT	L-Stick Y (ВНИЗ)	L-Stick Y (ВНИЗ)	
R- Педаль	R- Педаль	Крест	R2	Газ	RT	RT	L-Stick Y(ВВЕРХ)	L-Stick Y(ВВЕРХ)	
MODE	MODE	PS	PS	PS	Xbox	Xbox	-	13	
Дополнительно	VISION/VIEW	R-Stick	R-Stick	R-Stick	R-Stick	R-Stick	X-Y Поворот	Z- Поворот	

Подключиться и использовать:

Поставьте руль на край стола и поворачивайте фиксаторы струбцин, чтобы закрепить базу руля на столе.

Нажмите рычаг на нижней стороне педалей чтобы активировать специальный противоскользящий упор (Внимание! Только для использования на ковре!).

Вставьте соединительный кабель педалей в соответствующий разъем базы руля (сзади).

1. Для PC, PS3

Подсоедините USB и ПК или USB-порты PS3, система автоматически распознает его, что позволит сразу начать играть, Переключатель режимов может переключить режимы DINPUT и XINPUT (не работает с PS3);

2. Для PS4, XBOX ONE

Подключите оригинальный контроллер или совместимый контроллер стороннего производителя к USB-порту руля, затем запустите консоль и играйте.

3. Для XBOX 360

Для подключения к Xbox 360 используйте оригинальный проводной контроллер Xbox 360. Беспроводной контроллер не будет работать с рулем, т.к. разъем USB, которыми он подключается к консоли, не предназначен для передачи данных, а используется исключительно для зарядки аккумулятора. Вы можете попробовать использовать другой проводной контроллер, совместимый с Xbox 360, но корректная работа с ним не гарантируется.

4. Инструкция по использованию SWITCH :

- 1) Обновите систему SWITCH до версии 4.1.0 или выше
- 2) Подключите док станцию консоли Switch к ТВ через HDMI кабель
- 3) Вставьте USB кабель руля в USB разъем док станции Switch.
- 4) Руль может работать как через D input так и через X input
- 5) Нажмите кнопку HOME на руле или другую кнопку.
- 6) Когда телевизор подтвердит готовность к подключению устройства, нажмите кнопки L1 и R1 на руле одновременно.
- 7) После подтверждения подключения руль готов к использованию.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 365 дней с момента приобретения.

Срок службы 3 года. Производитель: Долфин Электроникс Ко ЛТД. Адрес: Билдинг 1, Фу Цю Ферст Индустриал Зон Фу Янг Таун, Бао Ан Дистрикт Шенжен Гуандон, Китай. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ЭМСИ» 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова 7, помещение 1. Сервисное обслуживание и гарантийный ремонт: service@pristavka.com, (495) 419 99 14 доб. 24.

Адреса центров, осуществляющих сервисное обслуживание: www.pristavka.com/about/service ARTPLAYS. All rights reserved. Товарный знак Artplays является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит ООО "Картридж-Центр", РФ. http://www.pristavka.com/catalog/artplays/

Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев. Этот продукт не спонсируется, не сертифицирован и не поддерживается Sony computer Entertainment Inc. и Microsoft Corporation.