



tuvio

Инструкция пользователя

ТРИММЕР ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

TR-6BL

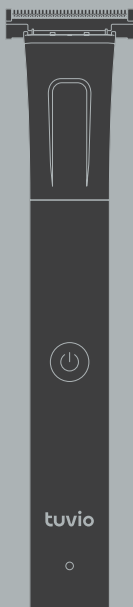





Рады встрече.

Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями изделия и техникой безопасности.

Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Оглавление

01

Техника безопасности	6
1.1 Общие меры предосторожности	6
1.2 Меры предосторожности при работе с электро-приборами	7
1.3 Меры предосторожности при эксплуатации	9
1.4 Правила хранения и транспортировки	12
1.5 Правила утилизации	13

02

Описание устройства	15
----------------------------	-----------

03

Использование триммера для стрижки волос	17
3.1 Использование насадок	18
3.2 Обработка висков	19
3.3 Подравнивание волос без использования насадок (окантовка)	19
3.4 Стрижка бороды и усов	20

04 Зарядка	23
-------------------	-----------

05

Техническое обслуживание и уход 24

5.1 Чистка триммера для стрижки волос 24

5.2 Чистка насадок 25

06

Устранение неполадок 26

07

Гарантия 28

7.1 Негарантийные случаи 28

7.2 Случаи, аннулирующие гарантию 29

08

Технические характеристики 30

09

Комплектация 31

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Перед использованием триммера прочитайте инструкцию пользователя.
- Триммер для стрижки волос предназначен только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Устройство не предназначено для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения пользователем правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Триммер для стрижки волос не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Триммер предназначен только для индивидуального использования в целях соблюдения правил личной гигиены.
- Не используйте для очистки лезвия триммера острые предметы и сжатый воздух.
- Не оставляйте работающий триммер без присмотра. Если вы не используете устройство, всегда выключайте его. Храните триммер в недоступном для детей месте.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с триммером.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

1.2 Меры предосторожности при работе с электроприборами



Внимание! Не заряжайте и не используйте прибор, включённый в сеть, в непосредственной близости от ёмкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.).

- Перед первым включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на устройстве, соответствуют параметрам электросети.
- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.

- Всегда выключайте устройство перед тем, как подключить его к сети питания.
- Каждый раз осматривайте триммер перед использованием. При наличии поврежденных насадок, триммера и кабеля зарядки ни в коем случае не включайте устройство.
- Во избежание удара электрическим током:
 - не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
 - не погружайте триммер или кабель зарядки в воду или другие жидкости;
 - не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении триммера.
- Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от кабеля зарядки перед чисткой их в воде.
- В случае падения триммера в воду не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание риска ожога, поражения электрическим током, возгорания или травм не оставляйте включённым триммер без присмотра.
- Следите за тем, чтобы кабель зарядки не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов и горячие поверхности. Не наматывайте кабель

зарядки вокруг устройства — это может привести к излому кабеля. Случайное повреждение кабеля зарядки может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током.

- При повреждении кабеля зарядки его замену должен производить квалифицированный специалист.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой ниже +5 °C или выше +35 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Перед первым использованием и в случае, если триммер не используется несколько месяцев, заряжайте его непрерывно в течение 1,5 часов.
- Перед началом работы убедитесь, что брешущее лезвие и насадки установлены правильно. Не пользуйтесь триммером с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждённым лезвием — это может привести к травме.
- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Не роняйте устройство и не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.

- Берегите устройство от ударов об острые углы и предметы.
- Не переносите устройство, удерживая его за кабель зарядки. При отключении триммера от сети держитесь за корпус устройства, а не за кабель.
- Не используйте триммер для стрижки волос рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки. Использование аксессуаров от сторонних производителей лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Части, которые необходимо закреплять, должны быть установлены так, чтобы они не могли упасть в воду.
- Не касайтесь движущегося лезвия, когда триммер включён.
- Обязательно выключайте триммер перед сменой насадок.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Подобные работы могут выполняться только квалифицированными специалистами.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать триммер. При обнаружении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту. Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям, содержащимся в инструкции (см. раздел «Устранение неполадок»).

- Не допускайте перезаряда аккумулятора устройства.
- Заряжайте аккумулятор только в сухом вентилируемом месте. После использования во влажной среде тщательно просушите триммер перед зарядкой.
- Не используйте устройство для стрижки шерсти животных.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвие триммера слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь триммером при воспалениях кожи.
- Триммер является бытовым устройством и не предназначен для продолжительного непрерывного использования. После 10 минут непрерывной работы сделайте перерыв для охлаждения привода, после чего можно продолжать использование триммера.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Перед отправкой на хранение убедитесь, что корпус триммера не влажный.
- Чтобы не повредить кабель зарядки, не наматывайте его на корпус устройства. Всегда расправляйте кабель зарядки во время хранения.
- Храните триммер и кабель зарядки в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже +5 °C и не выше +35 °C и при относительной влажности не выше 70%.
- При транспортировке и хранении не подвергайте триммер механическому воздействию, которое может привести к повреждению триммера или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте триммер и кабель зарядки воздействию химических или других паров, отрицательно влияющих на электроприборы.
- Надевайте на лезвие защитный колпачок для удобства хранения и транспортировки.

1.5 Правила утилизации

Триммер, насадки, кабель зарядки, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

Не сжигайте устройство, так как это наносит непоправимый вред окружающей среде, а также может привести к пожарам.

Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.


Утилизация аккумулятора

Аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Для замены аккумулятора обратитесь к квалифицированному специалисту.


- 1 Перед утилизацией триммера из него необходимо извлечь аккумулятор.
- 2 При извлечении аккумулятора устройство следует отсоединить от кабеля зарядки.
- 3 Извлечение аккумулятора должно производиться только квалифицированным специалистом.
- 4 Допускается извлекать только полностью разряженный аккумулятор.
- 5 Аккумулятор следует утилизировать безопасным способом.

Описание устройства

02

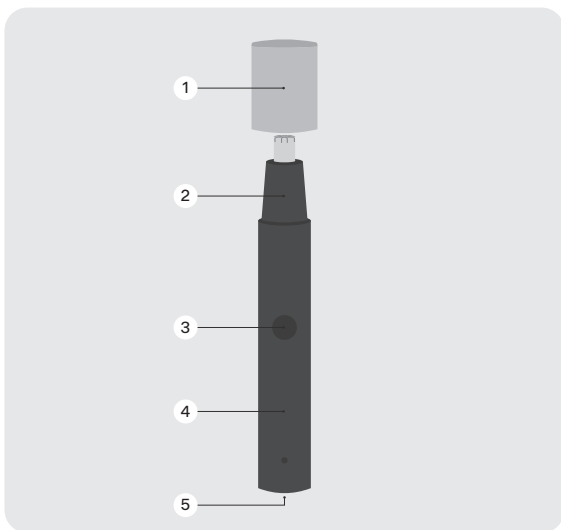

- 1 Защитный колпачок
- 2 Насадка для носа
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Корпус
- 5 Порт зарядки

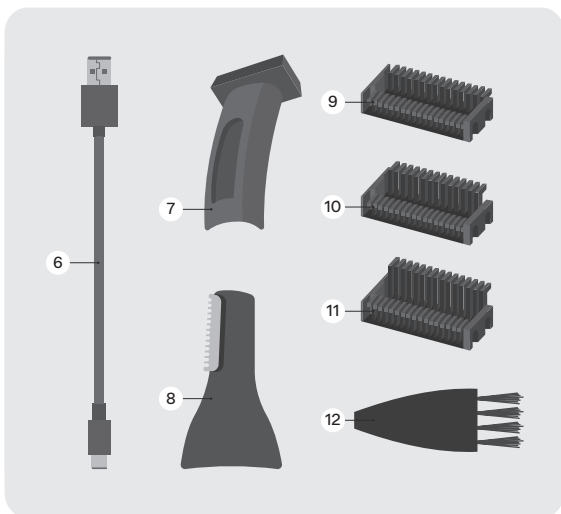

- 6 Кабель USB Type-C
- 7 Насадка для лица/стрижки бороды
- 8 Насадка для бровей
- 9 Насадка для регуляции длины волос 1 мм
- 10 Насадка для регуляции длины волос 3 мм
- 11 Насадка для регуляции длины волос 5 мм
- 12 Щёточка для чистки

Использование триммера для стрижки волос

03

- 1 Убедитесь, что триммер выключен.

При необходимости перед первым использованием замените насадку:

- Чтобы снять насадку с верхней части триммера, поверните её вправо и потяните лёгким движением вверх.
- Чтобы установить насадку, совместите её с верхней частью триммера, слегка поверните влево и зафиксируйте.

- 2 Установите необходимую насадку.
- 3 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить триммер.
- 4 После использования нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить триммер.
- 5 Снимите насадку и очистите триммер и все детали (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).

3.1 Использование насадок

Насадка	Использование
	Для стрижки волос в носу и ушах
	Для формирования бровей
	Для формирования контуров или бритья лица (борода, усы, бакенбарды)
	Для подравнивания длины волос. В комплект входят 3 насадки: 5 мм, 3 мм, 1 мм. Начните с насадки 5 мм, чтобы научиться пользоваться этим устройством

3.2 Обработка висков

- 1 Установите насадку для регуляции длины волос 1 мм или используйте триммер без неё.
- 2 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить триммер.
- 3 Обработайте височную часть головы.
- 4 Установите насадку для регуляции длины волос 3 или 5 мм и продвигайтесь выше.

3.3 Подравнивание волос без использования насадок (окантовка)

- 1 Снимите насадку с триммера.
- 2 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить триммер.
- 3 Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков переверните триммер режущим лезвием к коже головы.
- 4 Во избежание травм при контакте открытого лезвия с кожей не нажимайте на триммер.
- 5 С помощью бритвы удалите оставшиеся короткие волоски.

3.4 Стрижка бороды и усов

Используйте триммер для моделирования или подравнивания бороды и усов.

- Если вы впервые используете устройство для стрижки бороды и усов, установите насадку для регуляции длины волос 5 мм, чтобы научиться работать триммером.
- Для эффекта трёхдневной щетины достаточно минимальной длины 1 мм, для стиля «полная борода» достаточно 5 мм.
- Перед тем как оформлять бороду, выберите стиль. Рекомендуемые варианты приведены на рисунке ниже.




- Не нажимайте с силой на триммер и периодически стряхивайте срезанные волоски с насадки.
- Не используйте триммер для стрижки густых волос на голове.

Основные этапы стрижки:

- 1 Стрижка основной части бороды.
- 2 Стрижка усов и бороды под губой.
- 3 Создание контуров бороды по линии шеи.
- 4 Создание контуров бороды по линии щёк.
- 5 Обработка бакенбард.

- 1 Подготовьте бороду и усы: расчешите их, чтобы не было спутавшихся волосков.
- 2 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить триммер.
- 3 Для стрижки бороды перемещайте триммер с насадкой режущим лезвием вверх в направлении снизу вверх от шеи к лицу. При этом насадка должна прилегать к коже, как показано на рисунке.

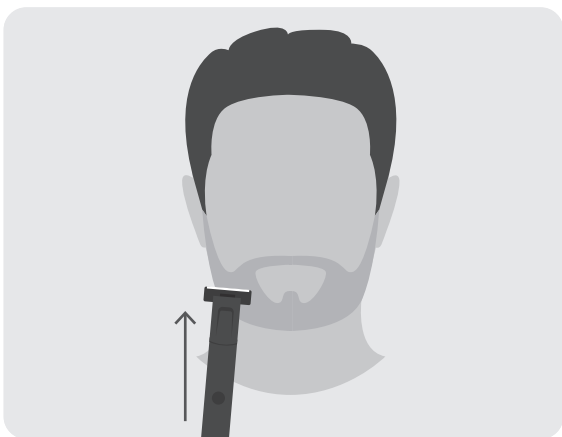

- 4 Для создания ровных контуров держите триммер режущим лезвием вниз и стригите по намеченной линии.
- 5 Оставшиеся короткие волоски на шее, щеках и под губой удалите с помощью бритвы.

Зарядка

04

- 1 При первой зарядке и в случае, если триммер не использовался несколько месяцев, заряжайте его непрерывно в течение 1,5 часов.
- 2 Заряжайте аккумулятор при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С.
- 3 Если индикатор мигает белым — заряд батареи низкий. Поставьте устройство на зарядку.
- 4 Подключите кабель зарядки к триммеру и адаптеру/компьютеру/другому устройству с разъёмом Type-C (не входит в комплект поставки), а затем — к сети питания. Индикатор загорится красным.
- 5 Когда индикатор загорится белым — устройство заряжено. Отсоедините кабель от триммера.
- 6 Время, необходимое для полной зарядки, составляет 1,5 часа. Время работы при полностью заряженном аккумуляторе составляет более 60 минут.

Для продления срока службы аккумуляторной батареи не допускайте полного разряда аккумулятора до момента остановки лезвий и не оставляйте триммер на зарядке после её завершения.

Триммер предназначен только для работы в автономном режиме. Не включайте его во время зарядки аккумулятора.

Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже 1 раза в 6 месяцев, даже если вы не пользовались триммером длительное время.


Техническое обслуживание и уход

05

- Регулярно очищайте устройство от загрязнений.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло.
- Отсоедините корпус устройства от кабеля зарядки перед очисткой и обслуживанием.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр во время очистки и обслуживания триммера.
- Очищайте устройство проточной водой без использования чистящих средств. Не используйте для очистки морскую или кипячёную воду.

Регулярно очищайте насадки, чтобы продлить срок их службы и обеспечить максимальную производительность.

5.1 Чистка триммера для стрижки волос

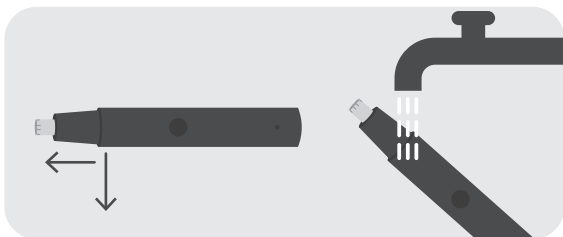

- 1 Отсоедините насадку от корпуса устройства: поверните её вправо и потяните лёгким движением вверх.
- 2 Промойте корпус триммера под тёплой водой. Используйте щёточку для очистки (входит в комплект).
- 3 Осторожно встряхните, чтобы удалить излишки воды. Положите триммер на твёрдое сухое место и дайте ему высохнуть естественным путём.

Коэффициент водопроницаемости устройства IPX6 — детали триммера можно промывать, но нельзя замачивать или полностью погружать устройство в воду.

5.2 Чистка насадок

С помощью воды:

- 1 Снимите насадку с корпуса триммера и промойте под струёй воды.
- 2 Не используйте горячую воду, это может привести к повреждению лезвий насадки.
- 3 Дайте ей высохнуть естественным путём.

С помощью щёточки для очистки:

- 1 Снимите насадку с корпуса триммера.
- 2 Тщательно удалите все загрязнения и волосы с помощью щёточки для чистки.
- 3 Промойте щёточку для чистки под проточной водой и дайте высохнуть естественным путём.

Устранение неполадок

06

- Ремонтировать триммер для стрижки волос могут только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При нажатии кнопки включения триммер не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Бреющее лезвие повреждено или изношено настолько, что мотор не может работать	Очистите или замените насадку для бритья
Устройство сильно шумит	Бреющее лезвие загрязнено	Очистите лезвие
	Насадка для бритья неисправна	Замените насадку для бритья или обратитесь к квалифицированному специалисту

Не удаётся подсоединить насадку для регуляции длины волос	Неправильный способ подсоединения	Держите насадку ровно с двух сторон и вставьте её до щелчка
Аккумулятор не заряжается	Неисправен адаптер (не входит в комплект поставки) и/или кабель зарядки	Обратитесь к квалифицированному специалисту
	Устройство загрязнено	Очистите сухой салфеткой кабель, порт зарядки и адаптер (не входит в комплект поставки) и попробуйте зарядить снова
Триммер стал работать хуже, чем раньше	Бреющее лезвие загрязнено или повреждено	Очистите или замените лезвие
	Насадка для бритья неисправна	Замените насадку для бритья или обратитесь к квалифицированному специалисту

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно или её нет в указанном выше перечне, отключите устройство от электрической сети и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Официальная гарантия: 2 года.

Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы триммера отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и комплектующих в соответствии с этой инструкцией.

7.1 Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на:

- аксессуары и расходные материалы;
- естественный износ устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- уменьшение ёмкости и/или времени автономной работы встроенных аккумуляторных батарей вследствие их естественного износа в процессе эксплуатации;
- повреждение устройства, возникшее вследствие стихийных бедствий (наводнение, пожар, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

7.2 Случаи, аннулирующие гарантию

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- повреждение устройства, возникшее вследствие нарушений правил эксплуатации, хранения, перевозки товара, изложенных в инструкции пользователя;
- повреждение устройства, возникшее вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей (за исключением предназначенных для этого резервуаров, о чём явно указано в инструкции пользователя), насекомых и т. п.;
- использование устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- неавторизованное вмешательство в устройство товаров, неквалифицированный ремонт, установка неоригинальных запчастей;
- использование устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

08

Триммер для стрижки волос


Напряжение	5 В \approx , 1 А
Частота	50/60 Гц
Мощность	3 Вт
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	350 мА·ч
Порт зарядки	USB-C
Класс защиты	II
Время зарядки	90 минут
Время работы	60 минут
LED-индикатор	Есть
Коэффициент водонепроницаемости	IPX6
Количество насадок	6
Адаптер (не входит в комплект поставки)	5 В \approx , 1 А

- 1 Триммер
- 2 Кабель зарядки USB-C
- 3 Инструкция пользователя
- 4 Насадка для лица/стрижки бороды
- 5 Насадка для носа
- 6 Насадка для бровей
- 7 Насадки для регуляции длины волосы (1, 3 и 5 мм)
- 8 Щёточка для чистки
- 9 Защитный колпачок

Производитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики триммера могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.



Импортер	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Наньчжуган Хутонг 2, строение 1, 13 этаж, помещ. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-01



ERC



Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой