


**Удовольствие
в заботе!**

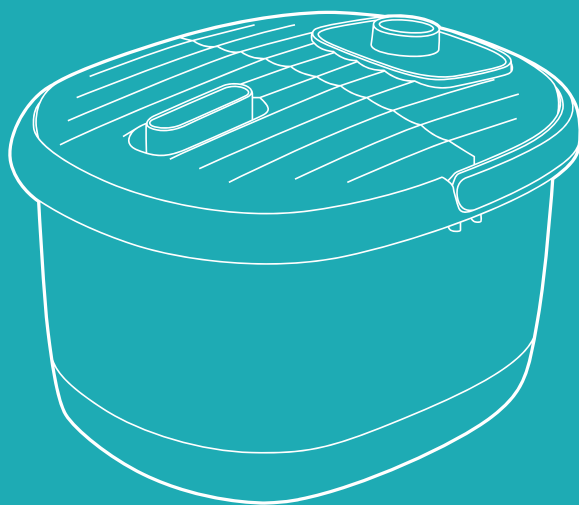

**Гидромассажная
ванна для ног
КТ-5950**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство гидромассажной ванны для ног.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Гидромассажная ванна для ног КТ-5950 поможет снять усталость, уменьшить отеки, улучшить циркуляцию крови и расслабить мышцы стоп с помощью нагрева и пузырькового массажа. Благодаря нагреву воды эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц.

Гидромассажная ванна для ног имеет три режима работы: «Пузырьковый массаж», «Нагрев» и «Пузырьковый массаж и нагрев», что поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный гидромассаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая стопы при помощи гидромассажа, можно улучшить состояние здоровья в целом. Гидромассаж ног улучшает метаболизм и процессы регенерации, снижает напряжение, активизирует кровообращение, помогает в борьбе с отечностью.

У устройства есть удобная ручка для переноски.


При наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием. Гидромассажная ванна для ног КТ-5950 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также гидромассажную ванну для ног можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация

1. Гидромассажная ванна для ног с крышкой — 1 шт.
2. Массажный ролик — 8 шт.
3. Крышка отсека для соли и трав — 1 шт.
4. Крышка с отверстиями для выхода пузырьков — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство гидромассажной ванны для ног

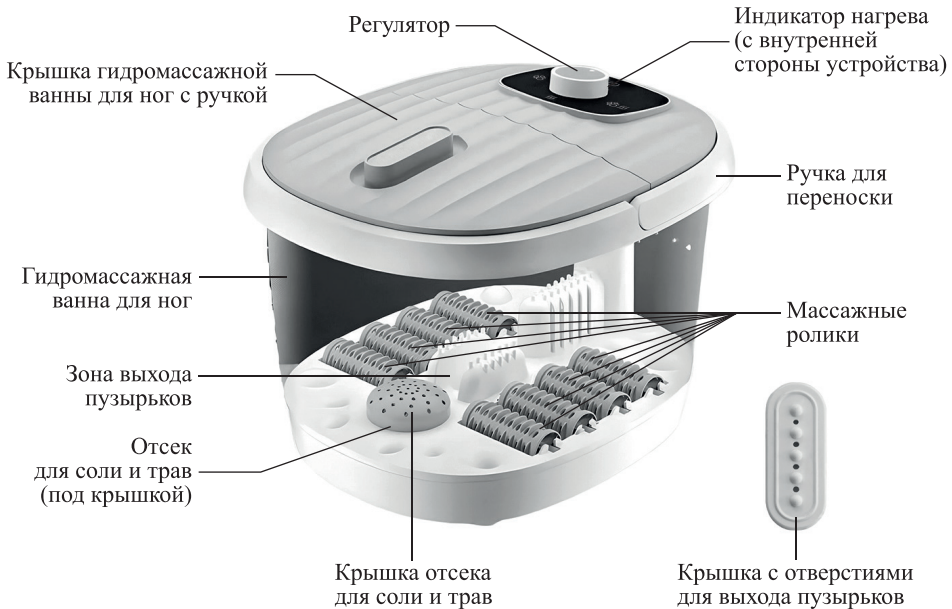

Регулятор включает и выключает устройство, а также позволяет выбрать режим работы. Чтобы выбрать режим работы, поворачивайте регулятор так, чтобы совместить указатель на нем с необходимым режимом на корпусе ванны для ног. Когда регулятор находится в положении « $\cup$ », устройство выключено. Когда регулятор переведен в положение « $\odot$ », устройство работает в режиме «Пузырьковый массаж». Когда регулятор находится в положении « $\lll$ », устройство работает в режиме «Нагрев». Когда регулятор переведен в положение « $\odot \lll$ », устройство работает в режиме «Пузырьковый массаж и нагрев».

Под регулятором с внутренней стороны ванны установлен индикатор нагрева. В режимах «Нагрев» или «Пузырьковый массаж и нагрев» индикатор нагрева постоянно горит, осуществляется нагрев воды. Уровень нагрева воды равен 45 °С. Когда режим «Нагрев» или «Пузырьковый массаж и нагрев» отключен, индикатор не горит.

Примечание. Когда устройство нагреет воду до температуры 45 °С, нагрев прекратится, но индикатор продолжит гореть. Индикатор погаснет только при переключении в режим «Пузырьковый массаж» или при выключении устройства с помощью регулятора.

Массажные ролики устанавливаются в пазы на корпусе устройства и помогают снять усталость и напряжение стоп, расслабить мышцы и улучшить кровоток. К тому же массажные ролики позволяют принять стопе удобное положение. Массажные ролики не вращаются автоматически, их нужно вращать ступнями.



Для большего расслабления вы можете добавить соль для ванны или травы в *отсек для соли и трав*.

Если включен режим «Пузырьковый массаж» или «Пузырьковый массаж и нагрев», то в *зоне выхода пузырьков* из *отверстий для выхода пузырьков* на *крышке* выходят пузырьки. Не блокируйте отверстия для выхода пузырьков.

Внимание! Не используйте прибор без воды!

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте гидромассажную ванну для ног из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и крышку устройства влажной, затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на регулятор и шнур питания.

Установите гидромассажную ванну для ног на полу вдали от нагревательных элементов, на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте устройство на ковер с длинным ворсом. Устанавливайте ванну так, чтобы случайно не опрокинуть ее.

Для того чтобы добавить соль для ванны и травы, вам нужно снять крышку отсека для соли и трав, подняв ее, а затем добавить соль для ванны или травы в отсек и закрыть крышкой, надев ее на выступы отсека.

Внимание! Не добавляйте травы и соль при наличии аллергии или ран, порезов и ожогов.

Убедитесь, что крышка с отверстиями для выхода пузырьков установлена в зоне выхода пузырьков. Если крышка не установлена, вставьте ее в углубление в ванне до упора.

Наполните гидромассажную ванну водой не ниже минимальной и не выше максимальной отметки. Наливайте воду комнатной температуры, которая будет комфортна для вас. Если температура наливаемой воды равна или превышает 45 °С, нагрев не включится, однако индикатор нагрева будет гореть.

Примечание. Запрещено добавлять в воду аромамасла. Не заливайте в ванну никакие иные жидкости и средства, кроме воды.

Подключите гидромассажную ванну к источнику питания.

Внимание! Не используйте прибор без воды!

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги в гидромассажную ванну для ног. Следует расположить ноги так, чтобы продольный свод каждой стопы находился над массажными роликами.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте в ванну.

2. Чтобы включить массажер и выбрать режим работы, поверните регулятор так, чтобы указатель на нем совместился с необходимым режимом. При выборе режима «Пузырьковый массаж» включится пузырьковый массаж. При выборе

режима «Нагрев» индикатор нагрева воды будет гореть, устройство осуществляет нагрев воды. При включении режима «Пузырьковый массаж и нагрев» будет работать пузырьковый массаж, а также нагрев воды, индикатор нагрева воды будет гореть.

Примечание. При достижении температуры воды 45 °С в режимах «Нагрев» и «Пузырьковый массаж и нагрев» нагрев воды прекратится, но индикатор продолжит гореть. Индикатор погаснет только при переключении в режим «Пузырьковый массаж» или при выключении устройства с помощью регулятора.

3. Время от времени двигайте массажные ролики ступнями.

Примечание. Не используйте гидромассажную ванну более 30 минут подряд. Это может привести к перегреву устройства и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.

4. Чтобы выключить устройство, поверните регулятор в положение «⏏», отключите устройство от сети питания.
5. Слейте воду и просушите устройство.

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
2. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением и используйте с осторожностью при следующих состояниях:
 - беременности;
 - тромбозе, варикозе;
 - нарушении целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушении свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострении хронических заболеваний;
 - онкологии;
 - травмах, переломах;
 - остеопорозе;
 - наличии электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавней операции или вводе инъекций;
 - гипертонии;
 - гриппе, ОРВИ, повышенной температуре;
 - почечной недостаточности;
 - сахарном диабете;
 - гипогликемии;
 - возрасте младше 16 лет.
3. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите гидромассаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте гидромассажную ванну для ног более 30 минут подряд. Гидромассаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться гидромассажной ванной для ног, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день может начаться боль в мышцах ног. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Добавление трав в ванну очень полезно: хмель, валериана и лаванда расслабляют мышцы и оказывают успокаивающее действие, а ромашка, шалфей и мята обладают укрепляющими свойствами. Хвоя стимулирует кровообращение и снимает напряжение.


Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте гидромассажную ванну и отключайте ее от сети питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для мойки внутренней поверхности гидромассажной ванны для ног.


Также вы можете снять массажные ролики, крышку отсека для соли и трав и крышку с отверстиями для выхода пузырьков, чтобы их промыть. Для снятия массажных роликов подцепите их с помощью отвертки или другого плоского инструмента с одной стороны, а затем достаньте другую сторону ролика из паза на корпусе устройства.

Внимание! Будьте осторожны, не поранитесь и не повредите устройство.

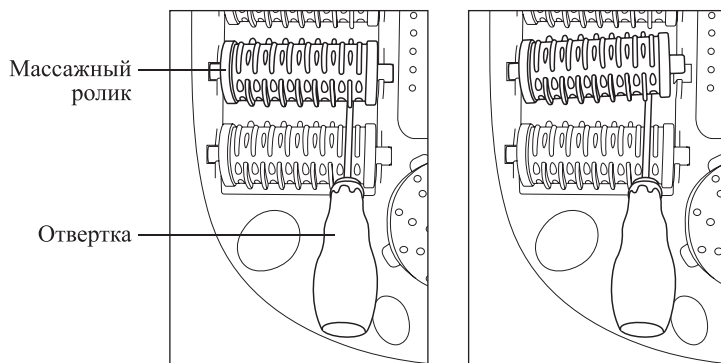

Чтобы установить массажные ролики в ванну, вставьте их в пазы на корпусе до упора. Чтобы снять крышку отсека для соли и трав, поднимите ее. Чтобы снять крышку с отверстиями для выхода пузырьков, подцепите ее с любой стороны с помощью отвертки или другого плоского инструмента, а затем достаньте.

Внимание! Будьте осторожны, не поранитесь и не повредите устройство.

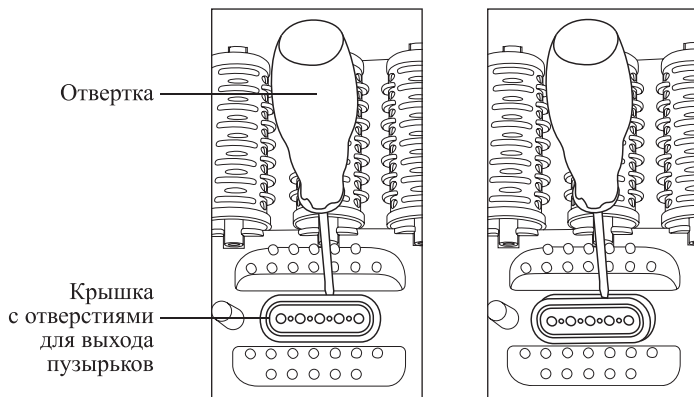

Не используйте агрессивные моющие средства и жесткие губки. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Не сушите гидромассажную ванну на солнце.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на регулятор и шнур питания.

Уход и хранение

Храните гидромассажную ванну для ног в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно слейте воду и тщательно просушите устройство. На длительное хранение закройте устройство крышкой и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Гидромассажная ванна не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Гидромассажная ванна для ног подключена к сети, но не выбран режим работы	Чтобы включить гидромассажную ванну для ног, выберите режим работы с помощью регулятора
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство и отключите его от сети питания. Дайте остыть не менее 30 минут. Во избежание срабатывания защиты от перегрева делайте перерыв на 30 минут перед следующим циклом использования устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость: 6 л
5. Температура нагрева воды: 45 °C
6. Длина шнура: 1,1 м
7. Размер устройства: 307 × 363 × 220 мм
8. Размер упаковки: 310 × 240 × 370 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Кани Илектрикэл Эплаенс Фэктори 30 Чжэньхай Роуд, Фухай Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер А, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя гидромассажной ванны для ног вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на регулятор и шнур питания не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей, соприкасающихся с солью для ванны или травами, не считается гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа гидромассажной ванны или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте гидромассажную ванну только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите гидромассажную ванну, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или намокли. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться гидромассажной ванной только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с гидромассажной ванной.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте гидромассажную ванну более чем на 30 минут подряд без перерыва. Это может привести к повреждению устройства. По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте гидромассажную ванну только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не накрывайте прибор. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на регулятор и шнур питания.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
18. Гидромассажная ванна для ног предназначена только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
19. Делайте массаж только сидя. Запрещено вставать на массажер.
20. Запрещено использовать прибор без воды!
21. Запрещено добавлять в воду аромамасла.
22. Заливайте воду комнатной температуры, которая будет комфортна для вас.
23. Заливайте воду не ниже минимальной и не выше максимальной отметки.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-3

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru