



XZ Bit

Руководство по эксплуатации

A Детали упаковки




B Схематическая диаграмма проводного интерфейса




Пожалуйста, обратитесь к руководству материнской платы для получения конкретных инструкций по подключению.

C Размер продукта

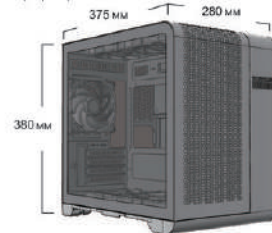


D

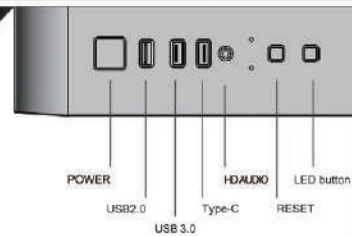


Панель ввода/вывода

E Общий вид корпуса

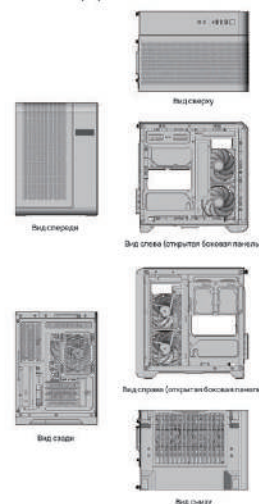

F Схема разборки корпуса

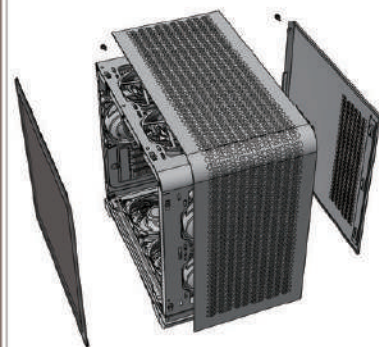


G Установка и снятие боковых панелей




Боковая стеклянная панель открывается с помощью зажимов (без винтов). Чтобы снять железную боковую пластину, открутите два винта сзади.

H Установка блока питания




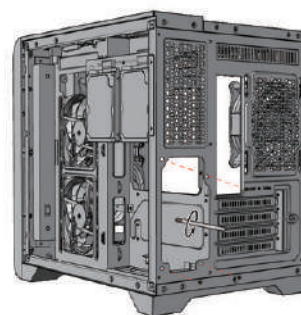


Блок питания можно закрепить, совместив винт, показанный на рисунке, с положением отверстия. Примечание: у разных типов блоков питания расположение отверстий может немного отличаться, за стандарт примите фактический объект.

I Установка материнской платы

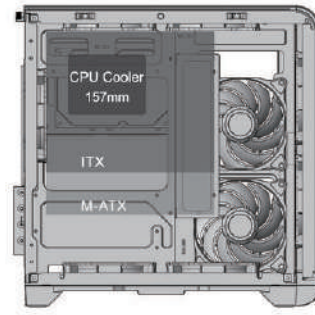

В зависимости от типа материнской платы (M-ATX/ITX) стойки, возможно, потребуется вручную переставить, чтобы они соответствовали конкретным точкам крепления вашей материнской платы. Максимальная высота кулера процессора: 157 мм.

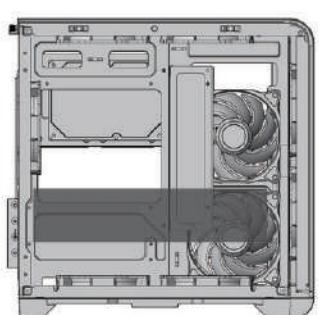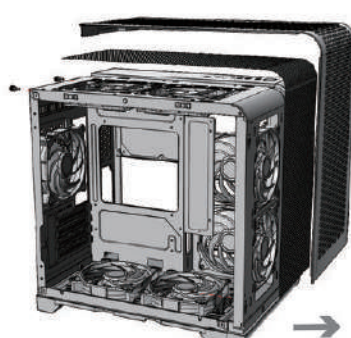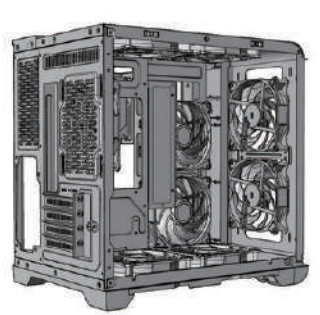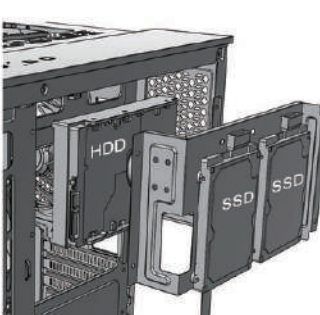J Поддерживаемая длина видеокарты  Максимальная длина: 350 мм.	K Передняя панель  Снимите три винта (один внутри и два сзади), чтобы открыть переднюю панель и магнитный пылевой фильтр.	L Установка вентилятора  Поддержка вентиляторов: Передние: 2 x 120/140 мм Лоток материнской платы: 2 x 120 мм Верхние: 2 x 120/140 мм Задние: 1 x 120 мм Нижние: 2 x 120 мм	M Установка водяного охлаждения  Поддержка радиаторов: Лоток материнской платы: 240 мм Верхние: 240 мм Задние: 120 мм
N Установка SSD/HDD  SSD*2 HDD*1 Вставьте SSD/HDD в слот, совместите отверстия для винтов и зафиксируйте винтами.	O Подключение ЖК-дисплея Двойной цифровой дисплей реального времени. Одновременное отображение температуры или загрузки ЦП и ГП (с автоматическим переключением). Позволяет экраном отслеживать температуру и загрузку ЦП и ГП в реальном времени. Подключение к материнской плате через USB2.0 и установка ПО без необходимости профессиональных настроек, таких как AIDA64.   Подключение к материнской плате через USB2.0		  4fngaming.ru