Введение

Обзор устройства

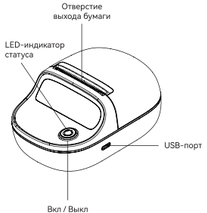

Комплектация

Принтер

Руководство пользователя

USB-кабель

Данный символ обозначает зону повышенной температуры.
Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов.

Данный символ обозначает острый край.
Не прикасайтесь во избежание порезов.

Изображения в руководстве приведены только для справки.
Наиболее достоверным является фактический вид устройства.

Введение

Статусы LED-индикатора

Красный цвет — Состояние ошибки:
- Медленное мигание: Низкий заряд аккумулятора
- Быстрое мигание: Перегрев термопечатающей головки
- Индикатор горит постоянно: Неисправность (отсутствие бумаги / открыта крышка / замятие бумаги)

Белый цвет — Стандартное состояние:
- Индикатор горит постоянно: Принтер готов к работе / Зарядка завершена
- Медленное мигание: Зарядка

Функции кнопки питания

1. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд: включение/выключение принтера.
2. Дважды нажмите кнопку Вкл/Выкл: Калибровка принтера и линии нагрева.
3. Во включенном состоянии нажмите кнопку Вкл/Выкл 3 раза, чтобы распечатать страницу диагностики.

Загрузка бумаги

1. Включите принтер. Одной рукой придерживайте принтер, а другой возьмитесь за обе стороны верхней крышки и поднимите её вверх.

2. Загрузите рулон стороной для печати вниз, как показано на рисунке.



Используйте оригинальные расходные материалы HPRT. Принтер и приложение автоматически определят размер этикеток для их корректной печати. Использование неоригинальных расходных материалов может привести к некорректной работе устройства, возможны смещения, неправильное позиционирование, нечёткость печати и риск повреждения устройства.

Загрузка бумаги

3. Отрегулируйте боковые ограничители под размер рулона.



4. Вытяните бумагу из отверстия выхода бумаги и закройте крышку. Принтер автоматически подаст бумагу и смотает ее обратно.

Печать с мобильного телефона

01 Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения.

Примечание: В качестве примера использовано приложение HereLabel. Также поддерживается приложение HerePrint.

Приложение HereLabel

02 Подключение и печать

1. Включите Bluetooth на мобильном телефоне, затем откройте приложение и нажмите «Не подключено». Найдите «T20-XXXX» (XXXX — последние четыре цифры адреса Bluetooth) и нажмите «Подключить».
2. На главной странице приложения нажмите «+», выберите шаблон или создайте свой.
3. При необходимости отредактируйте шаблон, затем нажмите значок принтера, чтобы начать печать.

Примечание: Интерфейс приложения может быть изменен в зависимости от версии. Используйте последнюю версию приложения.

Печать с компьютера (ПК)

1. Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Для включения принтера нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.
3. Перейдите по ссылке https://download.hprt.com/Downloads/, нажмите на «ALL PRODUCTS», абейте в строке поиска «T20», чтобы загрузить и установить драйвер принтера на ваш компьютер.
4. Установите «HereLabel» по ссылке https://m.hprt.com/en/download/ на свой компьютер для редактирования и печатати этикеток.

Зарядка аккумулятора

Когда батарея разряжена, LED-индикатор статуса медленно мигает красным цветом. Своевременно заряжайте устройство с помощью кабеля USB type-C. Если вы продолжите печать при разряженном аккумуляторе, принтер может выключиться автоматически.

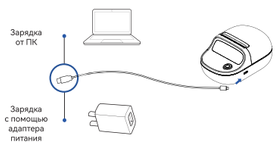

Примечание: Адаптер питания в комплект не входит.

Xiamen Hanin Co., Ltd.
E-mail: support@h-prt.ru
Веб-сайт: www.h-prt.ru

Технические характеристики

Наименование: Принтер для этикеток HPRT
Модель: T20
Параметры аккумулятора: 3,7 В, 1000 мАч
Размеры: 124 x 84 x 60 мм
Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

Меры предосторожности

- Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию.
- Не подвергайте изделие воздействию сильных ударов или вибрации.
- В любой нестандартной ситуации (например, при появлении дыма или постороннего запаха) прекратите пользоваться изделием.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте намокания изделия. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов или жидкости.
- Не прикасайтесь ни к каким деталям внутри изделия.

При несоблюдении этого требования можно получить травму.

- Не используйте, не оставляйте и не храните продукт в следующих местах:
  - в местах, на которые попадает прямой солнечный свет;
  - в местах с температурой выше 40 °C;
  - во влажных и запыленных местах;
  - в местах, подверженных сильной вибрации.

Это может привести к перегреву или повреждению принтера, что может повлечь поражение электрическим током, ожоги или другие травмы, а также стать причиной пожара.

Примечание: Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве приведены только для справки. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней доступной электронной версией руководства пользователя на сайте www.h-prt.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего факт покупки и целостности серийного номера устройства.
Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы данного устройства составляет 2 года с даты производства.
Дата производства указана на упаковке, устройстве или вшита в серийный номер.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено, или с нарушением инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
- обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованным компанией-продавцом сервисном центре (актуальный список представлен на сайте www.h-prt.ru);
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

Служба поддержки: www.h-prt.ru/support

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте: www.h-prt.ru/cert

Отсканируйте QR-код для связи с технической поддержкой

Подписывайтесь на официальный канал HPRT Russia на YouTube

Подписывайтесь на официальный канал HPRT на RUTUBE