
Содержание

Обзор продукта.....	2
Введение в планшет.....	2
Продукт и аксессуары.....	3
Подключение продукта.....	4
Драйвер и настройки.....	6
Установка драйвера.....	6
Предварительный просмотр интерфейса драйвера.....	8
Настройка графического планшета.....	10
Настройка цифрового пера.....	17
Настройка драйвера.....	23
Основные принципы работы цифрового пера.....	27
Технические характеристики.....	33
Решение проблем.....	35

Обзор продукта



Введение в планшет


Благодарим вас за выбор творческого планшета HUION INSPIROY H580X. Это новое поколение профессиональных планшетов для рисования без батареек, которые могут значительно повысить эффективность вашей работы по рисованию и творчеству, а также доставить вам массу удовольствия. Вы можете свободно рисовать и писать, изображать различные линии и цвета, точно так же, как перо пишет на бумаге, что дарит вам по-настоящему потрясающие ощущения.

Чтобы лучше понять и использовать планшет, внимательно прочтите данное руководство пользователя. В руководстве пользователя приведена информация только для Windows; если не указано иное, эта информация применима как к Windows, так и к системам Mac.

Примечание: Иллюстрации в руководстве пользователя приведены исключительно для ознакомления.

Продукт и аксессуары

См. подробное описание продукта.

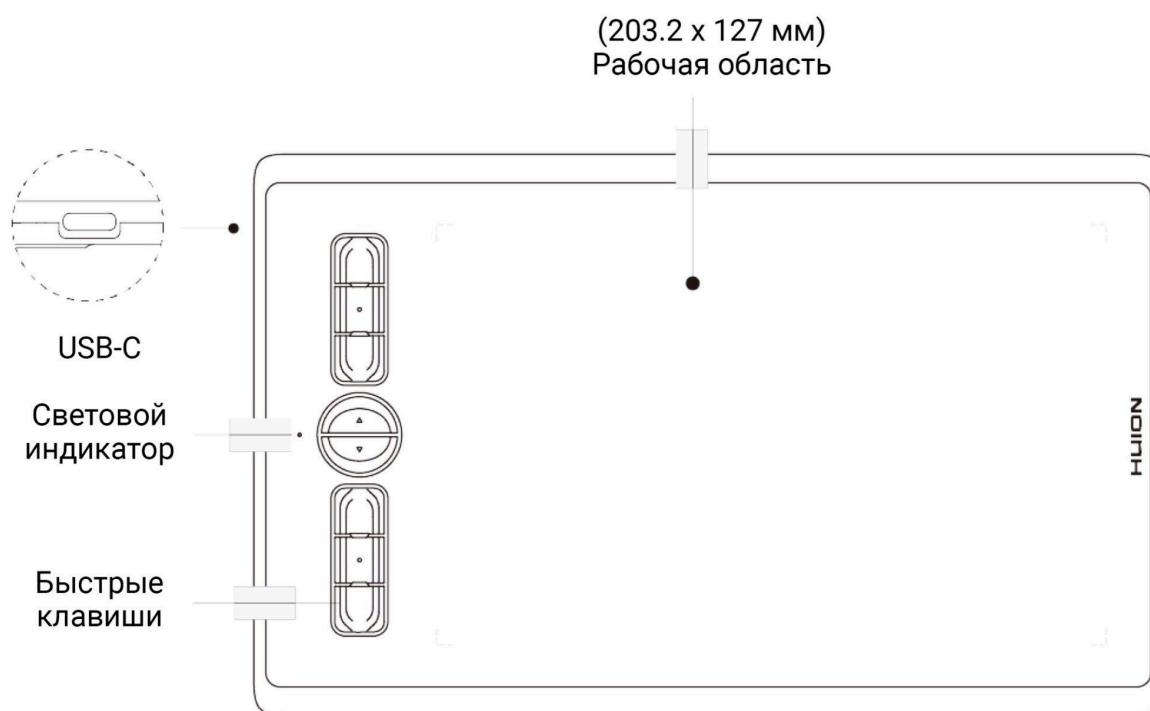


После распаковки убедитесь, что в комплекте имеются следующие предметы:

- Планшет*1
- Перо без батареек*1
- Держатель для пера*1
- Сменные наконечники (внутри держателя пера)*8
- USB-кабель*1
- Краткое руководство по эксплуатации*1




Перо

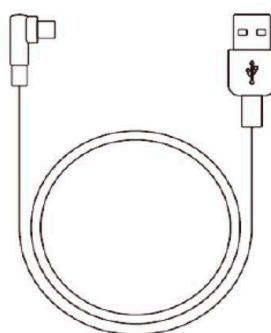

USB-C кабель



Инструкция

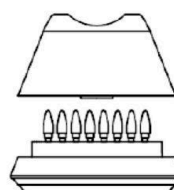


Подставка
для пера

Подключение устройства

1. Проводное подключение

Подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля. Выполните следующие действия:


1. Достаньте USB-кабель из упаковки, затем подключите планшет к компьютеру.
 2. Загрузите драйвер пера с нашего сайта: Driver-H580X.
 3. Откройте интерфейс драйвера; на экране появится изображение устройства, что означает, что планшет успешно подключен к компьютеру. Теперь вы можете начать пользоваться планшетом.
- См. раздел

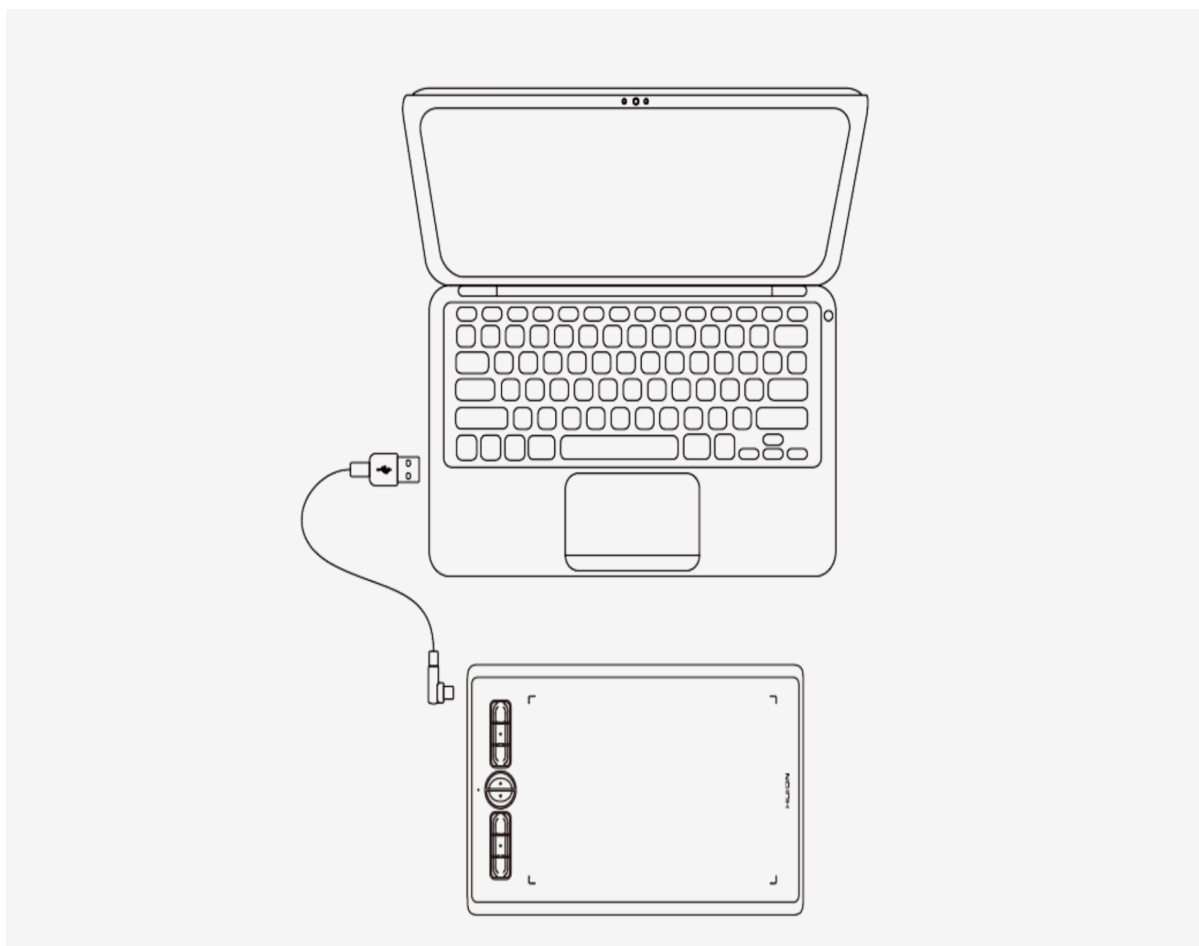

2. Подключение к Android

Пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что ОС вашего телефона и планшета соответствует следующим требованиям: Android 6.0 или более поздней версии.
2. Для некоторых моделей необходимо зайти в «Настройки» телефона или планшета и включить функцию «OTG».
3. Выберите адаптер OTG из комплекта, затем подключите планшетный дигитайзер к телефону, следуя приведенным ниже иллюстрациям:

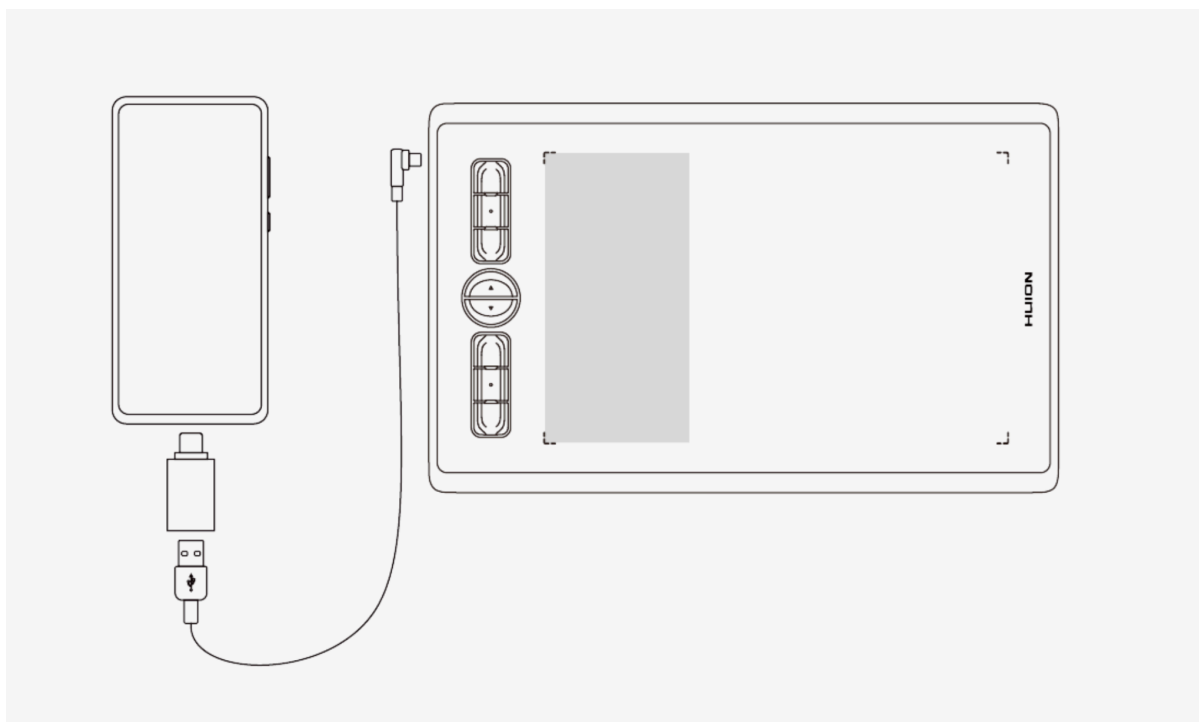

Драйвер и настройка


Установка драйвера


Загрузите драйвер Для модели Inspiroy H580X с нашего сайта:

<https://www.huion.com/download>

Примечание:

- 1. Перед установкой драйвера закройте все графические программы и антивирус.*
 - 2. Если у вас установлен другой драйвер для планшета, удалите его перед установкой данного драйвера.*
 - 3. Убедитесь, что на вашем компьютере установлена одна из следующих операционных систем: Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.12 или более поздней версии, ChromeOS 88 или более поздней версии.*
 - 4. Запустите программу драйвера планшета и завершите установку в соответствии с инструкцией. После успешной загрузки дважды щелкните, чтобы открыть драйвер, подключите устройство к компьютеру.*
- Если подключение не удалось, переподключите устройство к компьютеру, перезапустите драйвер или компьютер.*

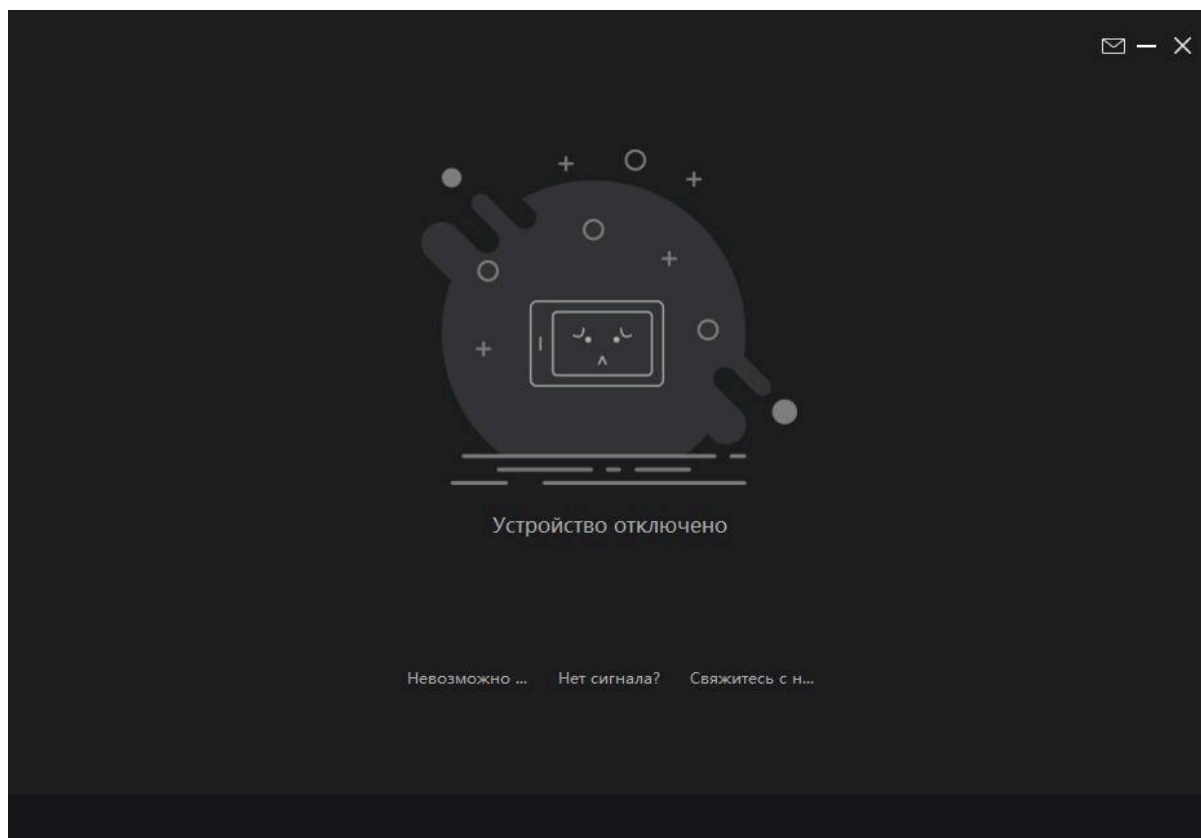

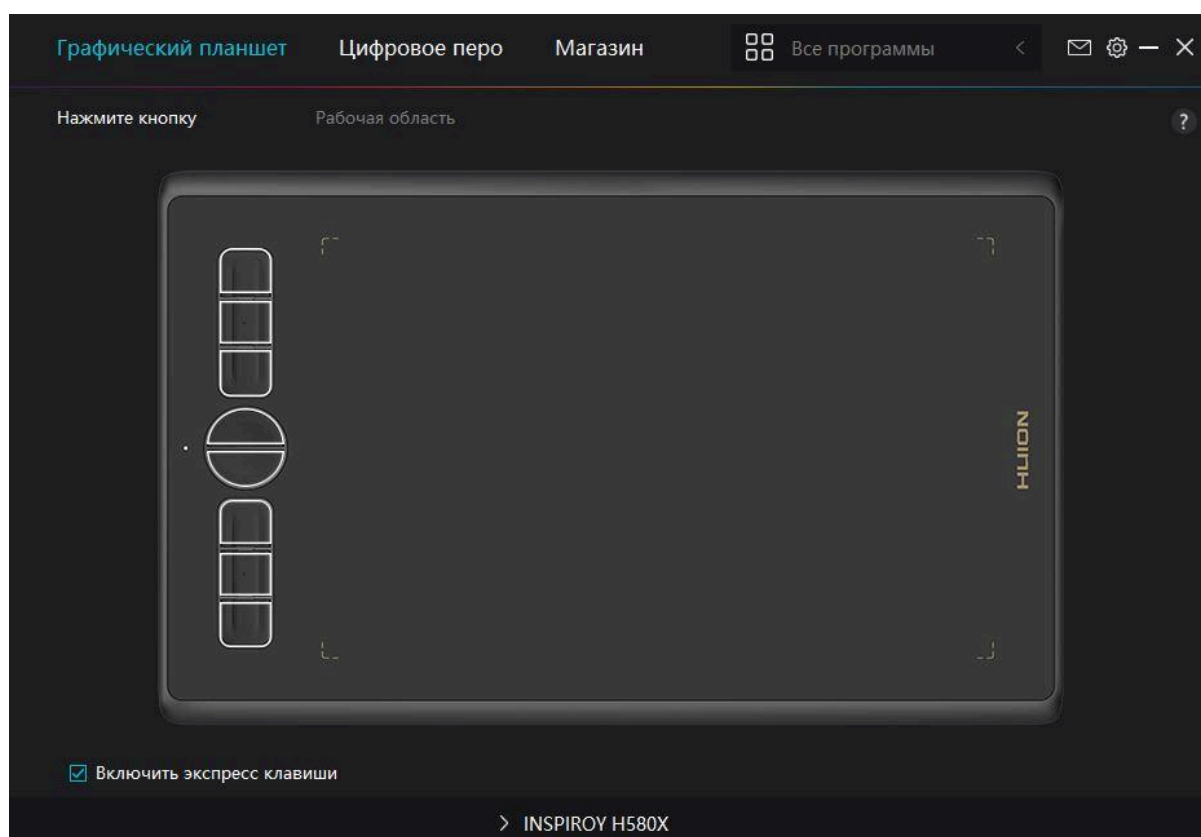

Предварительный просмотр интерфейса драйвера

1. Графический планшет

Интерфейс настройки функций планшета с пером; на этом интерфейсе пользователи могут настраивать функции планшета. См. раздел

2. Цифровое перо

На этом интерфейсе пользователи могут настроить функции пера. О кнопке Press, выборе режима, настройке чувствительности к давлению и тесте давления. См. раздел

3. Магазин

Магазин Huion, где вы можете получить самую свежую информацию о продукте, такую как часто задаваемые вопросы или рекламные акции. Кроме того, в магазине Huion вы также можете приобрести другие продукты или аксессуары.

4. Добавление программ

Вы можете настроить различные функции на текущем устройстве для разных программ. При выборе «Все программы» настройки устройства действуют для всех программ. Нажав «Добавить программу» в раскрывающемся списке, вы можете настроить функции для конкретной программы и, таким образом, иметь уникальные настройки для разных программ. После этого при запуске конкретной программы драйвер автоматически распознает ее, и настройки изменятся на соответствующие.


5. Настройки

Пользователи могут настроить функции драйвера в этом интерфейсе. О устройстве, резервное копирование настроек, общие настройки и обновление драйвера. См. раздел

6. Переключение между устройствами

Драйвер поддерживает одновременное подключение двух цифровых графических устройств. Если эти устройства используют один и тот же драйвер с текущим устройством, пользователи могут настроить параметры устройств, переключив интерфейс драйвера на соответствующий.


Настройки планшета

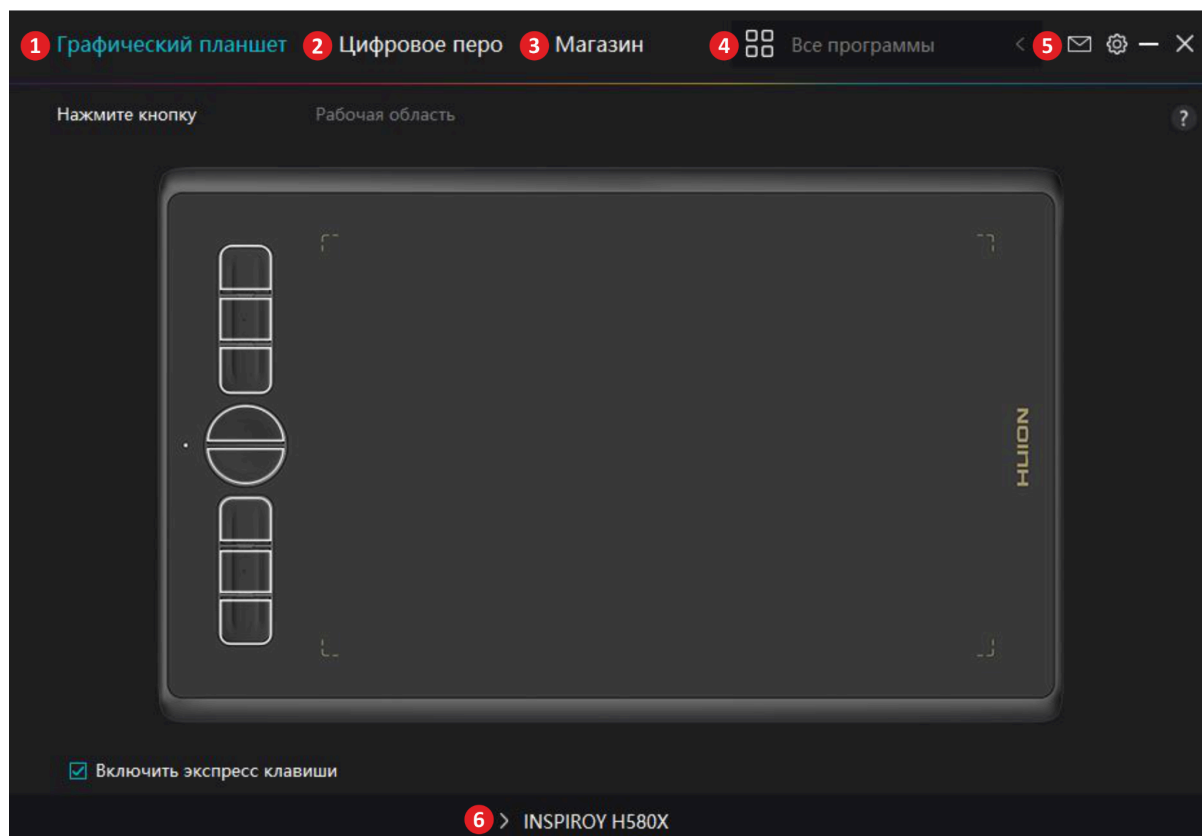

Кнопки

Вы можете настроить функции этих кнопок в соответствии со своими привычками, а также снять флажок «Включить нажатие клавиш» в левом нижнем углу, чтобы отключить функцию кнопок.

Наведите курсор на клавишу, чтобы проверить ее значение по умолчанию. Щелкните по клавише, чтобы открыть всплывающее диалоговое окно, а затем настройте функцию. Вы можете ввести имя для нажатия клавиши, затем выбрать свойство нажатия клавиши и настроить функцию.

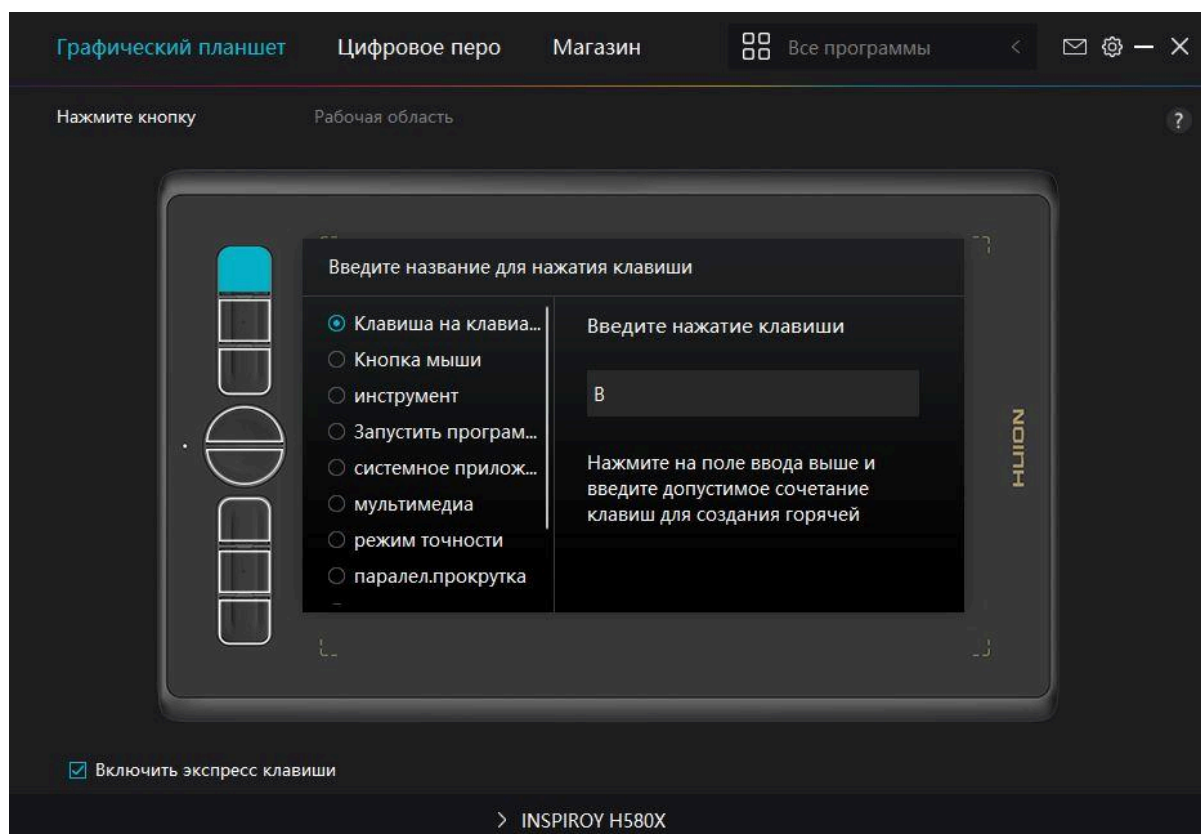

1. Клавиша клавиатуры

Нажмите на поле ввода выше и введите допустимую комбинацию клавиш для создания горячей клавиши. Например, «Ctrl+A», «Ctrl+Z» и т.д.

Введите название для нажатия клавиши

☒ Клавиша на клавиатура...
☐ Кнопка мыши
☐ инструмент
☐ Запустить програм...
☐ системное прилож...
☐ мультимедиа
☐ режим точности
☐ паралел.прокрутка

Введите нажатие клавиши

Функция отсутствует

Нажмите на поле ввода выше и введите допустимое сочетание клавиш для создания горячей

2. Клавиша мыши

Выберите функцию мыши или колесика. Подробные функции см. на рисунке ниже.

Мышь: левая кнопка, правая кнопка, средняя кнопка.

Колесико: прокрутка вперед, прокрутка назад. Двойной щелчок левой кнопкой.

Введите название для нажатия клавиши

☐ Клавиша на клавиатура...
☒ Кнопка мыши
☐ инструмент
☐ Запустить програм...
☐ системное прилож...
☐ мультимедиа
☐ режим точности
☐ паралел.прокрутка

☐ Левая кнопка мыши
☒ Правая кнопка мыши
☐ Средняя кнопка мыши
☐ двойной левый клик
☐ ролик-вперед
☐ ролик- назад

☐ Ctrl
☐ Alt
☐ Shift
☐ Win

3. Переключатель

Выберите «Переключить экран» или «Переключить кисть».

Примечание: Некоторые программы не поддерживают функцию «Переключить кисть».

Введите название для нажатия клавиши

☐ Клавиша на клавиатура...

☐ Кнопка мыши

☒ инструмент

☐ Запустить програм...

☐ системное прилож...

☐ мультимедиа

☐ режим точности

☐ паралел.прокрутка

-

инструмент

☐ Переключение монитора

☒ Ластик

☐ Вкл/вык режима мыши

☐ Вкл/выкл режима игры


☐ восстанавливаться

☐ отозвать

☐ очистить

4. Запуск программы

Найдите и выберите программу, которую хотите быстро запустить. После настройки вы сможете запустить эту программу одним нажатием.

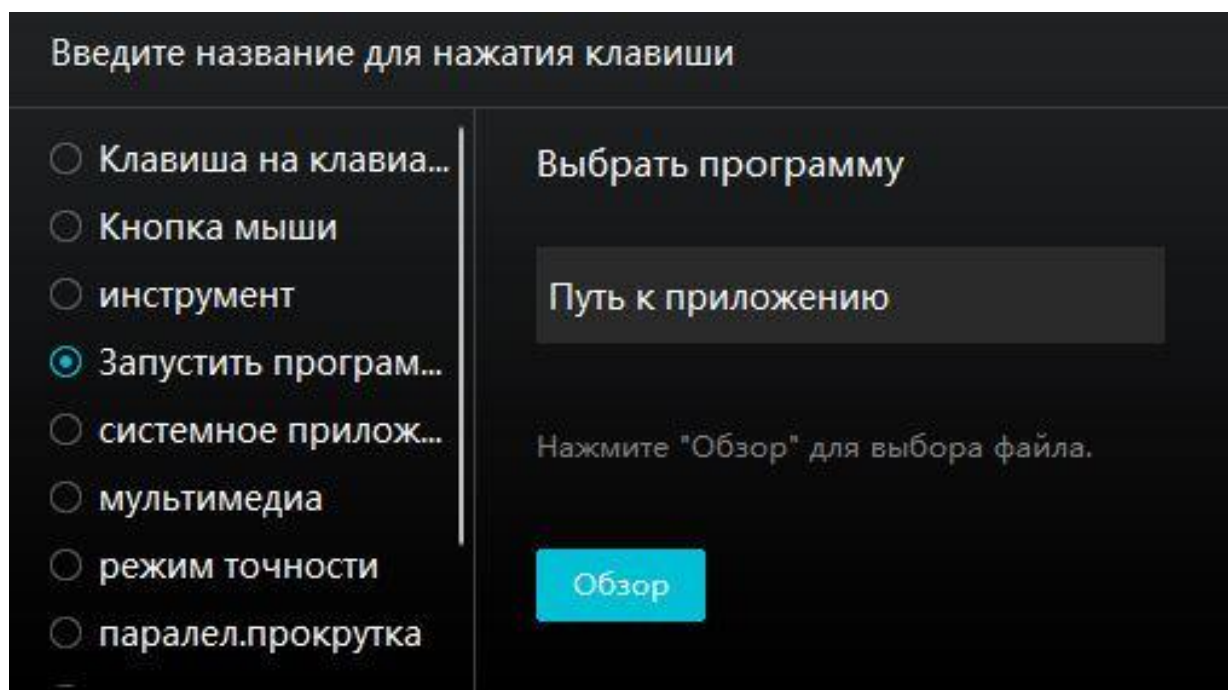

5. Системные приложения

В таблице ниже приведены функции систем Windows и Mac, которые можно настроить на клавишах.

Введите название для нажатия клавиши	
☐ Клавиша на клавиатура...	☐ блокировка экрана
☐ Кнопка мыши	☒ Спать
☐ инструмент	☐ выключение
☐ Запустить програм...	☐ Показать / скрыть рабоч...
☒ системное прилож...	☐ вид задание
☐ мультимедиа	☐ меню старта
☐ режим точности	☐ калькулятор
☐ паралел.прокрутка	

6. Мультимедиа

Для реализации таких функций, как предыдущий трек, следующий трек, воспроизведение/пауза, увеличение громкости, уменьшение громкости.

Введите название для нажатия клавиши	
☐ Клавиша на клавиатура...	☐ предыдущая песня
☐ Кнопка мыши	☒ следующая песня
☐ инструмент	☐ воспроизведение/пауза
☐ Запустить програм...	☐ увеличить громкость
☐ системное прилож...	☐ уменьшить громкость
☒ мультимедиа	☐ без звука
☐ режим точности	
☐ паралел.прокрутка	

7. Нет При выборе «Нет» клавиши не будут выполнять никаких функций.

Рабочая область

Выберите вкладку «Рабочая область», чтобы определить соотношение между движением пера на планшете и движением курсора на экране монитора.

По умолчанию вся активная область планшета сопоставляется со всем экраном монитора. Если используется более одного монитора и вы находитесь в режиме расширенного рабочего стола, вам необходимо выбрать в интерфейсе драйвера соответствующий монитор, на который будет выполняться сопоставление.

Если мониторы находятся в режиме зеркального отображения (на всех мониторах отображается одно и то же содержимое), планшет сопоставляется со всем пространством каждого монитора, и курсор отображается на всех мониторах одновременно.

1. Настройка рабочей области

Определите область планшета, которая будет сопоставляться с областью экрана.


[1] Полная область: вся активная область планшета. Это настройка по умолчанию.

[2] Соотношение сторон экрана: 18:9.

[3] Пользовательская область:


1> Введите значения координат.

2> Перетаскивайте углы графического объекта на переднем плане, чтобы выбрать область экрана.

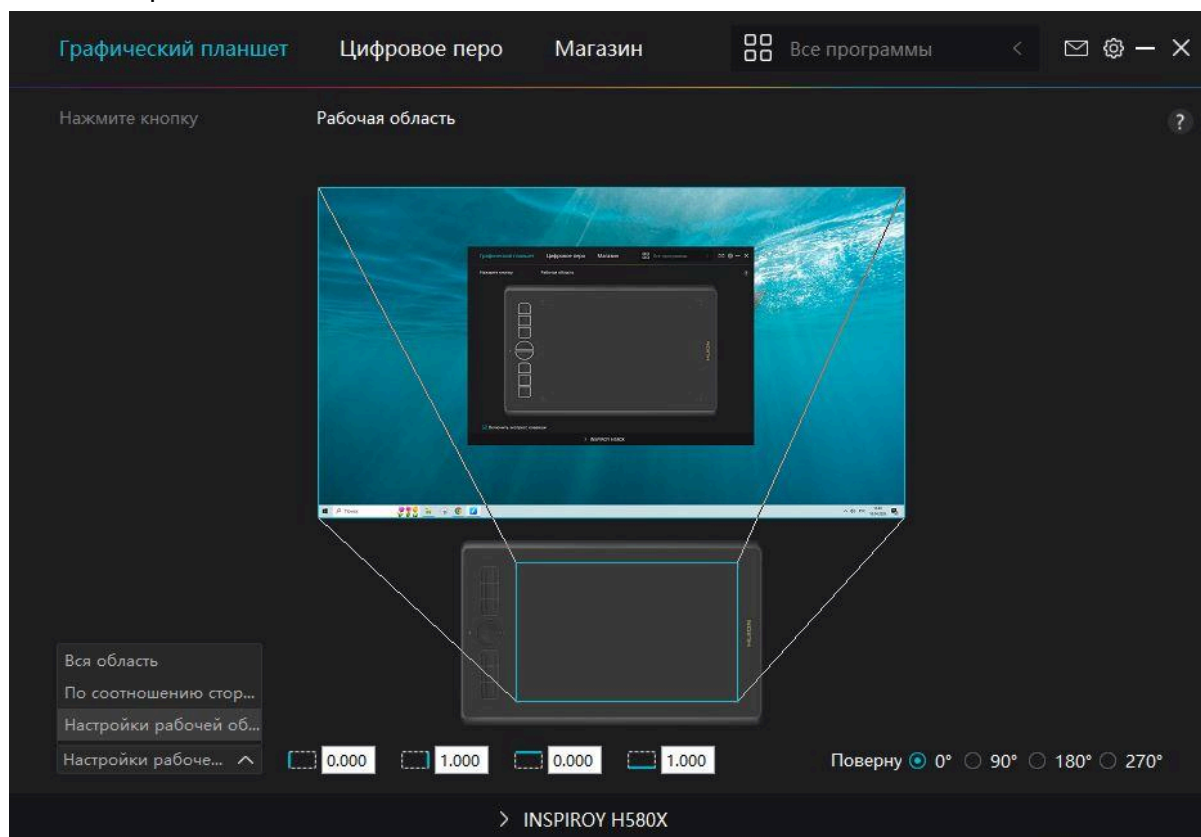

2. Поворот рабочей области


Изменение ориентации планшета для работы левой или правой рукой. Планшет можно повернуть на 0°, 90°, 180° или 270°.

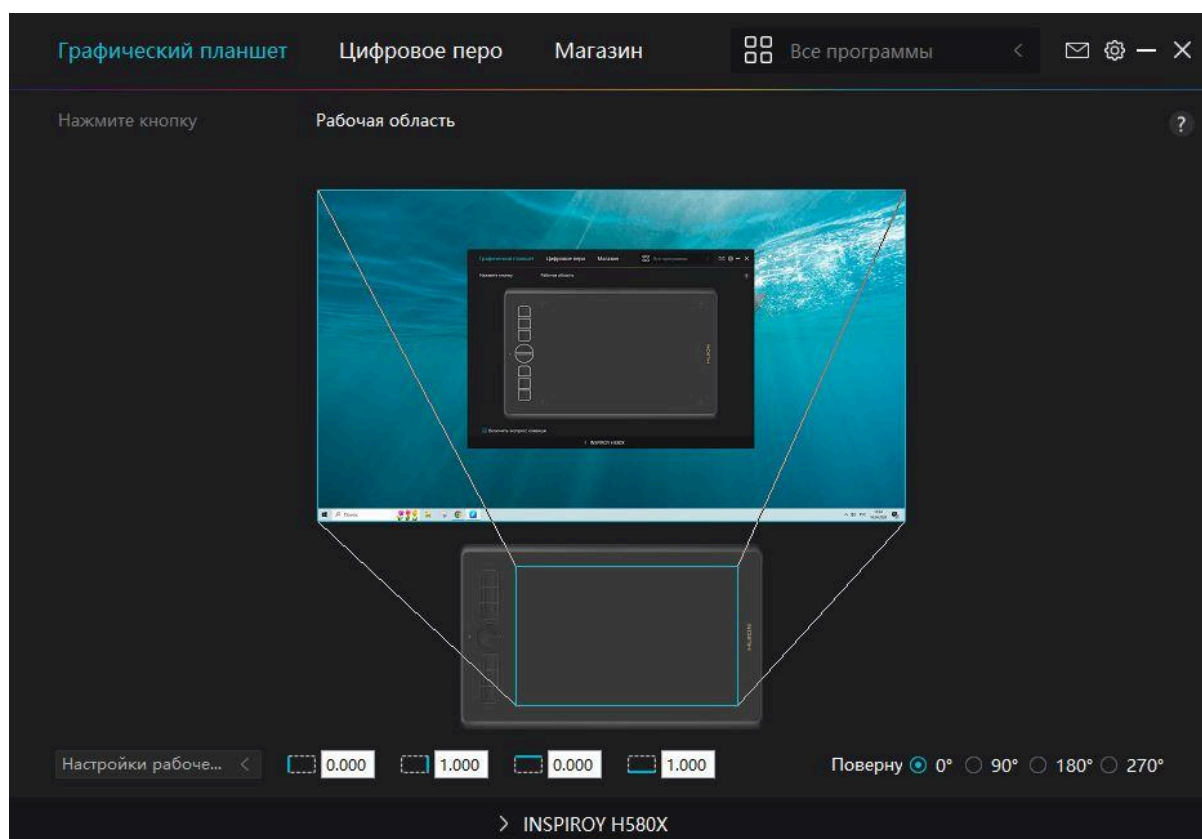

Настройка цифрового пера


1. Нажатие клавиши

Настройка функций аналогична настройке кнопок планшета. См. соответствующий раздел. См. раздел

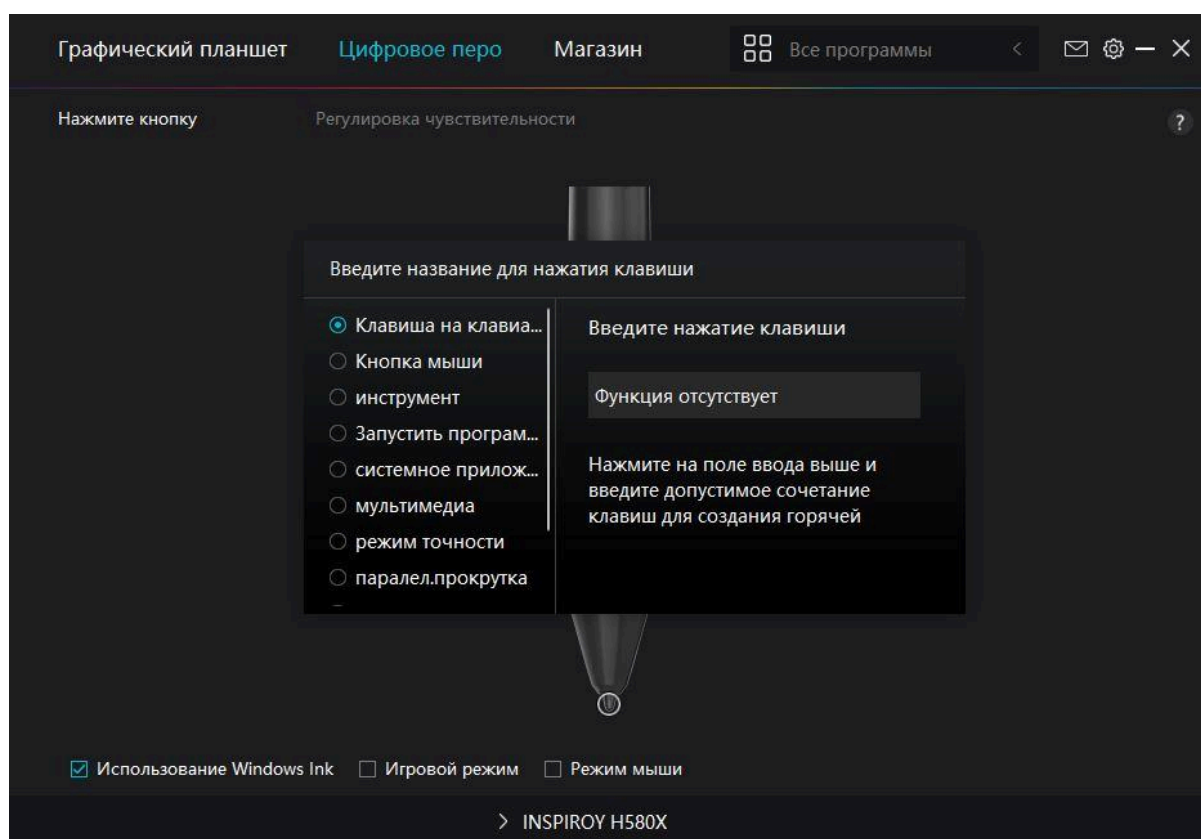


2. Активность наконечника пера

Наконечники пера можно по необходимости установить в состояние «Действителен» или «Недействителен». Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать. В режиме «Действителен» цифровое перо можно использовать в обычном режиме. В режиме «Недействителен» цифровое перо перемещает курсор, но не может выполнить указанное действие.

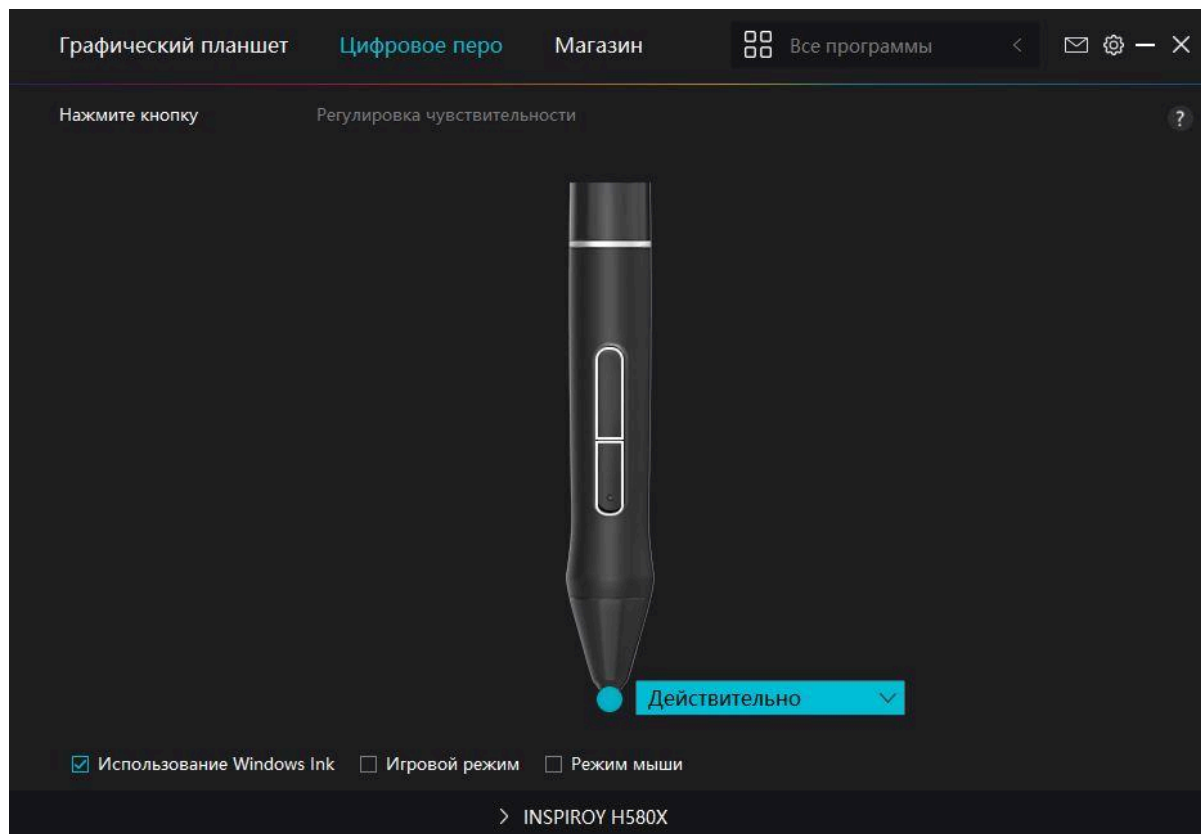

3. Включение Windows Ink


Microsoft Windows обеспечивает широкую поддержку ввода с помощью пера. Функции пера поддерживаются в таких программах, как Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 и т. д.

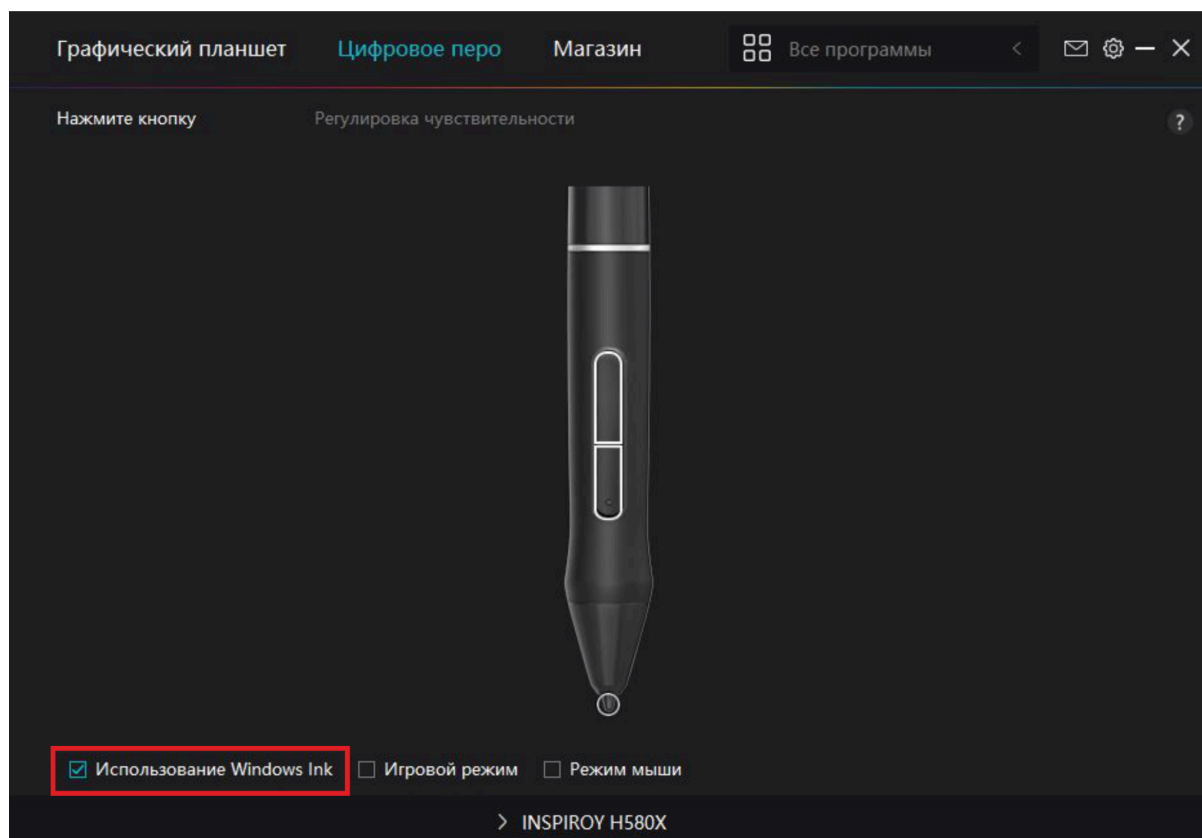

4. Выбор режима


Игровой режим: этот режим специально разработан для игр OSU. Пользователи игр OSU могут включить «Игровой режим», чтобы увеличить скорость следования курсора при быстром движении кончика пера. Не рекомендуется для пользователей, не играющих в OSU.

Режим мыши: когда цифровое перо перемещается по рабочей области планшета, по умолчанию используется режим «абсолютных координат». После выбора «режима мыши» он переключается в режим «относительных координат». В это время пользователь может использовать цифровое перо как мышь.

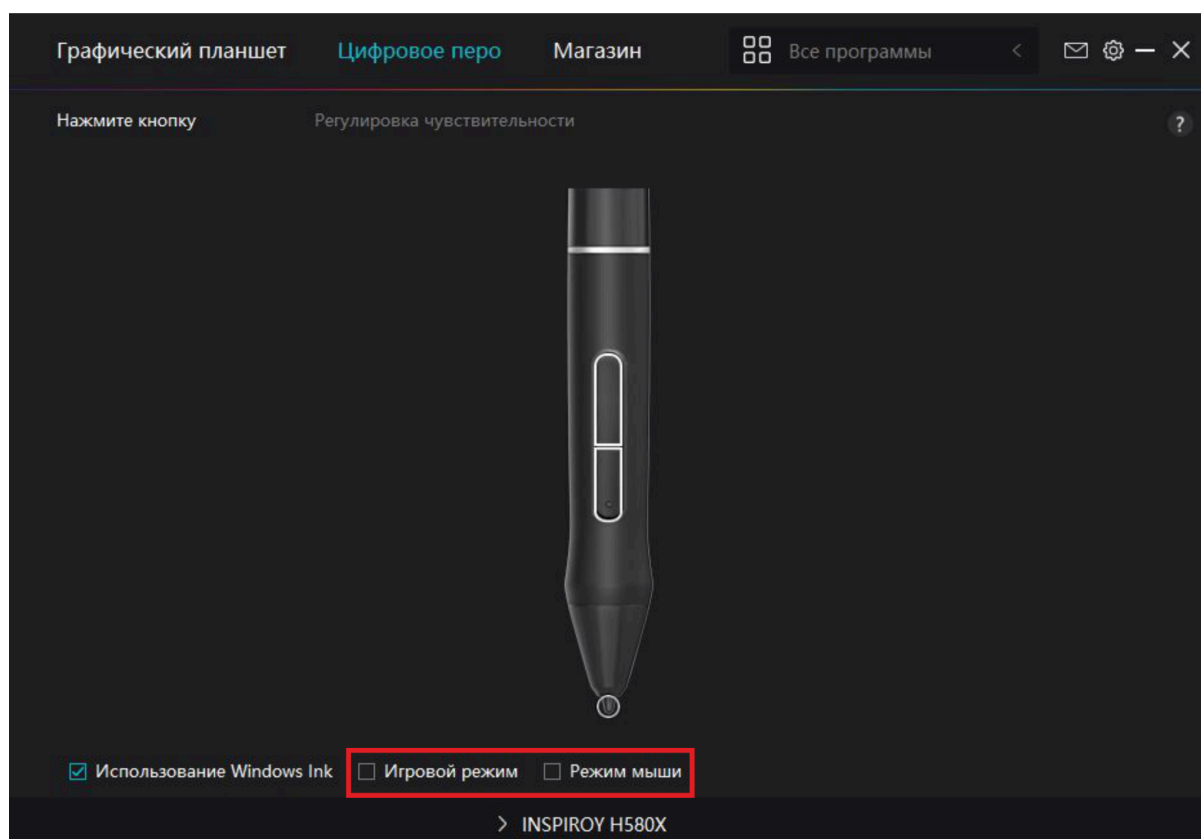


5. Регулировка чувствительности к нажатию

Чувствительность к нажатию можно изменить, перемещая ползунок вверх или вниз: чем меньше значение, тем выше чувствительность к нажатию. значений по умолчанию. Нажмите кнопку «Повторить» в правом верхнем углу окна «Настройки», чтобы сбросить настройки чувствительности к нажатию до.

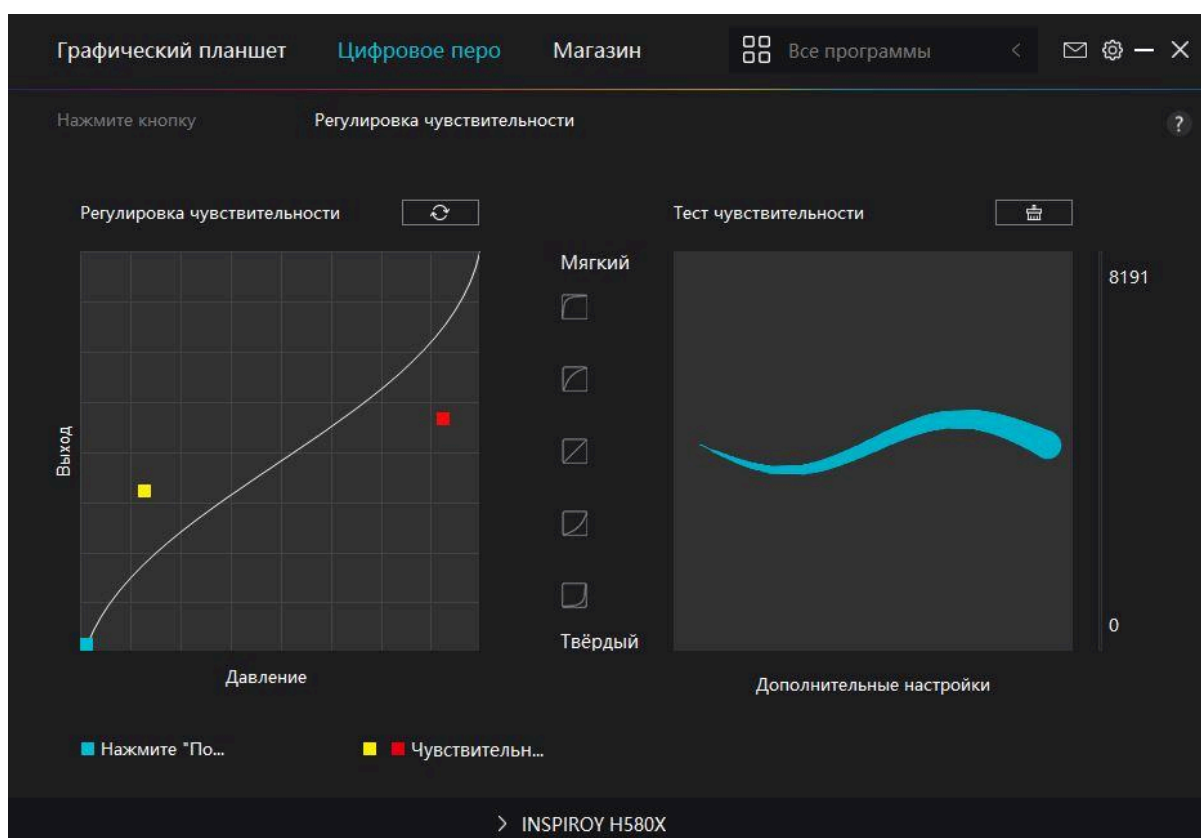

6. Проверка давления


Вы можете постепенно усиливать давление стилуса на экран, чтобы проверить уровень чувствительности к давлению. Нажмите кнопку «Очистить», чтобы удалить все чернила.

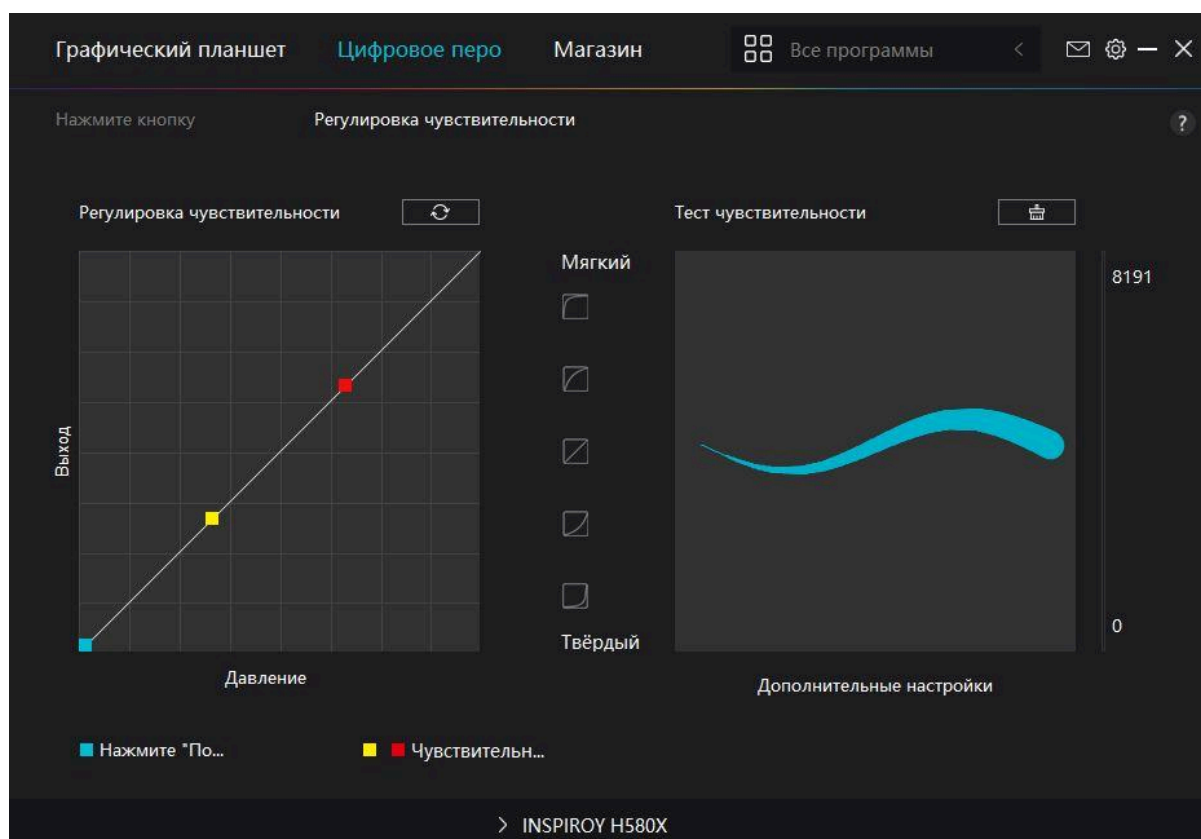

Настройки драйвера


1. Устройство

Вы можете просмотреть информацию о продукте.

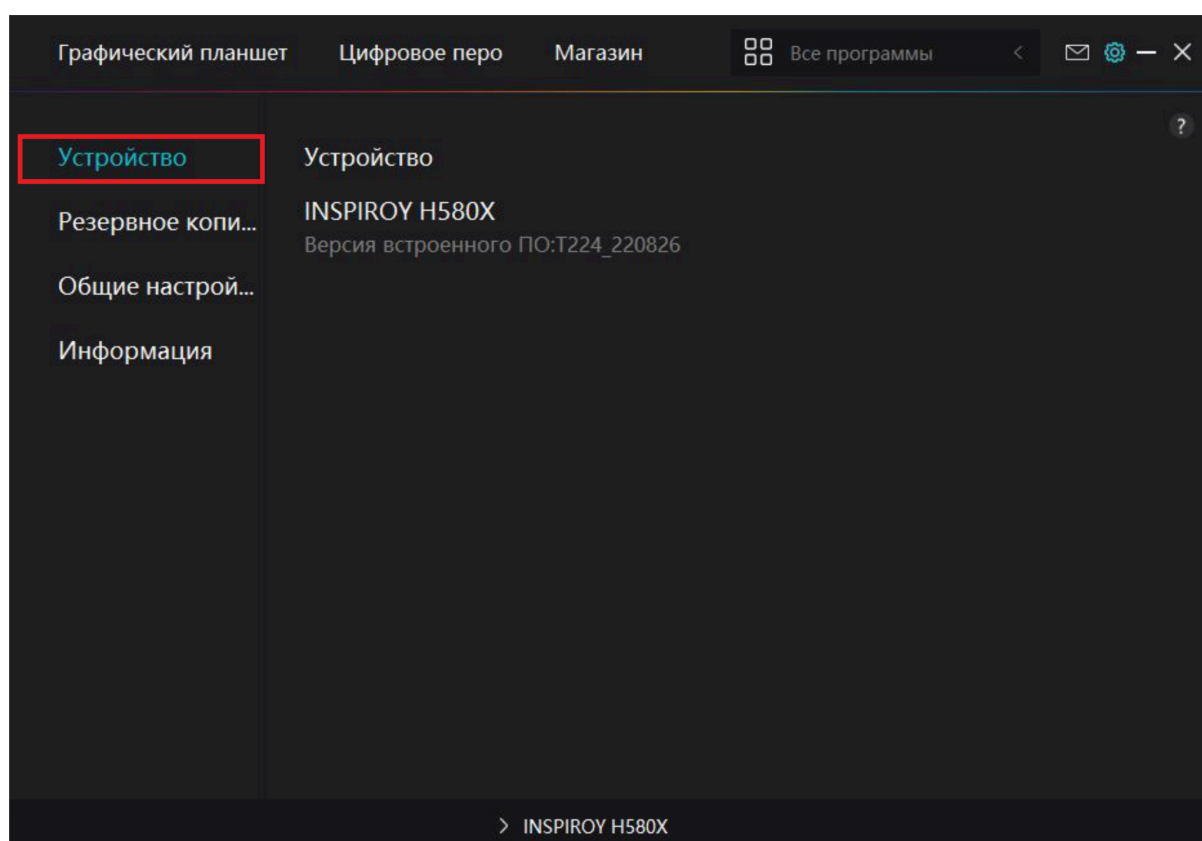

2. Резервное копирование

Драйвер может импортировать и экспортировать ваши пользовательские настройки, что позволяет избежать повторного ввода настроек при запуске другой программы.

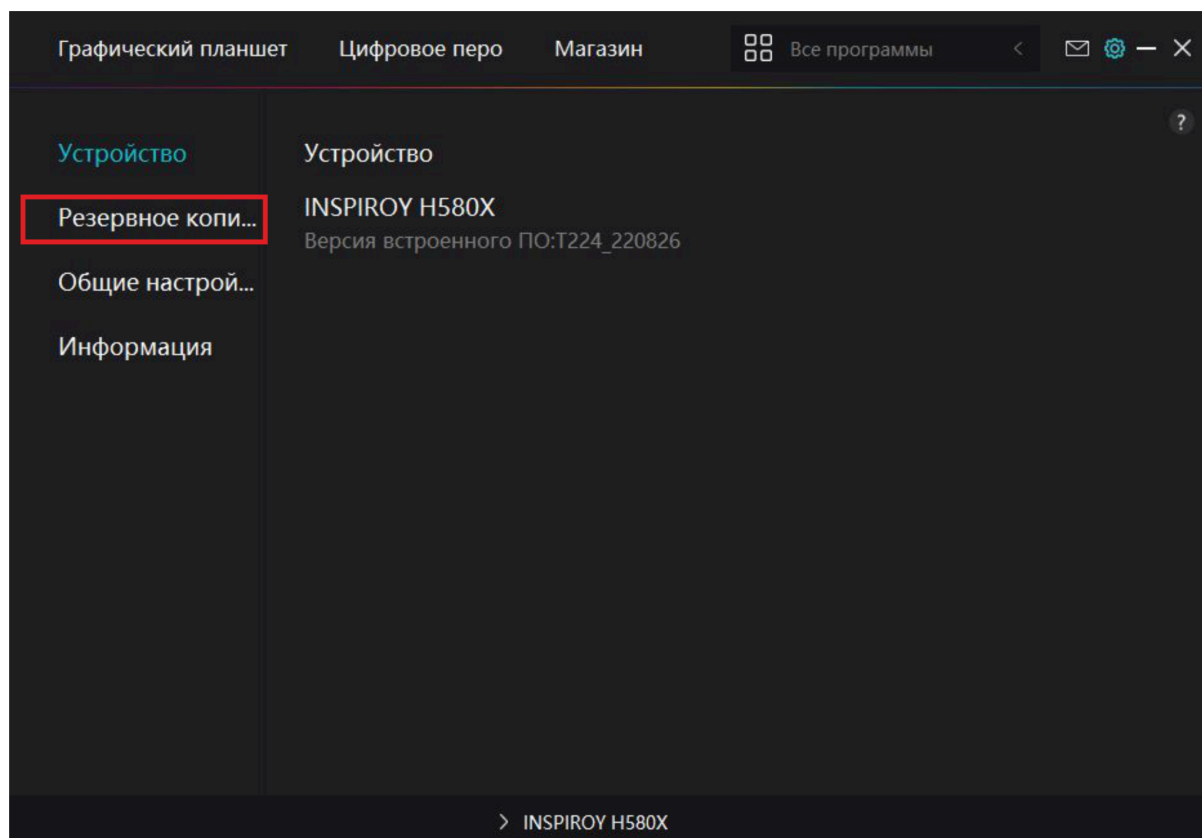


3. Общие настройки

[1] Язык: щелкните раскрывающееся меню, чтобы выбрать язык.

[2] Цвет: Вы можете выбрать цвет интерфейса драйвера — «Темный», «Синий» или «Светлый» — в соответствии с вашими предпочтениями.


[3] Меню «Пуск»: нажмите, чтобы включить или отключить автозапуск, оповещение о новых сообщениях, автоматические обновления.

[4] Горячая клавиша: горячая клавиша может использоваться для быстрого вызова интерфейса драйвера; вы можете настроить ее в соответствии со своими привычками использования.

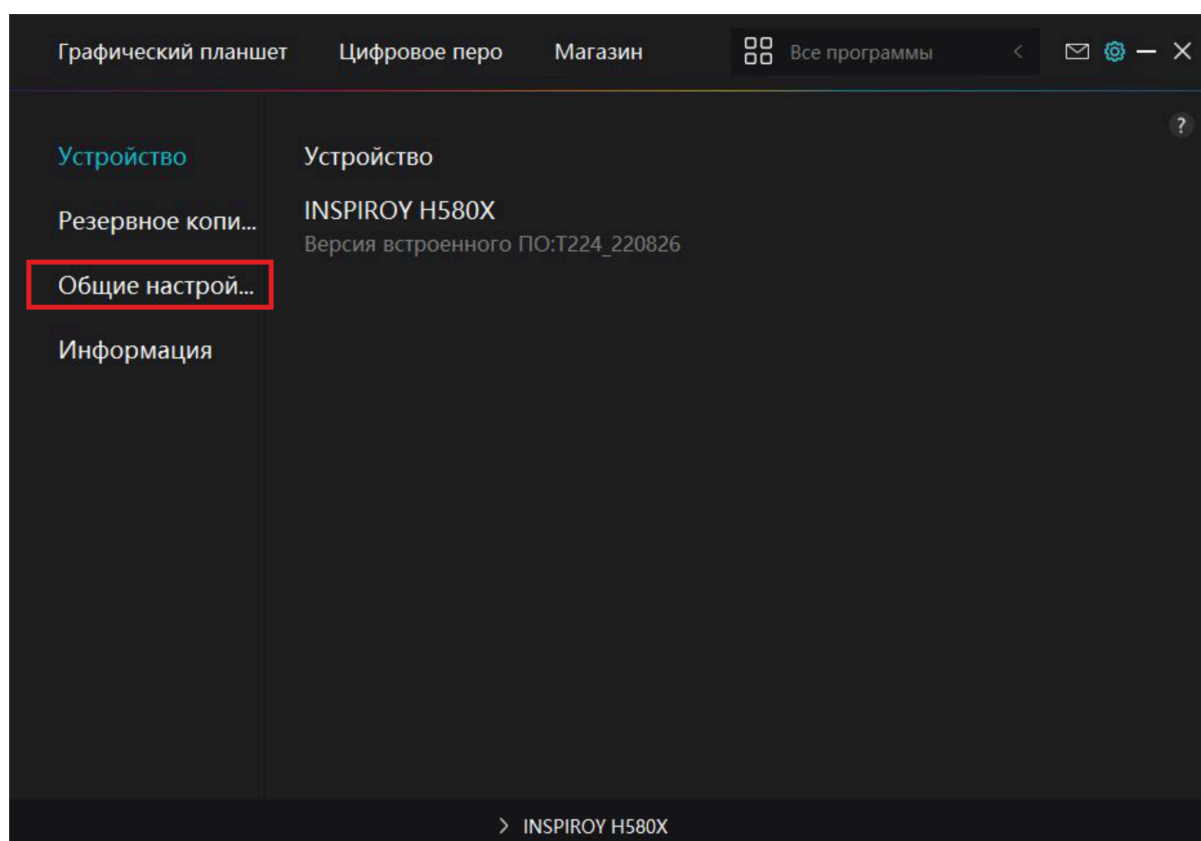

4. О программе

Здесь пользователи могут проверить номер версии драйвера. Нажмите «Проверить наличие обновлений», чтобы просмотреть последнюю версию драйвера, а затем следуйте инструкциям, чтобы обновить драйвер, если это необходимо.

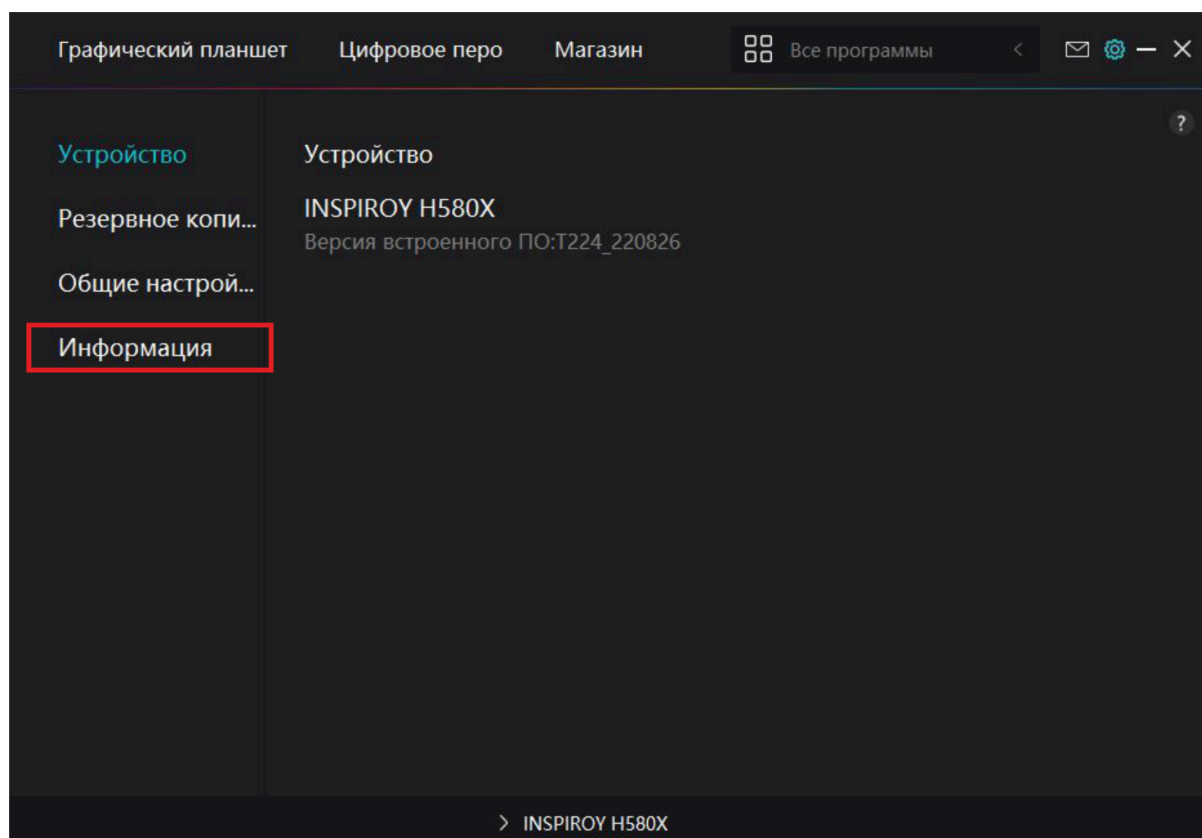

Основные принципы работы с цифровым пером


Примечание: Изображение приведено исключительно в иллюстративных целях.

Держите перо

Держите перо так же, как обычную ручку или карандаш. Отрегулируйте хват так, чтобы можно было легко переключать боковой переключатель большим или указательным пальцем. Старайтесь не нажимать на переключатель случайно во время рисования или позиционирования пером.

Примечание:


Когда перо не используется, поместите его в перодержатель или положите на стол. Не кладите перо на поверхность экрана, так как это может помешать работе других устройств управления курсором, а также привести к тому, что компьютер не сможет перейти в спящий режим.

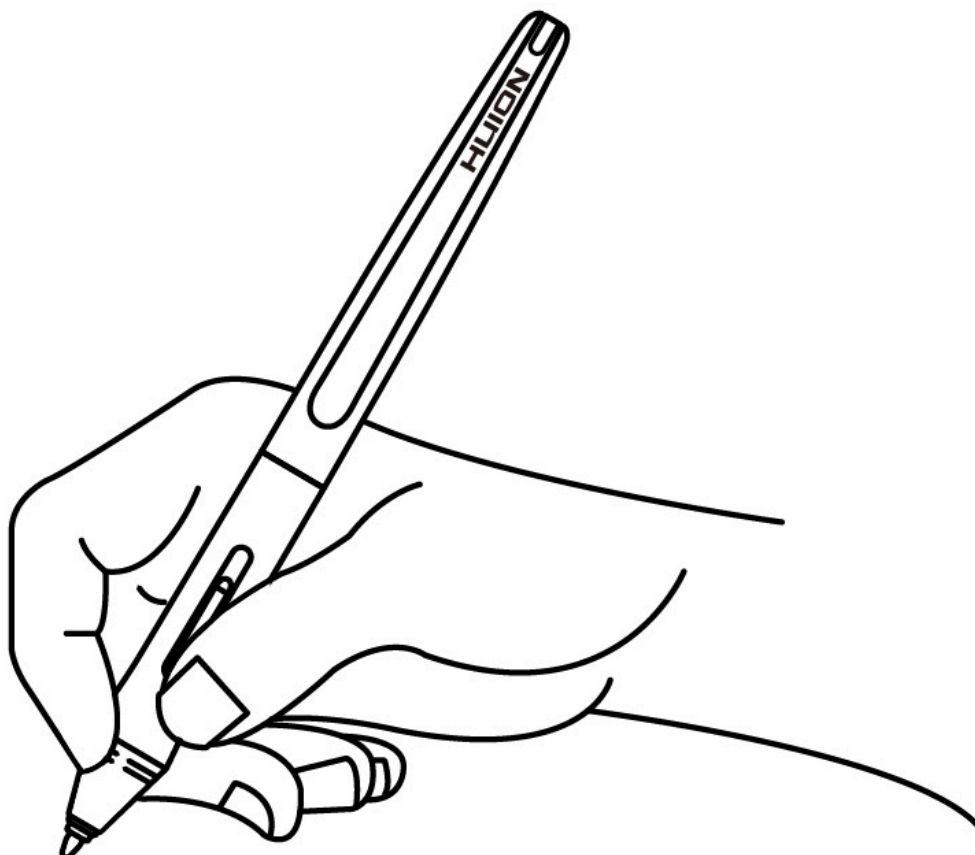

Перемещение курсора


Проведите пером чуть выше активной области, не касаясь поверхности экрана; курсор переместится в новое положение соответственно.

Нажмите кончиком пера на экран, чтобы выполнить выбор. Один раз коснитесь экрана кончиком пера или прикоснитесь к нему с достаточным давлением, чтобы зарегистрировать щелчок.

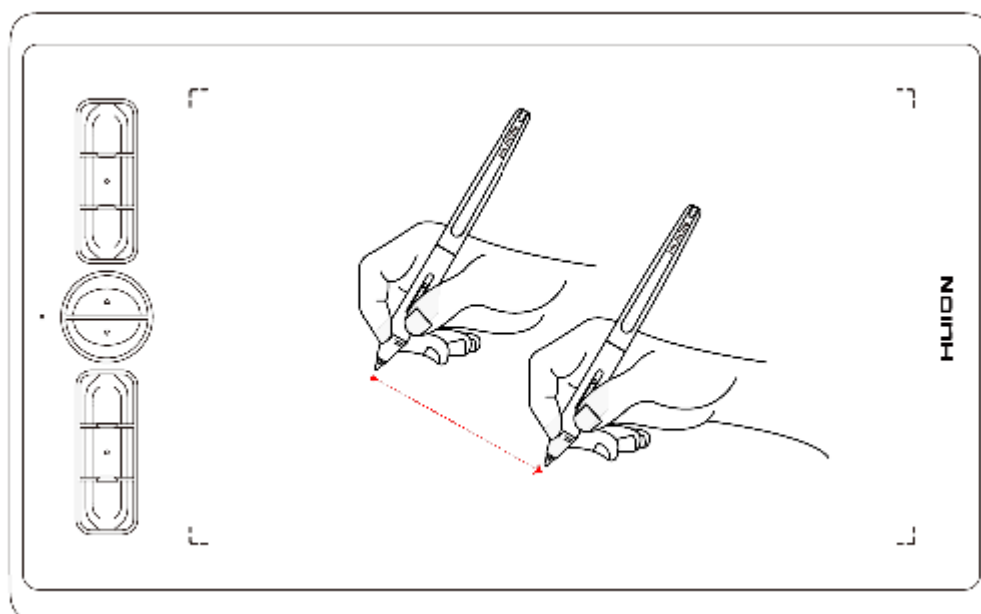


Клик мышки

Нажмите кончиком пера один раз по экрану, чтобы зарегистрировать щелчок. Нажмите, чтобы выделить или выбрать элемент на экране, и дважды нажмите, чтобы открыть его.

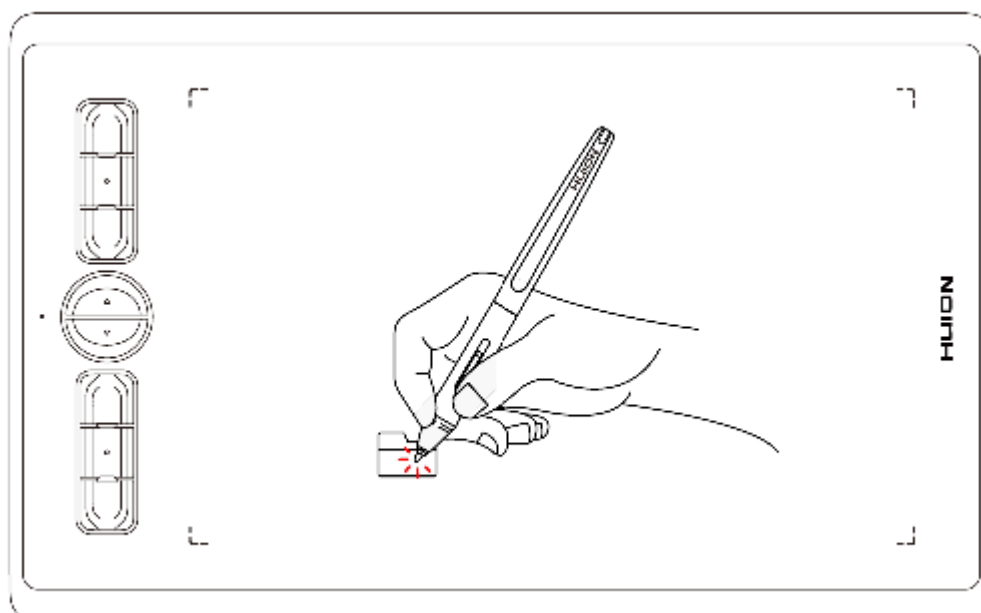


Нажмите кончиком пера один раз по экрану, чтобы зарегистрировать щелчок. Нажмите, чтобы выделить или выбрать элемент на экране, и дважды нажмите, чтобы открыть его.

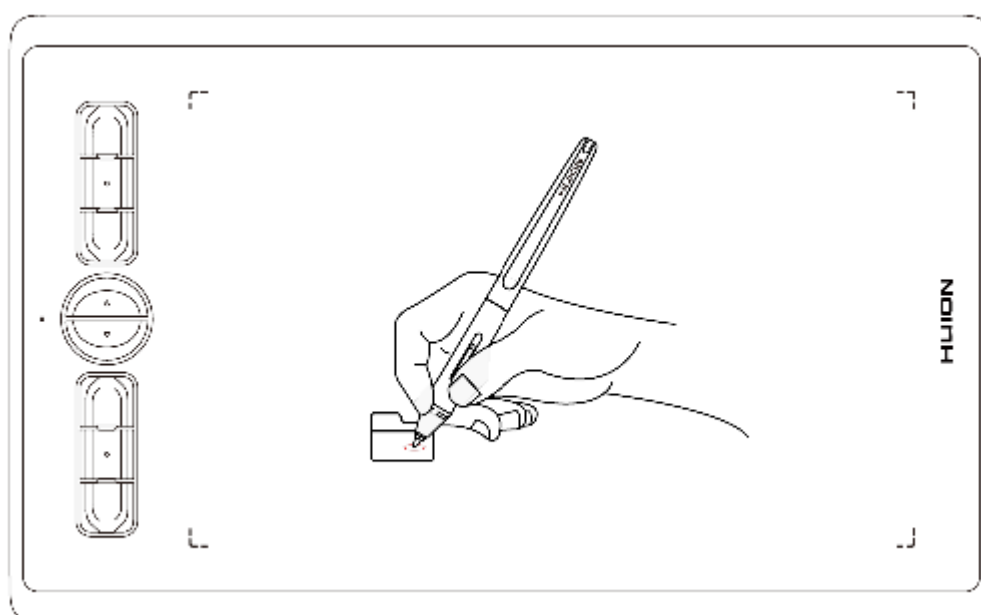

Перемещение


Выберите объект, затем проведите кончиком пера по экрану, чтобы переместить его.

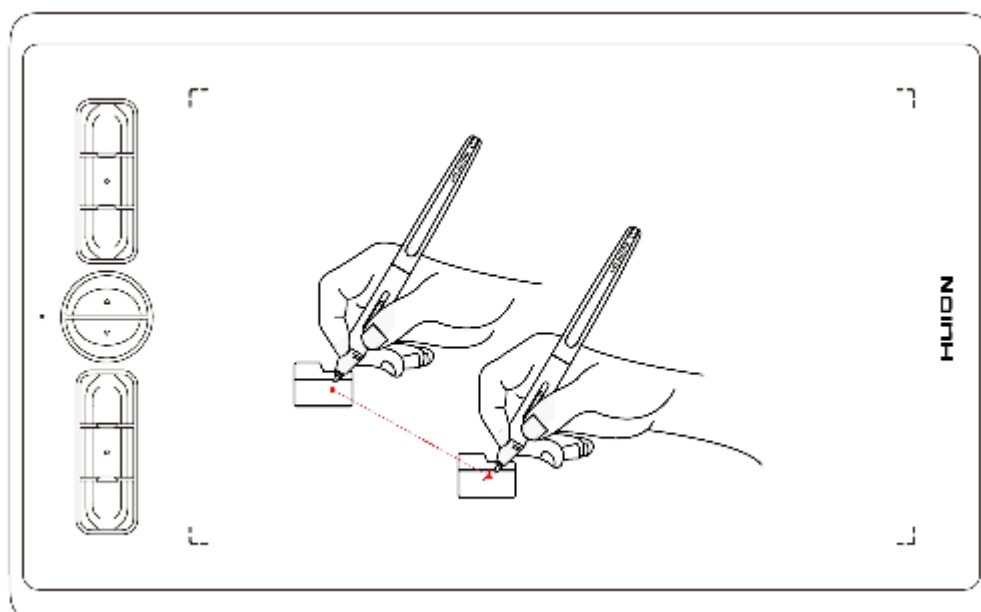

Использование боковых кнопок

Кнопки на перо можно настроить на выполнение двух различных настраиваемых функций.


Вы можете использовать кнопки, когда кончик пера находится в пределах 10 мм от активной области планшета. Для использования переключателя не обязательно прикасаться кончиком пера к планшету.

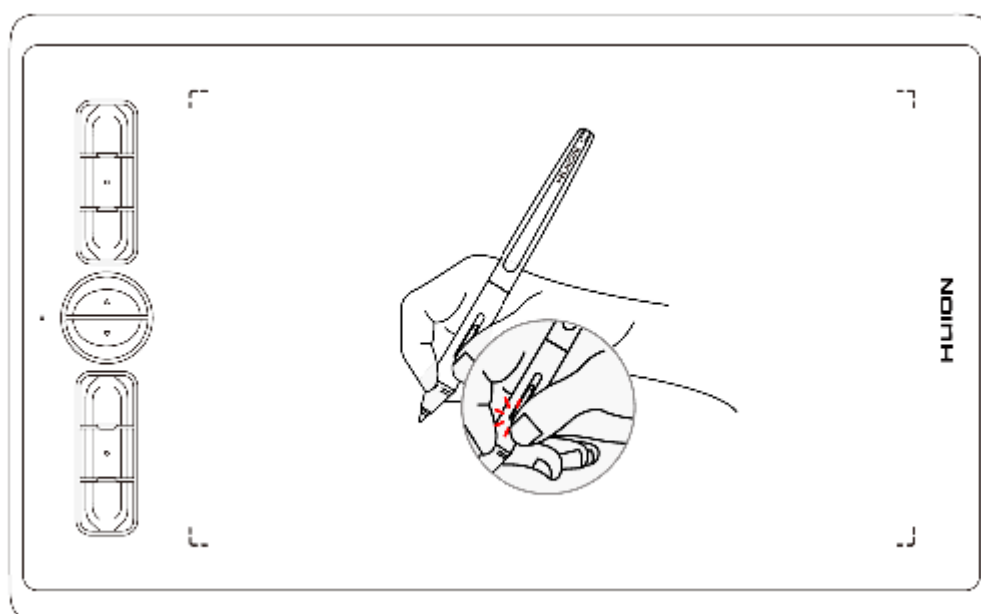

Замена наконечника пера

После длительного использования перо изнашивается, и его необходимо заменить на новое.

1. Поверните держатель пера против часовой стрелки, чтобы открыть крышку, и извлеките новое перо.
2. Вставьте перо в зажим и наклоните ручку, чтобы вытащить старое перо.
3. Вставьте новое перо прямо в ручку и медленно, но решительно вдавливайте его до упора.

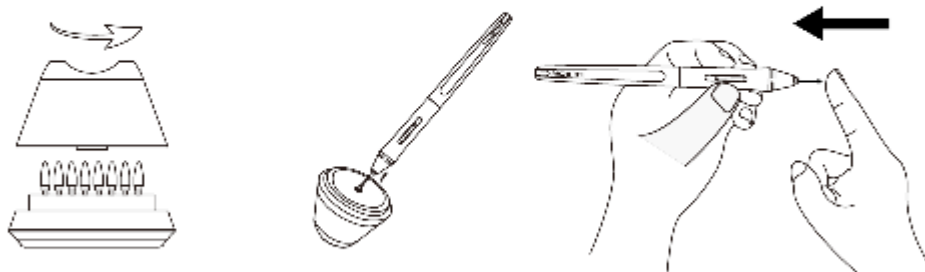

Технические характеристики

Здесь приведены технические характеристики продукта, которые помогут вам узнать больше о планшете. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Следующие данные могут варьироваться в зависимости от условий использования и приведены исключительно для справки.

Внешний вид

Цвет: Черный

Размеры: 276,7 x 170,61 x 8 мм

Рабочая область: 203,2 x 127 мм

Вес нетто: 343 г

Интерфейс: USB-C

Технические характеристики

Цифровое перо: PW100

Технология пера: Безбатарейный электромагнитный резонанс

Разрешение пера: 5080 LPI

Чувствительность к нажиму: 8192 уровней

Рабочая высота: 10 мм

Частота опроса: >220 PPS

Точность: $\pm 0,3$ мм

Поддержка наклона: $\pm 60^\circ$

Совместимость с ОС

Windows 7 или более поздней
версии macOS 10.12 или более
поздней версии Android 6.0 или
более поздней версии
ChromeOS 88 или более
поздней версии

Решение проблем:**В графическом программном обеспечении нет давления, но курсор движется.**

Возможно, во время установки драйвера были установлены другие драйверы планшета или открыта программа для рисования. Удалите все драйверы и закройте программу для рисования, затем переустановите драйвер Huion. После завершения установки рекомендуется перезагрузить компьютер.

Перо не работает.

1. Убедитесь, что вы используете перо, которое изначально поставлялось с планшетом.
2. Убедитесь, что драйвер установлен правильно.

Функция «Нажатие клавиш» не работает.

1. Убедитесь, что функция «Нажатие клавиш» включена в драйвере.
2. Убедитесь, что вы правильно настроили «Нажатие клавиш».
3. Убедитесь, что переключатель блокировки нажатия находится в положении разблокировки.

Боковая кнопка пера не работает.

При нажатии боковой кнопки убедитесь, что перо не касается поверхности планшета, а расстояние между пером и поверхностью не превышает 10 мм.

Если проблема не устранена, перейдите в раздел «Часто задаваемые вопросы», чтобы ознакомиться с дополнительными методами устранения неполадок, или напишите нам support@huiontab.ru