


Руководство пользователя:

Моющий пылесос с паром

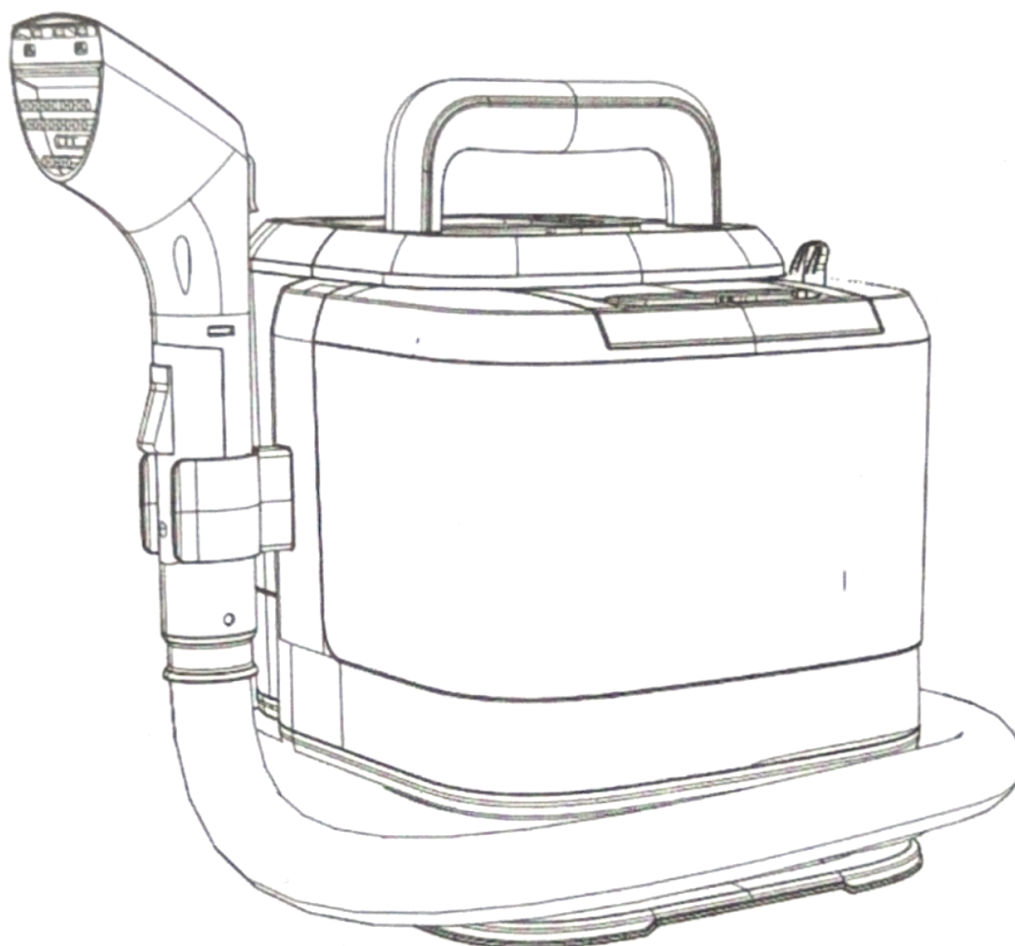

Благодарим вас за выбор нашего прибора! Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это поможет избежать поломок и обеспечит вашу безопасность.

1. Меры предосторожности

Основные правила

- **Использование:** Применяйте устройство только по прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- **Электросеть:** Перед включением проверьте соответствие напряжения в розетке. Не используйте переходники во избежание пожара.
- **Наблюдение:** Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- **Вода:** Используйте только чистую воду. Для продления срока службы рекомендуется **дистиллированная или деминерализованная вода**.


Запрещено:

- Использовать устройство вне помещений.
- Трогать вилку или корпус мокрыми руками.
- Тянуть за шнур при отключении от розетки (держитесь за вилку).
- Переносить прибор, держась за сетевой шнур.
- Собирать горящие предметы (сигареты, пепел), строительную пыль (цемент, гипс) или легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, растворитель).
- Направлять струю пара на людей, животных или на само устройство.
- Заливать в резервуар химические средства, не предназначенные для данной модели.

2. Описание устройства и комплектация

Основное:


1. Кнопка питания.
2. Сенсорная панель управления.
3. Резервуар для чистой воды.
4. Резервуар для грязной воды.
5. Крючки для хранения кабеля.
6. Гибкий шланг.

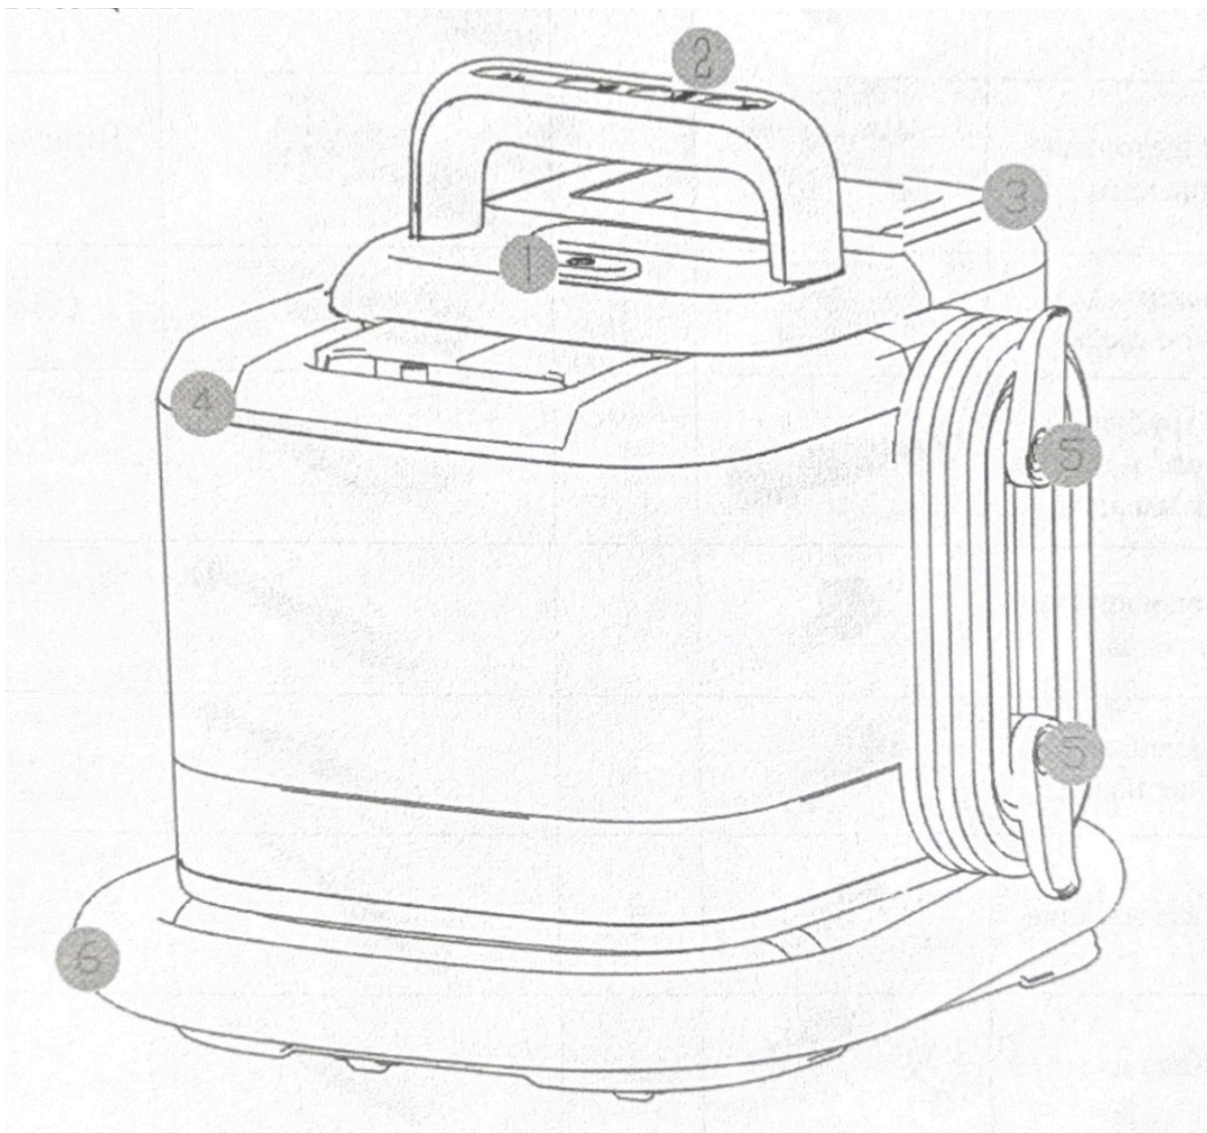

Основные насадки:

- **Универсальная насадка:** Для горячей/холодной воды и пара. Комплектуется съемными нейлоновой и резиновой щетками.
- **Насадка для самоочистки:** Используется для промывки шланга после уборки.
- **Специальные насадки:** Струйная (для пара), круглая (большая и малая), угловая, плоская ворсовая и насадка для мытья стекол.

Использование аксессуаров

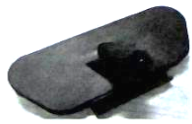	Название	Фото	Количество	Фото с адаптером	Режим работы
1	Основная насадка с нейлоновой щеткой Нейлоновая щетка съёмная.		1		Горячая и холодная вода
					Пар
2	Резиновая щетка		1		Горячая и холодная вода
					Пар
2	Без щеточная насадка		1		Горячая и холодная вода
3	Насадка для самоочистки		1		Самоочистка
4	Струйная насадка/ Адаптер для насадок		1		Пар
5	Большая круглая насадка		1		Пар
6	Маленькая круглая насадка		1		Пар
7	Угловая насадка		1		Пар
8	Струйная насадка		1		Пар
9	Плоская ворсовая насадка		1		Пар
10	Насадка для стекла		1		Пар

3. Подготовка к работе

1. **Распаковка:** Удалите все упаковочные материалы и наклейки. Протрите корпус влажной тканью.
2. **Наполнение водой:**
 - Снимите резервуар для чистой воды (потяните за ручку вверх).
 - Откройте крышку и залейте воду.
 - Плотнo закройте крышку и установите бак обратно до щелчка.
3. **Подключение:** Размотайте шнур и вставьте вилку в розетку. Подсоедините нужную насадку к ручке шланга.

4. Режимы работы и управление

Нажмите кнопку **Power**, чтобы включить устройство. Далее выберите нужный режим на сенсорной панели:

Режим «Горячая/Холодная вода»

- **Обычная вода:** Нажмите 1 раз (индикатор горит зеленым).
- **Горячая вода:** Нажмите 2 раза (индикатор горит красным). *Если красный индикатор мигает — идет нагрев. Когда загорится постоянно — вода готова.*
- Для подачи воды зажмите кнопку распыления на ручке.

Режим «Пар»

- **Чистый пар:** Нажмите 1 раз (зеленый индикатор мигает во время нагрева ~20 сек).
- **Пар + Всасывание:** Нажмите 2 раза (красный индикатор мигает во время нагрева).
- Когда индикатор перестанет мигать, зажмите кнопку на ручке для подачи пара.

Режим «Самоочистка»

- Нажмите кнопку самоочистки (загорится зеленый индикатор). Режим предназначен для очистки внутренних систем прибора.

5. Инструкция по уборке

1. Наведите насадку на пятно.
2. Зажмите кнопку распыления и смочите участок (паром или водой).
3. Отпустите кнопку и потрите пятно щеткой (движениями вперед-назад).
4. Надавите насадкой на поверхность и медленно потяните на себя, чтобы всосать грязную воду.
5. Повторяйте, пока вода, проходящая через прозрачную крышку насадки, не станет чистой.

Примечание: В начале работы с паром может выйти небольшое количество капель воды — это нормально.

6. Обслуживание и чистка

Очистка бака для грязной воды:

1. Опустошайте бак, когда уровень воды достигнет отметки **MAX**.
2. Извлеките бак, снимите крышку (переведя ручку в горизонтальное положение) и слейте воду.
3. Тщательно промойте бак изнутри и установите обратно.

Самоочистка шланга:

1. Установите насадку для самоочистки на конец шланга.
2. Включите режим «Самоочистка» на панели.
3. Держите шланг вертикально. Прибор будет автоматически подавать и всасывать воду в течение 30 секунд для промывки внутренних каналов.

7. Хранение

После использования слейте остатки воды из обоих баков. Смотайте шнур на специальные крючки. Храните прибор в сухом месте при плюсовой температуре.