


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

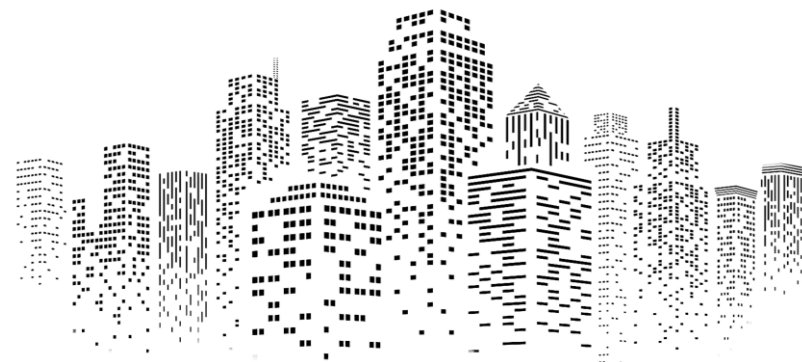

AOVO

ELECTRIC SCOOTERS

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Благодарим Вас за выбор
и покупку электросамоката AOVO

**РЯД ОПИСАННЫХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ,
ВЛАГАЗАЩИТА И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ РЯДА МОДЕЛЕЙ
FLY WHEEL & M4 PRO**

**С целью обеспечения безопасности эксплуатации
и управления электросамокатом, пожалуйста,
тщательно изучите данное руководство.**

Знание основных рекомендаций и предупреждений,
позволит вам более уверенно и безопасно управлять
данным устройством.

Пожалуйста, уделите особое внимание информации,
отмеченной знаками внимания ⚠ и рекомендуем 👍

ВНИМАНИЕ!

Ненадлежащая эксплуатация и/или отказ от изучения
данного руководства, могут стать причиной поломки
электросамоката или причиной серьезных травм,
полученных в процессе управления, эксплуатации или
обслуживания данного устройства.

Поставщик или продавец, не несёт
ответственности за ущерб и нанесённый вред
здоровью, полученные вследствие ненадлежащей и
неправильной эксплуатации данного устройства.

 **По возможности не выбрасывайте коробку и
сохраняйте её на время действия срока гарантии**

СБОРКА САМОКАТА (актуально для ряда моделей)

Начать сборку можно не вынимая самокат из коробки!

- Для этого, откройте крышку коробки и аккуратно высвободив руль и рулевую стойку из фиксирующей пены, поднимите их вертикально до упора.
- Закройте замок стойки расположенный внизу трубы.
- Аккуратно погружайте соединительный провод в трубу рулевой стойки и корпус рулевого блока, параллельно вставляя рулевой блок в трубу рулевой стойки.
- Придерживая коробку, аккуратно извлеките самокат и установите его на ровную и твёрдую поверхность.
- Из набора поставки достаньте винты и ключ для сборки. Зафиксируйте винтами установленный в трубу рулевой стойки блок управления и хорошо затяните их.
- Нажав на фиксатор замка, откройте его и сложите самокат, защёлкнув П-образный крючок на руле за крюк, расположенный на заднем крыле самоката.



В дальнейшем, так следует делать для удобной транспортировки и хранения самоката!

- Уложив самокат на правый бок, произведите монтаж подножки прочно зафиксировав её винтами из комплекта поставки.
- Слегка нажимая на край П-образного фиксатора руля, отстегните его от крючка крыла самоката. Разложите рулевую стойку и замкните её замок до характерного щелчка.
- Откиньте подножку самоката и немного наклоняя самокат на левый бок, уприте его о подножку. Убедившись что самокат абсолютно устойчив, можно его отпустить.

Ваш электросамокат готов к эксплуатации!

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

⚠ Для заряда аккумуляторной батареи электросамоката рекомендуем использовать только штатное зарядное устройство, поставляемое в комплекте при покупке. Или качественное зарядное устройство с аналогичными техническими характеристиками по рабочему напряжению и силе тока, но не более 3 ампер.

- Выключите электросамокат.
- Подключите блок зарядного устройства к электросети 220V и вставьте штекер зарядного устройства в разъем питания электросамоката.
- Во время зарядки аккумуляторной батареи на зарядном устройстве будет гореть индикатор красного цвета. При достижении 100% уровня заряда, индикатор на зарядном устройстве будет гореть зеленым цветом. Так же уровень заряда можно смотреть в мобильном приложении, после его синхронизации с включенным электросамокатом (отключив его от блока З/У)
- Вы можете отключить зарядное устройство от разъема электросамоката как при достижении полного заряда (горит зеленый индикатор), так и в самом процессе зарядки (горит красный индикатор), если в том есть необходимость.
- После отключения зарядного устройства, разъем подключения необходимо закрыть резиновой заглушкой во избежание попадания в разъем грязи, влаги и прочих элементов, способных привести к короткому замыканию.
- Время полной зарядки полностью разряженной батареи может составлять от 3-4 до 6 часов и зависеть от емкости самой аккумуляторной батареи и используемого зарядного устройства.
- Запрещается включать самокат и запускать двигатель при подключенном к самокату зарядном устройстве.

- Запрещается оставлять без присмотра, а также оставлять на всю ночь электросамокат, подключенный к зарядному устройству.
- Неисправность зарядного устройства может стать причиной возникновения возгорания.
- Запрещается оставлять без присмотра неиспользуемое зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Запрещается подключать зарядное устройство к мокрому электросамокату и производить зарядку аккумуляторной батареи во влажной среде.
- Использование зарядного устройства детьми допускается только под контролем взрослых.
- Запрещается разбирать и вскрывать аккумуляторную батарею, так как это может привести к короткому замыканию и дальнейшему воспламенению батареи.
- Запрещается использовать зарядные устройства низкого или сомнительного качества, а также зарядные устройства силой тока более 3 ампер и напряжением выше или ниже рабочего напряжения, штатного зарядного устройства, поставляемого в комплекте с электросамокатом.

 **Не рекомендуется длительно хранить, а также, эксплуатировать литий-ионные аккумуляторные батареи при низких и отрицательных температурах окружающей среды, так как это может привести к быстрому выходу элементов аккумулятора из строя или сократить срок службы вашей аккумуляторной батареи.**

 **Во время длительного хранения рекомендуется периодически проверять и поддерживать уровень заряда аккумулятора на уровне 60-80% от его полной ёмкости.**

 **Все работы по замене аккумуляторной батареи в электросамокате рекомендуется производить в специализированных сервисных центрах и компетентными специалистами.**

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Запас хода самоката - максимальное расстояние, пройденное без дополнительной подзарядки, это очень условное значение, зависящее от множества факторов таких как: вес водителя, рельеф местности, качество дорожного покрытия, температура окружающей среды, силы и направления ветра, состояния аккумуляторной батареи и главное, от манеры вождения!

- Для увеличения запаса хода рекомендуется передвигаться на энергосберегающих режимах ECO и DRIVE по ровным твёрдым поверхностям, стараясь максимально сократить число торможений и повторных наборов скорости, так как это ведёт к увеличенной нагрузке на аккумулятор и его быстрой разрядке.

АКВАЗАЩИТА (не актуально для ряда моделей)

Ваш электросамокат AOVO имеет достаточно мощную влагозащиту (IP65) и **надёжно защищен от короткого замыкания при случайном попадании влаги** на контроллер, аккумуляторную батарею, мотор-колесо или соединения электроцепи самоката. Стоит отчётливо понимать, что влагозащита не является гидроизоляцией. Она не препятствует попаданию влаги во внутрь, а лишь служит защитой от короткого замыкания.

- Запрещено эксплуатировать самокат и оставлять его на длительное время под сильным проливным дождём.
- По возможности старайтесь избегать и объезжать глубокие лужи.
- При мойке самоката старайтесь максимально уменьшить прямой контакт со струёй воды и исключить его полное погружение в воду, так как это может привести к выходу вашего электросамоката из строя.

- Для очистки поверхности самоката рекомендуется использовать умеренно влажную ветошь.
- После длительного контакта с влагой, рекомендуется насухо протереть самокат и по возможности снять крышку деки чтоб хорошо просушить самокат изнутри.

 **РЕКОМЕНДУЕМ** хранить ваш электросамокат в тёплом (не ниже $+10^{\circ}$), сухом помещении, без длительного воздействия прямых солнечных лучей или влаги.


БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ

- Самокат имеет возможность выбора одного из трёх скоростных режимов: ECO, DRIVE, SPORT. Выберите наиболее комфортный и безопасный для вашего уровня вождения.
- Для плавного и комфортного старта активируйте функцию старт с толчка в расширенных настройках мобильного приложения производителя.
- Во время движения держите ноги на деке, поставив их друг за другом, поскольку такое положение обеспечивает максимальную устойчивость и безопасность во время движения.
- Во время движения тело водителя должно быть развернуто параллельно рулю.
- Перед поворотом необходимо снизить скорость движения, убедиться в отсутствии помехи и безопасности маневра.
- Перед торможением нужно немного согнуть ноги в коленях и контролировать центр тяжести корпуса, перенеся его немного назад. Игнорирование данного правила, может привести к опрокидыванию самоката вперёд за счёт центробежной силы при резком торможении.

- Всегда контролируйте вашу скорость движения, в зависимости от обстановки и месте передвижения.
- Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию! Внимательно смотрите вперёд. В случае выявления препятствий (пешеход, решётка водостока, бордюр, яма и т.д.) соотнесите расстояние до объекта, качество дороги и условия торможения, чтобы правильно рассчитать тормозной путь!
- Запрещается передвигаться на электросамокате вдвоём, это очень опасно!
- Запрещается передвигаться с грузом, вес которого суммарно с весом вашего тела превышает максимально допустимую нагрузку на самокат. Это опасно!
- Не рекомендуется передвигаться на самокате в наушниках, так как это отвлекает вас от дорожной обстановки и лишает вас возможности слышать предупредительные сигналы, что может привести к аварийной ситуации и серьезным травмам вас или других участников движения.
- Уделяйте особое внимание детям или животным, так как их поведение на пути следования не предсказуемы!
- Передвижение в темное время суток несёт дополнительную опасность. Ваш самокат оснащён яркой передней фарой и задним габаритным огнём. Они должны быть чистые и включены в тёмное время!

⚠ ВНИМАНИЕ!!! СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: использовать электросамокат в качестве трюкового самоката!!!
Прыжки с бордюров и иных возвышенностей, езда на самокате вдвоем и прочие перегрузки, могут привести к поломке рамы самоката, травмам или увечьям. Обязательно проинформируйте об этом ваших детей!!!

УПРАВЛЕНИЕ

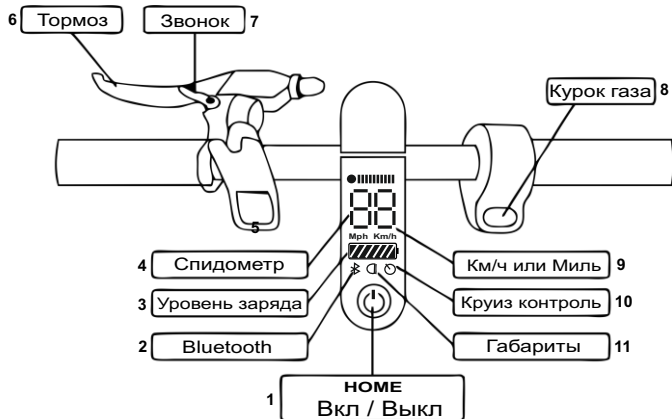

1 Кнопка HOME

- Удерживать нажатой 2-3 секунды - ВКЛ/ВЫКЛ самоката
- Одно короткое нажатие - ВКЛ/ВЫКЛ габаритные огни
- Два частых коротких нажатия - переключение режимов скорости - **ECO / DRIVE / SPORT**
- Три частых коротких нажатия - переключение единиц отображения скорости **км/ч** или **мили**
- Пять частых коротких нажатий - ВКЛ/ВЫКЛ **круиз-контр.**

⚠ Не следует давить на кнопку HOME с большим усилием, так как можно повредить кнопку дисплейной платы. Достаточно лёгкого нажатия, как на кнопку пульта ТВ.

⚠ ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Строго запрещено одновременное или хаотичное совместное нажатие кнопок: **HOME, рычага тормоза и курка газа!** Эти действия приводят к входу в инженерное меню и перепрограммированию прошивки самоката, что повлечёт необходимость замены платы дисплея! - **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ !!!** Обязательно предупредите об этом ваших детей!

2 Bluetooth

Данный индикатор отображается при сопряжении самоката с официальным мобильным приложением

3 Уровень заряда

Данный индикатор отображает уровень оставшегося заряда в аккумуляторной батарее. Так же можно видеть заряд аккумулятора в %, подключившись к мобильному приложению.

4 Спидометр

Отображает текущую скорость движения самоката

5 П-образный фиксатор

Служит замком фиксатором самоката в сложенном виде путем его зацепа за крючок на заднем крыле.

6 Рычаг тормоза

Нажатие на данный рычаг приводит в действие сразу два тормоза - электронный мотором и механический.

7 Звонок

Служит для предупреждения идущего пешехода.

8 Курок газа

Плавное нажатие при включенном самокате приводит в действие электромотор.

9 Индикатор Мили - Км/ч

Отображает текущие единицы скорости. При одинаково установленном значении скорости, например 25 км/ч, переключение режима на мили, может приводить к снижению скорости движения самоката.

10 Круиз-контроль

Данный индикатор отображается при активной функции круиз-контроль.

11 Габариты

Данный индикатор отображается при включенной фаре и заднего габаритного огня.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

(актуально не для всех моделей AOVO)

Вы можете бесплатно скачать и установить на ваш смартфон официальное мобильное приложение производителя и подключившись к вашему самокату, управлять его настройками и контролировать текущие показания, такие как - общий пробег, уровень заряда батареи, текущую скорость движения и активировать другие удобные функции.

 **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Модуль Bluetooth встроен и активен по умолчанию, когда ваш электросамокат включен!

 Не нужно искать самокат в настройках Bluetooth вашего смартфона, как наушники и пытаться подключаться к нему!

Подключиться к самокату возможно только через мобильное приложение производителя!



Вы можете найти и бесплатно скачать официальное приложение завода производителя AOVOPRO с плеймаркетов и App Store ваших мобильных устройств.




Google Play




IOS

Рекомендуем использовать только официальное мобильное приложение производителя!

- Включите ваш электросамокат и запустите мобильное приложение производителя.
- Приложение начнёт поиск устройств, определит его и покажет серийный номер контроллера. Если рядом находятся другие включенные самокаты нашего бренда, приложение покажет серийные номера всех включенных самокатов списком.
- Выберите серийный номер вашего самоката, приложение синхронизируется с ним. Если выбрали неверный номер, следует отключиться от данного самоката и произвести повторное подключение к вашему.

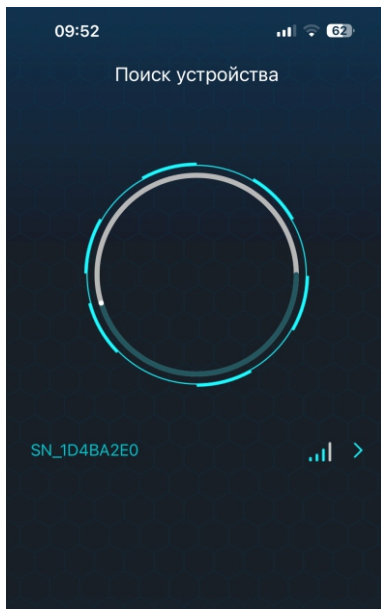

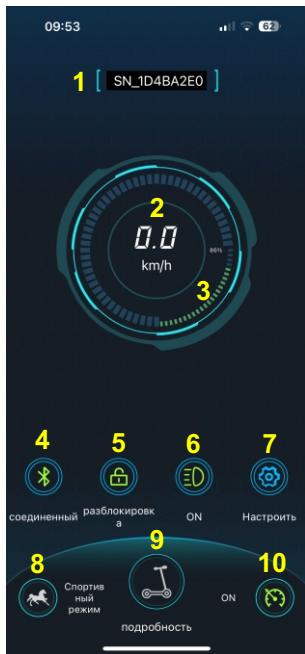

1 Серийный номер самоката

2 Текущая скорость движения

3 Уровень заряда аккумулятора батареи в %

4 Статус подключения

5 Блокировка самоката

⚠ Данная функция не может уберечь ваш самокат от его возможной кражи!

👍 Мы рекомендуем использовать качественный троссовый велосипедный замок, пристегнув ваш самокат к прочной фиксированной конструкции или дереву!

6 Вкл/Выкл габаритных огней

7 Настройки электросамоката

8 Переключение режимов скорости

ECO-медленная, DRIVE-средняя и SPORT-максимальная скорость движения самоката.

9 Подробно

При нажатии выдаёт текущую информацию: Полный пробег, уровень заряда батареи и другую техническую информацию.

10 Круиз-контроль

При активной функции удержание курка газа на стабильной скорости более 7 секунд, фиксирует её. Для сброса скорости нужно нажать курок газа или рычаг тормоза

11 Метрическая система

Позволяет устанавливать нужные единицы скорости движения электросамоката.

Для корректной работы и достижения максимальной скорости, значение **км/ч** является основным!

Если ваш электросамокат едет медленней скорости, установленной в настройках мобильного приложения, проверьте данное значение. Возможно установлены единицы скорости в Милях.

12 Функция старт с толчка


Данная функция позволяет выбрать режим старта при нажатии на курок газа. Если функция активна, курок газа будет срабатывать только во время движения и вращения мотор-колеса.

13 Расширенные настройки

Позволяют устанавливать ограничение максимальной и минимальной скорости движения самоката, реакцию на ускорение при нажатии курка газа, и реакцию остановки электромотором при нажатии на рычаг тормоза.

14 Обновление прошивки

Не использовать данную функцию!!!

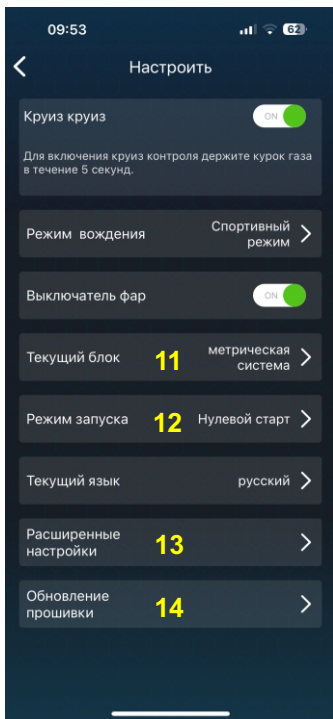

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый продавец / магазин самостоятельно выбирает и устанавливает сроки бесплатного гарантийного обслуживания и несёт за это личную и полную ответственность!

По всем вопросам бесплатного гарантийного ремонта или обслуживания вам следует обращаться в места приобретения вашего электросамоката.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электросамокат • Зарядное устройство • Инструкция
Данный комплект может быть изменён по усмотрению производителя, в зависимости от модели самоката.

Обратите ваше внимание!

Производитель AOVOPRO непрерывно модифицирует выпускаемую продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в характеристики, функции и внешний вид выпускаемого модельного ряда самокатов, без предварительного уведомления вашего продавца!

**РЯД ОПИСАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК,
ФУНКЦИЙ, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
И ВЛАГОЗАЩИТА IP65, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ДЛЯ РЯДА МОДЕЛЕЙ
FLY WHEEL & M4PRO**