

KING ТЕХНИКА

МУЛЬТИВАРКА

220-240 В~50-60 Гц, 2200 Вт
Модель: КС-5605



Благодарим вас за выбор нашего продукта. Мы надеемся,
что вам понравится пользоваться прибором.

Руководство по эксплуатации

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор, который вы приобрели, является современным устройством. Он соответствует всем последним стандартам безопасности и технологий; однако, как и любой электрический прибор, он несет некоторые потенциальные риски. Используйте данную мультиварку только в соответствии с предоставленными инструкциями и только по назначению для домашнего использования.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ВСЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.

1. **НЕ используйте** эту мультиварку в воспламеняющейся или влажной среде.
2. Высота пищи и воды в электрической мультиварке не должна превышать указанной максимальной вместимости.
3. **НЕ повреждайте** уплотнитель. Если он поврежден, его необходимо заменить на пластиковый уплотнитель. Также не требуется использовать натяжной уплотнитель для усиления герметичности.
4. **НЕ вращайте** края крышки руками или другими инструментами. Если край крышки отваливается, прекратите использование.
5. Антипробивная крышка должна часто очищаться для поддержания чистоты. Клапан ограничения давления и поплавковый клапан должны оставаться незаблокированными.
6. **НЕ** пытайтесь принудительно открыть электрическую мультиварку, если поплавковый клапан не опущен.
7. **НЕ размещайте** тяжелые предметы на клапане ограничения давления или не заменяйте его.
8. **НЕ используйте** тряпки для блокирования крышки и фиксирующих точек в кастрюле.
9. **НЕ используйте** внутреннюю чашу для приготовления пищи на других источниках тепла и не заменяйте ее другими контейнерами. Дно чаши и поверхность контакта с нагревательной пластиной должны быть чистыми.
10. Внутри кастрюли имеется антипригарное покрытие, поэтому используйте деревянную или пластиковую ложку, чтобы избежать царапин.
11. Держите детей подальше от прибора.
12. **НЕ приближайте** руки или лицо к рабочему клапану ограничения давления. **НЕ касайтесь крышки во время процесса приготовления, чтобы избежать ожогов.**
13. Если во время процесса приготовления наблюдается непрерывный выпуск пара, это означает, что произошла неисправность. Немедленно отключите питание.
14. Если электрическая мультиварка выходит из строя во время работы, перемещайте ее за нижнюю часть и **НЕ** используйте ручки на крышке.
15. Если вам нужно переместить устройство, держите его за нижнюю часть, не

используйте ручки на крышке.

16. **НЕ разбирайте** прибор и **НЕ** заменяйте его другими деталями.
17. Если обнаружено повреждение сетевого шнура, его необходимо заменить той же моделью.
18. **НЕ прикасайтесь** к горячим поверхностям. Используйте ручки или кнопки.
19. Для защиты от поражения электрическим током **НЕ погружайте** шнур, вилки или корпус прибора в воду или другие жидкости.
20. Предназначено только для использования на столешнице.
21. Отключайте прибор от сети, когда он не используется и перед очисткой. Дайте ему остыть перед установкой или снятием деталей.
22. **НЕ используйте** устройство после повреждения сетевого шнура или вилки, или если устройство вышло из строя.
23. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
24. **НЕ используйте** на открытом воздухе.
25. **НЕ позволяйте** шнуру свисать с края стола или прилавка, или касаться горячих поверхностей.
26. **НЕ размещайте** электрическую мультиварку на или рядом с горячими газовыми или электрическими конфорками, или в нагретой духовке.
27. При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
28. Всегда сначала подключайте вилку к прибору, затем вставляйте шнур в настенную розетку. Для отключения переведите любой элемент управления в положение "выключено", затем вытащите вилку из розетки.
29. **НЕ используйте** прибор не по назначению.
30. Необходим постоянный надзор, когда любой прибор используется детьми или находится рядом с ними.
31. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пролитая пища может вызвать серьезные ожоги. Держите прибор и шнур подальше от детей. Никогда не свешивайте шнур с края стола, не используйте розетку под столом и не включайте прибор в удлиннитель.
32. Короткий сетевой шнур используется для снижения риска того, что дети могут потянуться за ним, запутаться или споткнуться о длинный шнур. Более длинные съемные сетевые шнуры или удлинители доступны и могут использоваться при соблюдении осторожности.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА

Модель	Напряжение	Мощность	Вместимость	Максимально е давление	Температура поддержания тепла
КС-5605	220V-240В~ 50-60Гц	2200Вт	5.0л	0-70Кпа	60-80°С

Важные меры безопасности

Обязательно соблюдайте

Этот прибор не предназначен для детей, физически слабых, медлительных или людей с психическими расстройствами. Игнорирование этого факта может привести к последствиям, вызванным неправильным использованием, которые делются на следующие два типа.



- Меры предосторожности, указанные здесь, предназначены для предотвращения травм. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по безопасности.




Предупреждение: может привести к серьезным травмам или даже смерти, а также к повреждению имущества.

- Значения, определяемые этим разделом

“Запрет” Запрещено удалять Не прикасаться Не разбирать Не смывать Не трогать мокрыми руками	Обязательно Обязательное выполнение Отключите вилку из розетки
“Обязательно”	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА

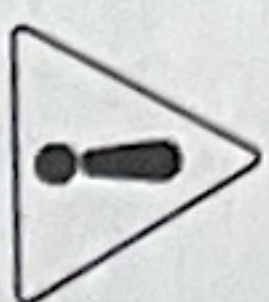

Предупреждение

Должен использоваться самостоятельно, розетка более 10 А.

Использование розеток с меньшей номинальной мощностью или совместное использование с другими приборами может привести к локальному перегреву и возгоранию.



Подключайте к фиксированной розетке.

Пожалуйста, полностью вставляйте вилку в розетку. Иначе может быть пожар, поражение электрическим током, короткое замыкание и т.д.



Используйте сетевой шнур осторожно. Пожалуйста, не используйте поврежденный сетевой шнур.



Не повреждайте и не ломайте сетевой шнур; не модифицируйте, не перегибайте, не растягивайте, не скручивайте и не связывайте его; не приближайтесь к источникам высокой температуры и не используйте для подвешивания тяжелых предметов. В противном случае это может привести к повреждению сетевого шнура, пожару, поражению электрическим током.



Не выдергивайте вилку мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.



Очищайте вилку. Если на вилке и металлической пластине есть пыль или они мокрые, пожалуйста, протрите их своевременно, иначе это может привести к пожару.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение

НЕ используйте прибор на неустойчивой поверхности.



Пожалуйста, используйте только внутреннюю чашу, иначе это может привести к перегреву, неправильной работе и т.д.



НЕ разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Неавтифицированный персонал по техническому обслуживанию не должен разбирать или ремонтировать продукт. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам и т.д.



НЕ погружайте прибор в воду или текущую воду, иначе это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.



НЕ открывайте крышку или перемещайте прибор во время приготовления под давлением, иначе это может привести к ожогам.



НЕ размещайте мультиварку рядом с огнем или водой, иначе это может привести к поражению электрическим током и утечке заземления.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




Предупреждение

При отключении от сети придерживайте вилку. При включении питания не вытягивайте сетевой шнур руками, держите его за вилку. Иначе может произойти поражение электрическим током.



Отключайте сетевой шнур после использования или во время планового обслуживания.

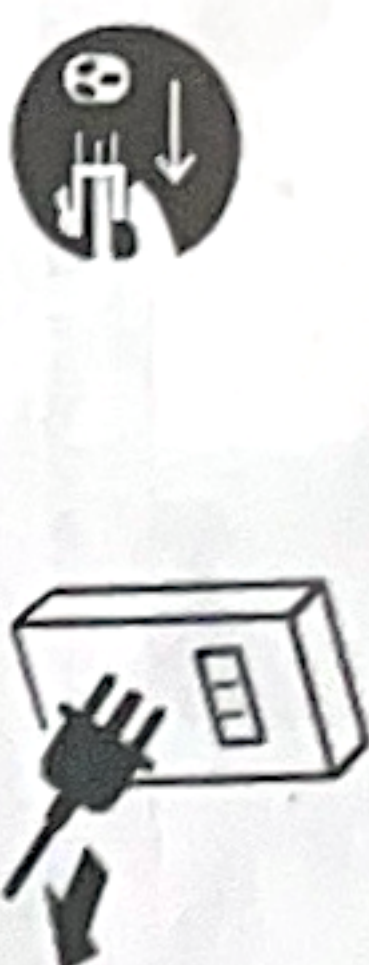

Прибор должен полностью остыть перед очисткой и обслуживанием.



Не размещайте прибор под прямыми солнечными лучами и не допускайте попадания масла.



Не допускайте застревания тканевых полотенец в кастрюле или закрытия клапана.



Не используйте прибор рядом со стенами и мебелью.



Другие вопросы, требующие внимания:

1. Не добавляйте тяжелые предметы в клапан, а также другие предметы не могут заменить его.
2. Во время процесса приготовления, если вокруг крышки образуется большое количество пара, немедленно отключите прибор от сети и прекратите использование.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ


Перед использованием

Чтобы избежать ошибок или неисправностей, следуйте


Не используйте прибор в помещении с повышенной влажностью.



После чистки и обслуживания убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на место (ручка должна быть направлена наружу). В противном случае это приведет к утечке воздуха, недоваренной пище или пригоранию.

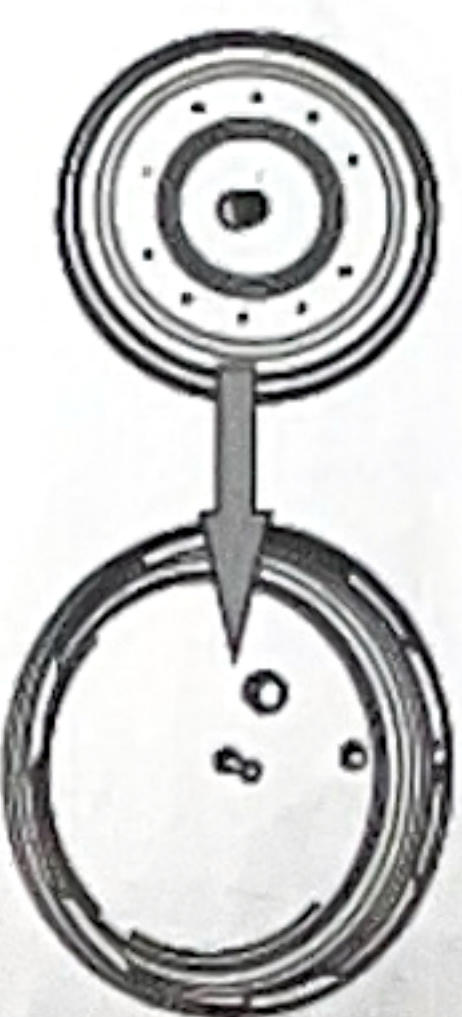


Пожалуйста, убедитесь, что крышка установлена на место перед включением питания.

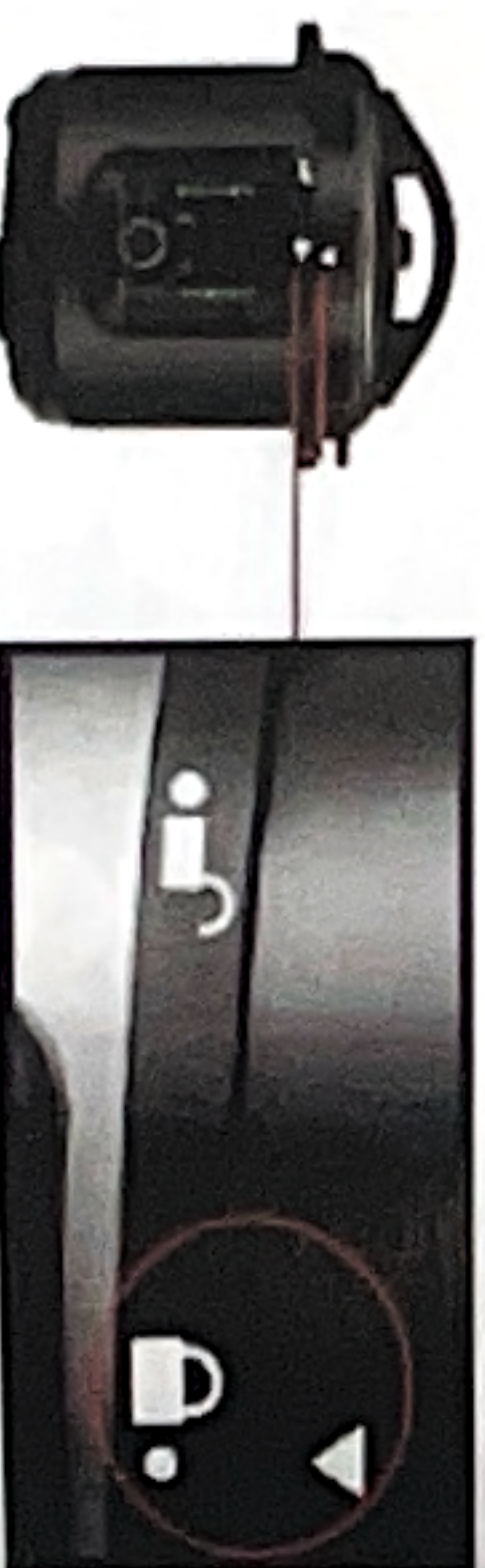


Пожалуйста, убедитесь, что клапан ограничения давления установлен в положение "герметизация" перед включением питания.



Внутренняя сторона внутренней чаши (4/5) — это шкала для максимального добавления воды, пищи и вода не должны превышать эту шкалу.

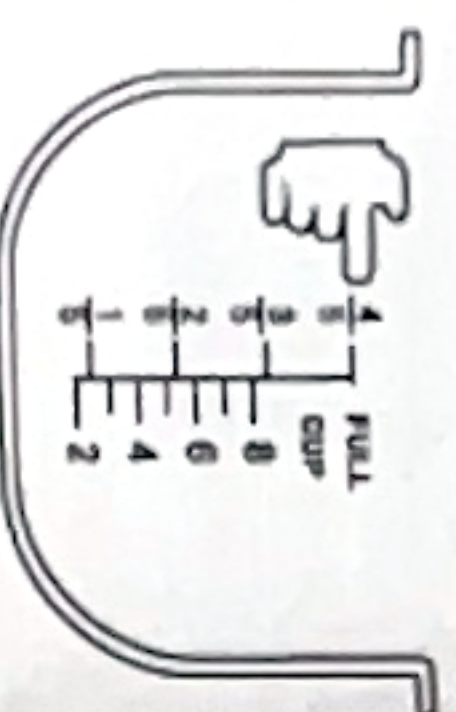

Если на внешней и краевых частях внутренней чаши, нагревательной пластине и термостате остаются посторонние предметы, такие как зерна риса, вода и т.д., пожалуйста, своевременно удалите их, иначе это повлияет на качество приготовления.

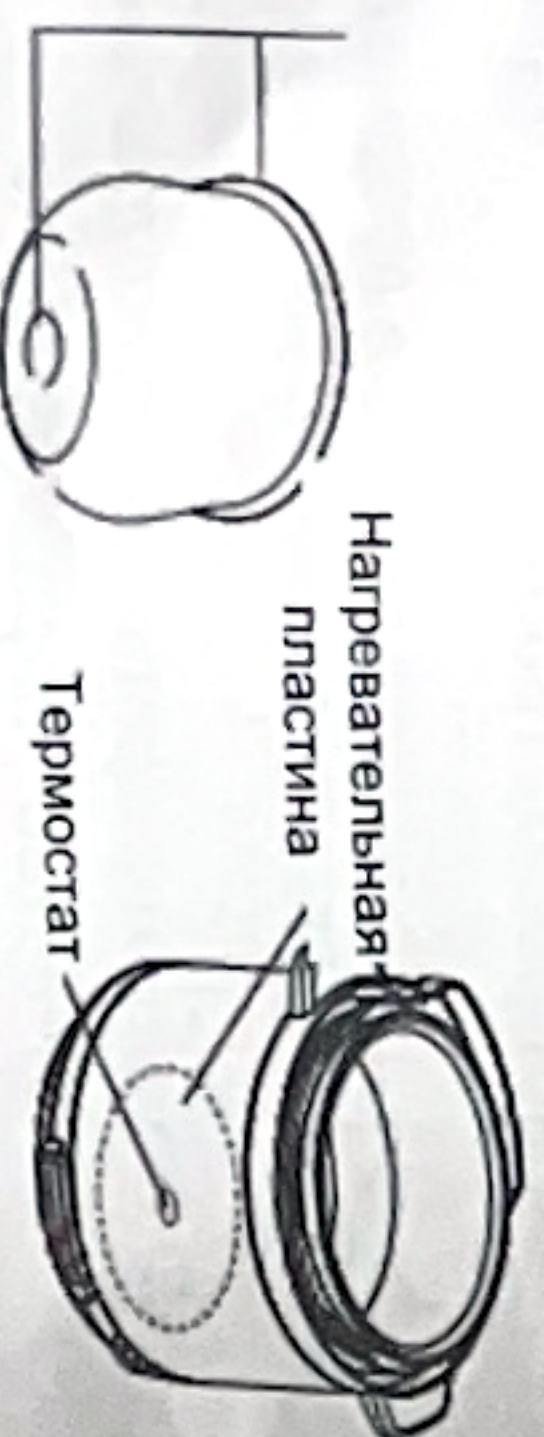

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Начало работы

Клапан ограничения давления не должен быть направлен на людей, предметы или стены, иначе это может легко привести к ожогам и повреждению объектов.

Клапан ограничения давления




Быстрое освобождение давления

После приготовления установите клапан ограничения давления в положение "Выпуск". После естественного снижения давления и опускания поплавкового клапана крышку можно открыть.



Естественное освобождение давления

Если вы готовите жидкие блюда (например, кашу, вязкую пищу), не выпускайте сразу после приготовления, иначе вязкая жидкость может разлететься. Дайте прибору остыть естественным образом и дождитесь естественного опускания поплавка перед открытием крышки.

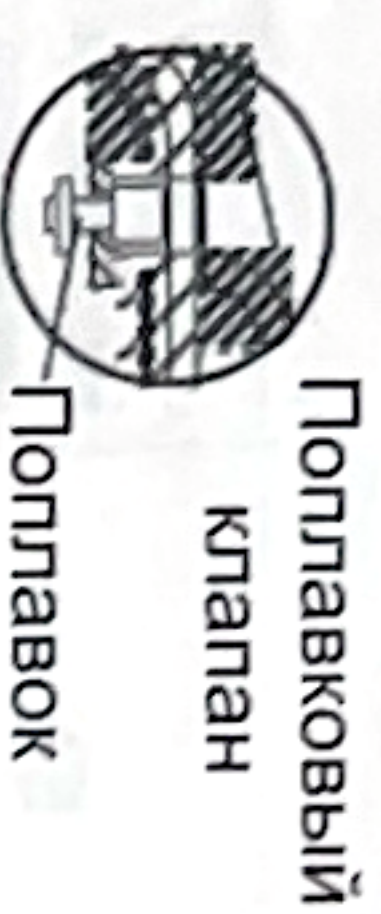


Нельзя открывать крышку во время приготовления

Если приготовление не завершено и вам нужно открыть крышку для добавления пищи, сначала нажмите кнопку "Отмена" и установите клапан ограничения давления в положение "Выпуск". После естественного опускания поплавка крышку можно открыть.

(Если клапан ограничения давления не может быть установлен в положение "Выпуск" при приготовлении каши или жидкой пищи, крышку можно открыть после естественного опускания поплавка)


НЕ используйте прибор без чаши или при пустой чаше - это может привести к неисправностям.

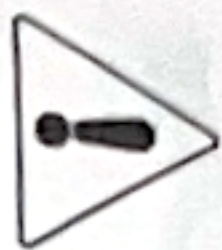

Если во время использования прибор издает сигнал тревоги, и на дисплее отображаются следующие коды ошибок. Пожалуйста, немедленно прекратите использование прибора.

КОД ОШИБКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
E1	Защита датчика температуры на дне - разомкнутая цепь.	Немедленно прекратите использование
E2	Защита датчика температуры на дне - замкнутая цепь.	Немедленно прекратите использование.
E3	Перегрев: вода во внутренней чаше выкипела.	Снимите внутреннюю чашу с основания и дайте ей остыть. Добавьте ингредиенты и воду во внутреннюю чашу, и правильно установите чашу в основание.
E4	Неисправность переключателя давления.	Немедленно прекратите использование.

СТРОЕНИЕ УСТРОЙСТВА

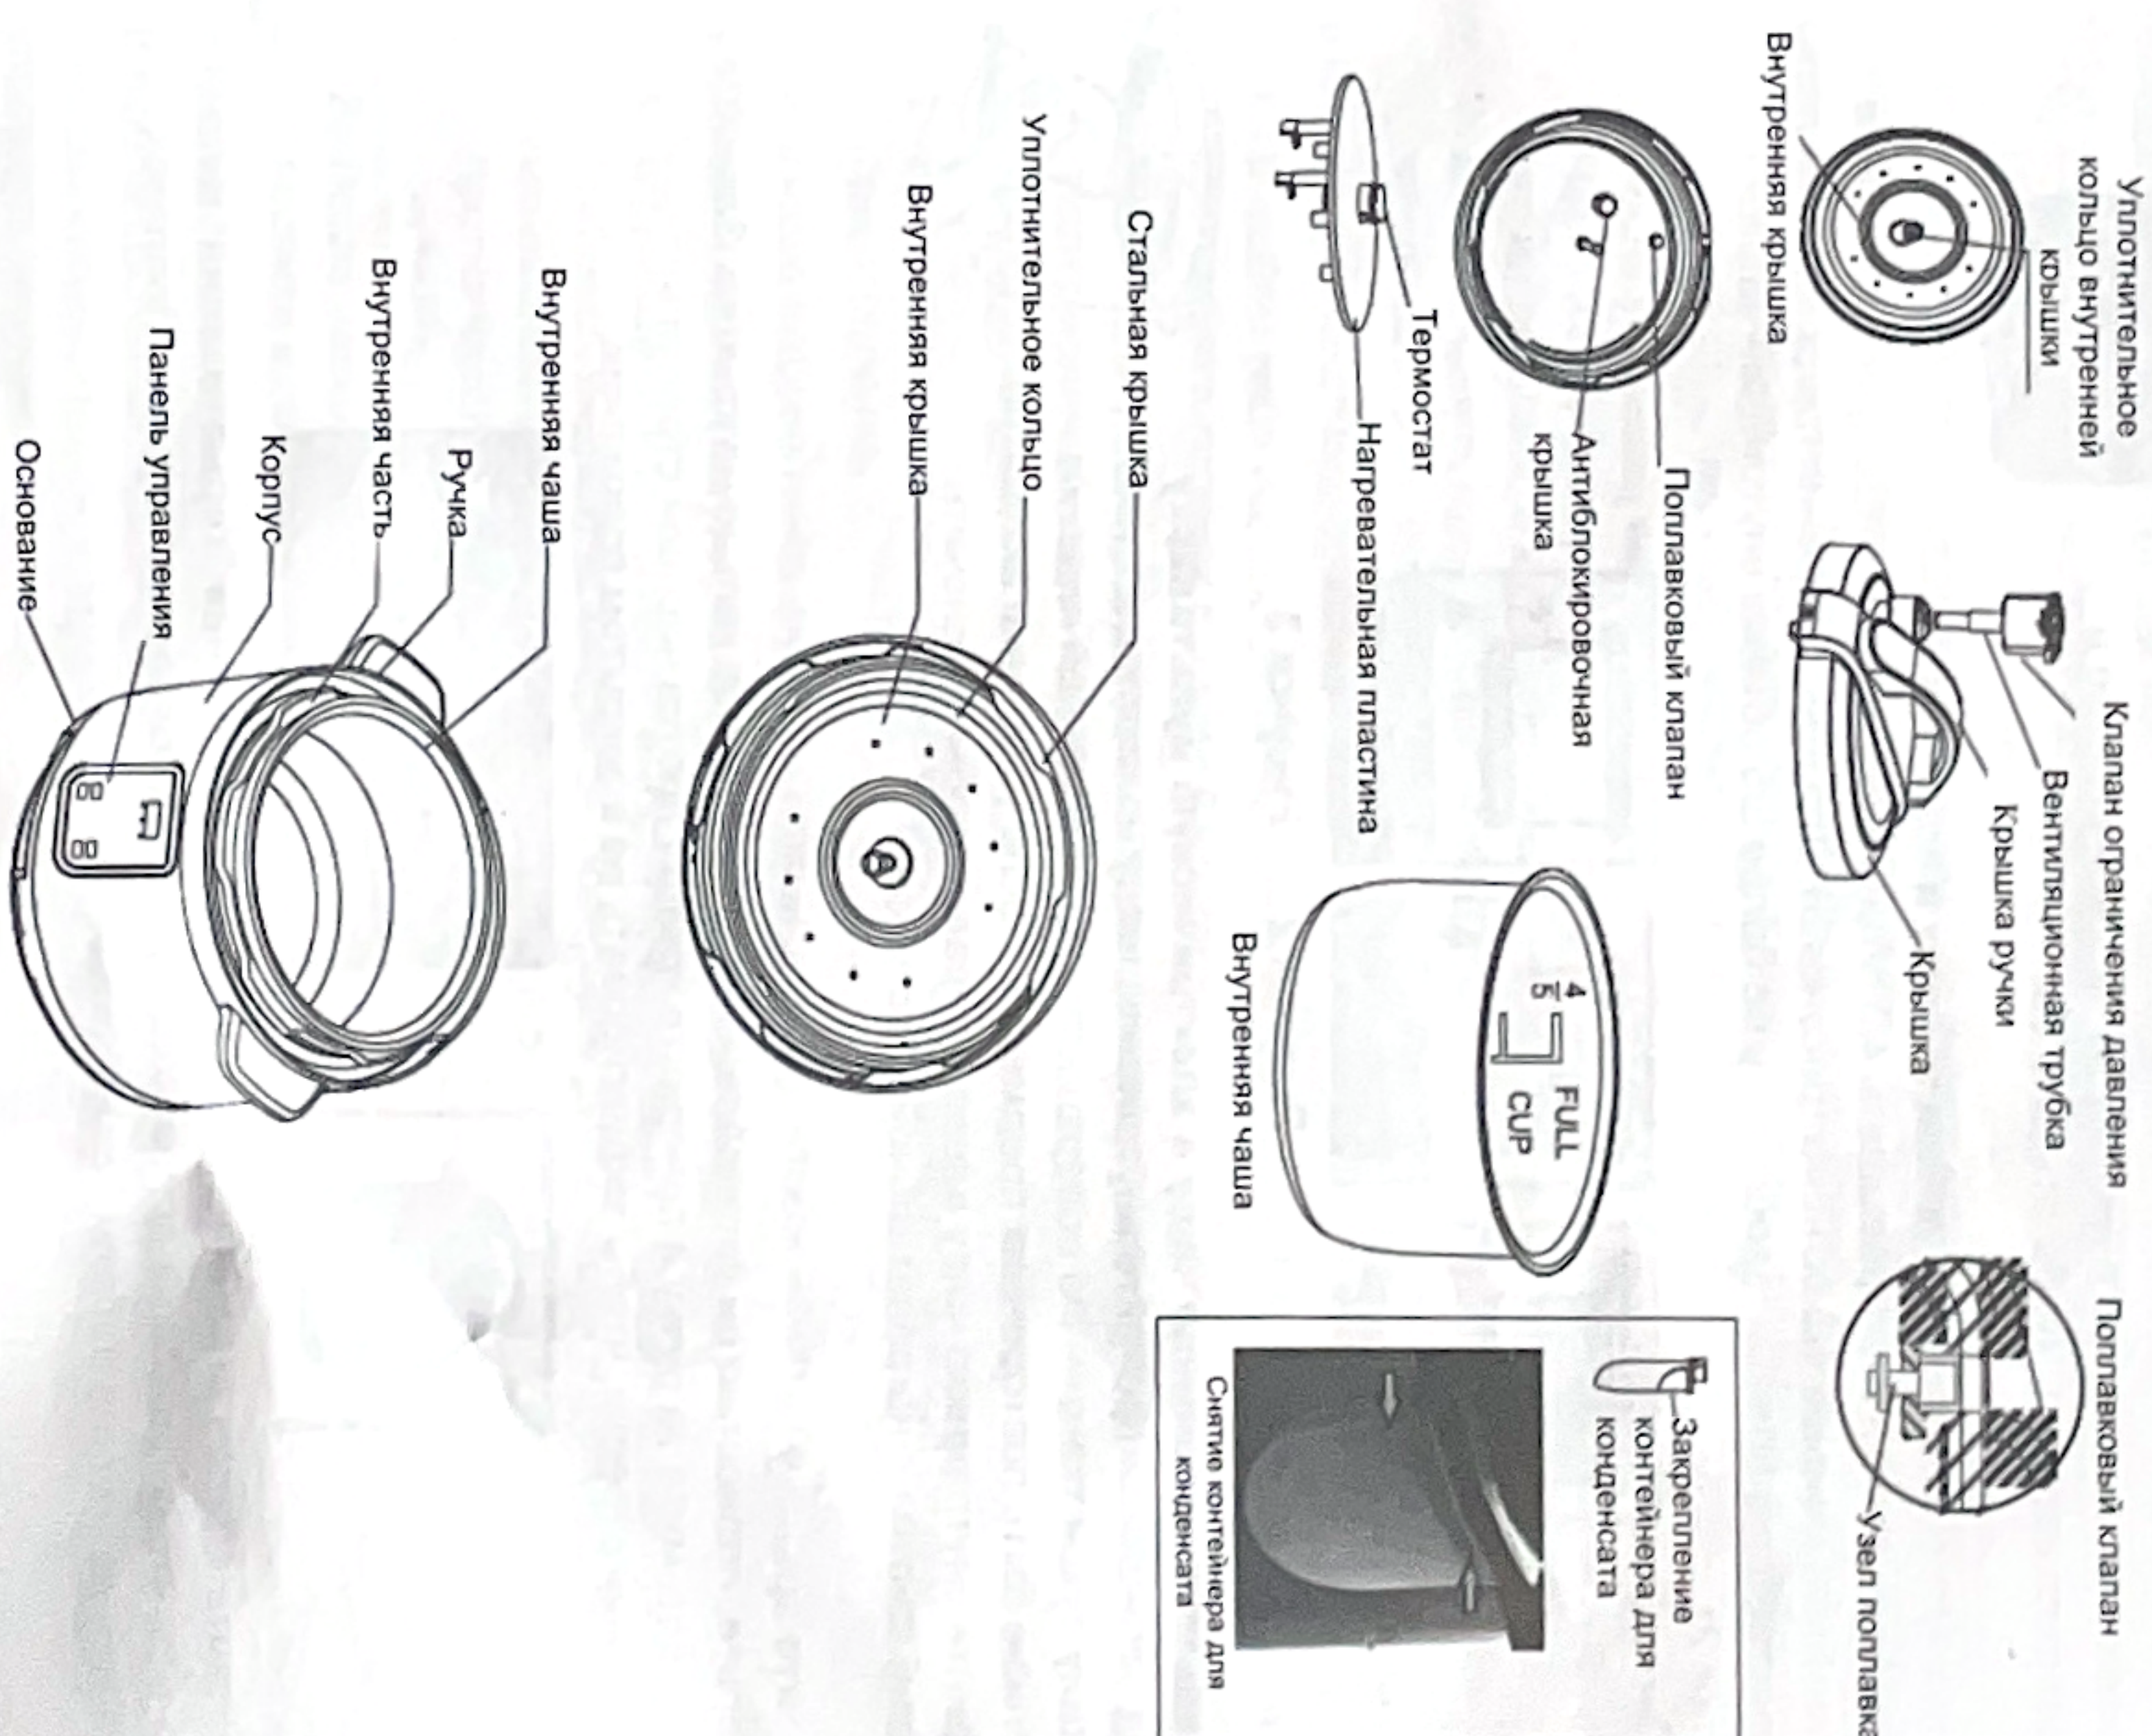

ИНСТРУКЦИЯ

1 Откройте крышку

Держите ручку и поверните крышку по часовой стрелке в направлении стрелки, чтобы открыть ее.



2 Выньте внутреннюю чашу и добавьте пищу и воду.

Пища и вода не должны превышать 4/5 объема внутренней чаши (рисунок 1) и не должны быть меньше 1/5 объема (рисунок 3). Для приготовления пищи, которая легко увеличивается в объеме, заполняйте не более 3/5 объема внутренней чаши (рисунок 2)

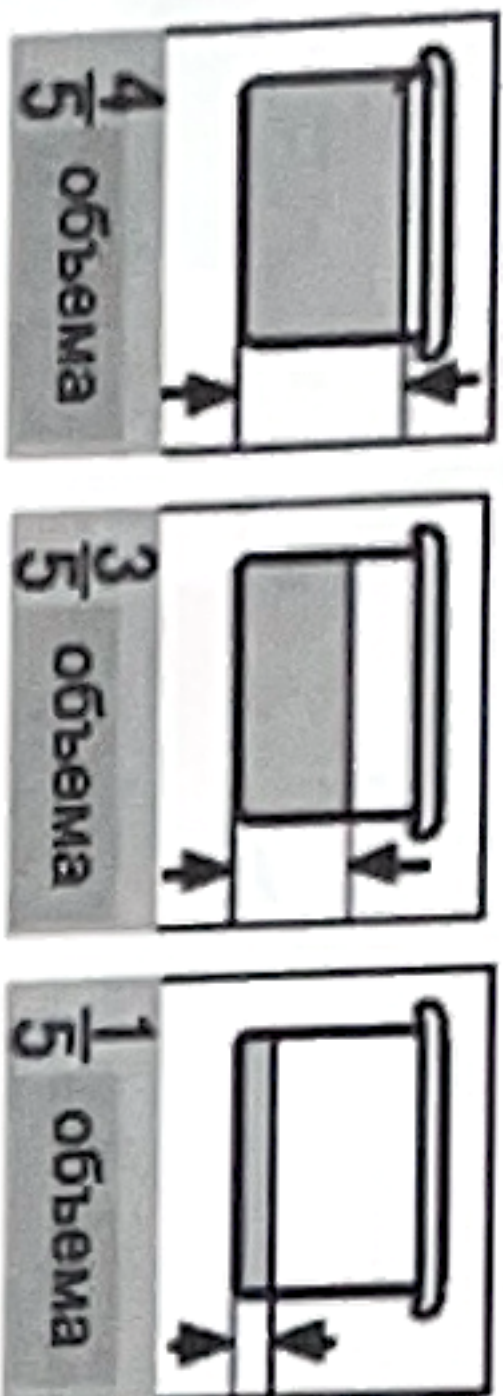


Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3


3 Поставьте внутреннюю чашу в электрическую мультиварку

Перед установкой протрите внутреннюю чашу и нагревательную пластину сухой тканью. На поверхности нагревательной пластины не должно быть посторонних предметов. После установки аккуратно поверните внутреннюю чашу влево и вправо, чтобы обеспечить хороший контакт с нагревательной пластиной.



4 Закройте крышку

Проверьте, полностью ли установлено уплотнительное кольцо на крышке. Закройте крышку, возьмите за ручку и поверните крышку против часовой стрелки в направлении стрелки, чтобы зафиксировать ее в закрытом положении.

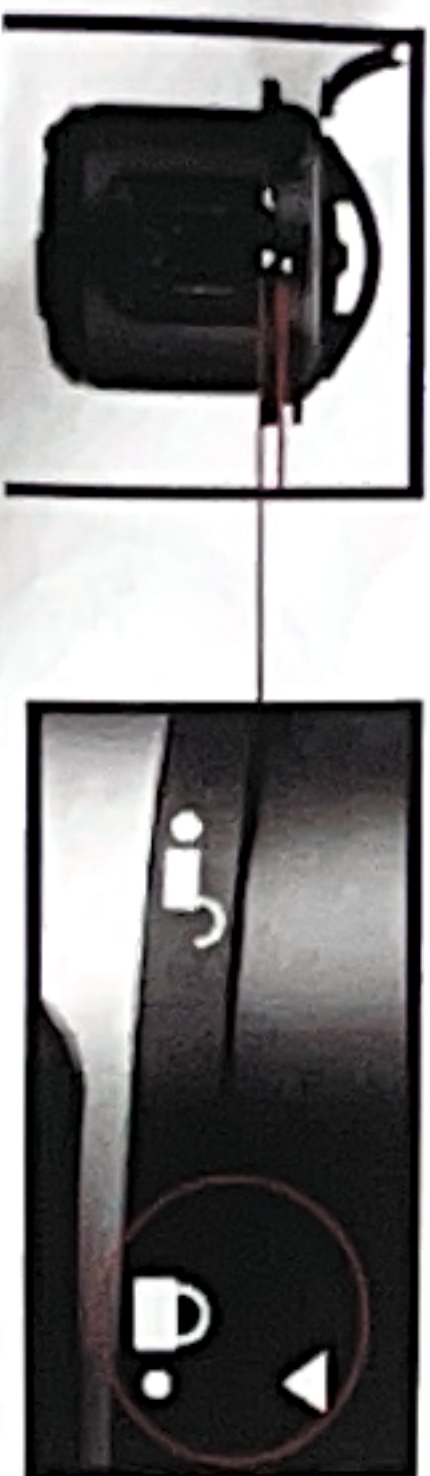

5 Установите клапан ограничения давления в положение "герметизация" и убедитесь, что поплавков на поплавковом клапане полностью опущен. (Поплавок опускается до начала работы без нагрева)

6 Подключите питание

На дисплее появится "00 00"



Поплавковый клапан



Поплавок

7. Выбор функции и способ работы

■ Кнопка "Заданный режим" (если нет необходимости устанавливать время отложенного режима, этот шаг можно пропустить)

1. Поверните ручку выбора функции, чтобы выбрать нужное меню приготовления.

2. Нажмите кнопку "Заданный режим", на дисплее отобразится "P:30", что означает, что время отложенного режима увеличено на "30" минут. Вы также можете повернуть ручку "Меню/Старт", чтобы отрегулировать время отложенного режима (поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить время, по часовой стрелке, чтобы увеличить время).

3. После установки времени отложенного режима не нажимайте никакие кнопки. Через 3 секунды прибор автоматически перейдет в рабочий режим, и начнется отсчет времени. (После установки времени отложенного режима вы также можете нажать ручку "Старт", чтобы сразу перейти в рабочий режим, и начнется отсчет времени).

■ Кнопка "Отмена/Поддержание тепла"

1. В любом рабочем состоянии нажмите эту кнопку, чтобы отменить текущее состояние и перейти в режим ожидания.

2. Нажмите эту кнопку в режиме ожидания, чтобы сразу перейти в режим поддержания тепла, индикатор загорится.

■ Кнопка "Меню/Старт"

1. В режиме ожидания поверните ручку, чтобы выбрать нужный режим приготовления.

2. После выбора меню функции нажмите ручку, чтобы начать работу.

■ Кнопка "Таймер" (регулировка времени удержания давления)

1. В режиме ожидания после выбора нужного меню функции нажмите кнопку "Таймер", индикатор загорится. Поверните ручку, чтобы отрегулировать время удержания, увеличивая или уменьшая его с шагом в 1 минуту (поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить время, по часовой стрелке, чтобы увеличить).

2. После настройки времени удержания давления нажмите кнопку "Старт", чтобы перейти в рабочий режим.

■ Кнопка "Блокировка"

В любом состоянии нажмите данную кнопку, индикатор загорится, и все кнопки будут заблокированы. Нажмите эту кнопку снова, индикатор погаснет, и вы сможете управлять другими кнопками.

8. Откройте крышку, чтобы достать пищу. Поверните ручку выпуска пара в положение "Выпуск". Давление пара будет выпускаться через верхнюю часть ручки выпуска пара, подождите, пока поплавок полностью не опустится, прежде чем открывать крышку, чтобы достать пищу.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Меню приготовления	Время по умолчанию	Настраиваемое время	Минимум	Нормально	Максимум
Рис	12 м	10-20 м	10 м	12 м	16 м
Каша	15 м	8-25 м	10 м	15 м	20 м
Бобовые	30 м	10-50 м	15 м	30 м	40 м
Рыба	15 м	8-20 м	10 м	15 м	20 м
Яйца	5 м	3-10 м	3 м	5 м	10 м
Кипячение	10 м	10-20 м	/	/	/
На пару	10 м	5-20 м	5 м	10 м	15 м
Сковорода	15 м	5-60 м	/	/	/
Варка на медленном огне	180 м	120-300 м	/	/	/
Тушение	40 м	20-120 м	30 м	40 м	60 м
Пассировка	20 м	3-25 м	/	/	/
Суп	40 м	10-60 м	30 м	40 м	50 м
Курица	30 м	10-60 м	15 м	30 м	45 м
Мясо	20 м	10-40 м	10 м	20 м	30 м
Выпечка	50 м	25-90 м	30 м	50 м	70 м
Йогурт	480 м	300-570 м	420 м	480 м	540 м
Хлеб	40 м	20-60 м	25 м	40 м	60 м
Варенье	60 м	30-80 м	40 м	60 м	80 м

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Как решить проблему?
Крышка не закрывается	Силиконовая прокладка не на месте.	Плотно прижмите прокладку на место.
	Поплавок застрял в поднятом положении.	Осторожно нажмите на поплавок вниз.
Крышка не открывается	Внутри мультиварки осталось давление.	Дождитесь естественного сброса давления или поверните ручку вентиляции пара в положение "Выпуск". Когда давление полностью сбросится, крышка разблокируется.
Пар выходит из боковой части крышки	Поплавок застрял в поднятом положении.	Осторожно нажмите на поплавок вниз.
	Силиконовая прокладка не на месте.	Плотно прижмите прокладку на место.
	Силиконовая прокладка повреждена.	Замените силиконовую прокладку.
	Еда или мусор прилипли к силиконовой прокладке.	Очистите силиконовую прокладку.
	Крышка не заблокирована на месте.	Переставьте крышку, чтобы она правильно заблокировалась.
Пар выходит из поплавка более 2 минут	На силиконовом уплотнении поплавка внутри крышки есть пищевые остатки.	Очистите силиконовое уплотнение поплавка внутри крышки.
Пар постоянно выходит из вентиляционного отверстия	Ручка вентиляции пара не в положении "Герметизация".	Поверните ручку вентиляции пара в положение "Герметизация".

Поплавок не поднимается	В кастрюле недостаточно пищи и жидкости.	Добавьте воду и ингредиенты в соответствии с рецептом, при необходимости удвоив количество. Никогда не превышайте максимальные линии заполнения.
	Поплавок блокируется фиксатором крышки — крышка закрыта неправильно.	Переставьте крышку, чтобы она правильно заблокировалась.
Мультиварка издает прерывистые сигналы	Мультиварка перегревается и снизила температуру нагрева. Осадок крахмала на дне внутренней чаши может препятствовать равномерному распределению тепла.	Нажмите "Отмена". Проверьте и удалите осадок на дне внутренней чаши.
	Мультиварка издает щелчки или легкие потрескивающие звуки	Переключение питания и расширение давления при изменении температуры могут вызывать щелчки.
	Внешняя часть дна внутренней чаши мокрая.	Протрите внутреннюю чашу и внутреннюю часть основания насухо перед использованием мультиварки.

МЕТОД ОЧИСТКИ



Перед чистой отключите прибор от сети и подождите, пока он остынет. Не используйте обезжиривающее масло, бензин, жесткую щетку и другие агрессивные средства для ухода и очистки.

Советы

- При использовании функций, таких как приготовление риса и тушение супа, очищайте прибор каждые 3 дня. После приготовления густых блюд, таких как каша, необходимо очистить его сразу.
- Детали, которые соприкасаются с пищей, следует регулярно очищать. Это помогает увеличить срок службы и безопасность прибора.

Как чистить крышку:

1. Сначала установите клапан ограничения давления в положение "выпуск" (см. изображение 1), чтобы выпустить давление: возьмите ручку рукой и поверните её по часовой стрелке в положение "открыто" (см. изображения 2 и 3), затем снимите крышку. Потом возьмите клапан ограничения давления руками и поднимите его вертикально, чтобы снять.
2. Очистите крышку, внутреннюю крышку, уплотнительное кольцо и клапан ограничения давления.
3. Протрите очищенную стальную крышку, внутреннюю крышку, уплотнительное кольцо и клапан ограничения давления сухой тканью. Установите внутреннюю крышку, уплотнительное кольцо и клапан ограничения давления обратно на крышку в указанном порядке, затем поставьте крышку на кастрюлю и закройте её.




Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

Метод разборки и установки клапана ограничения давления

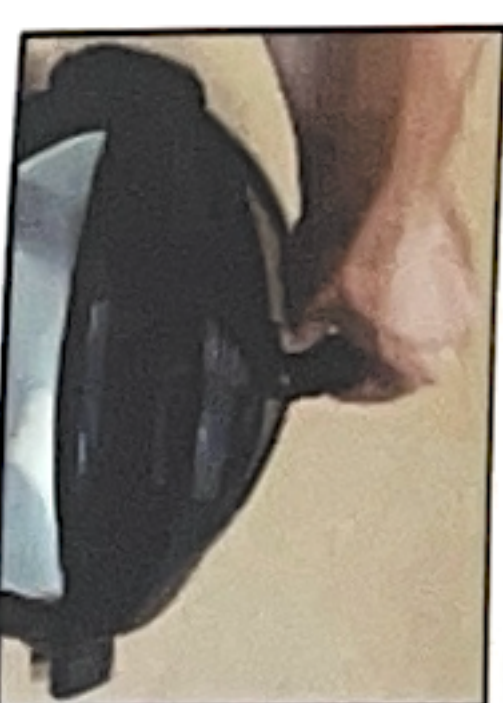

МЕТОД ОЧИСТКИ


Шаги по установке внутренней крышки и уплотнительного кольца:

Уплотнительное кольцо

Примечание: Сторона с ручкой должна быть обращена наружу (для удобного захвата).



Внутренняя крышка

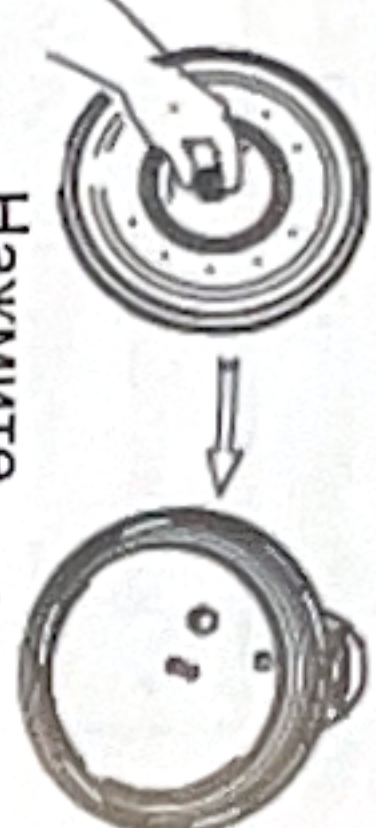

Нажмите

● Метод очистки других частей:


Внутренняя чаша

Используйте мягкую губку и моющее средство для чистки. Не используйте металлические щетки. Вымойте руки и вытрите воду с внешней стороны внутренней чаши.



Аксессуары

Используйте мягкие предметы, такие как губки и кухонное моющее средство, для чистки.

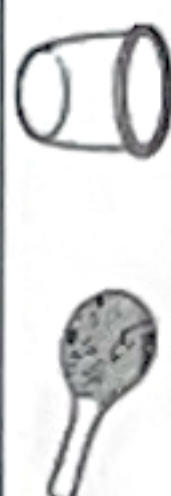


Корпус

Протрите хорошо отжатым полотенцем.

✗ Не используйте моющие средства.

Нагревательная пластина и термистор

Если появились пятна, используйте мелкую наждачную бумагу 320 для мягкой очистки, затем протрите сухой тканью.

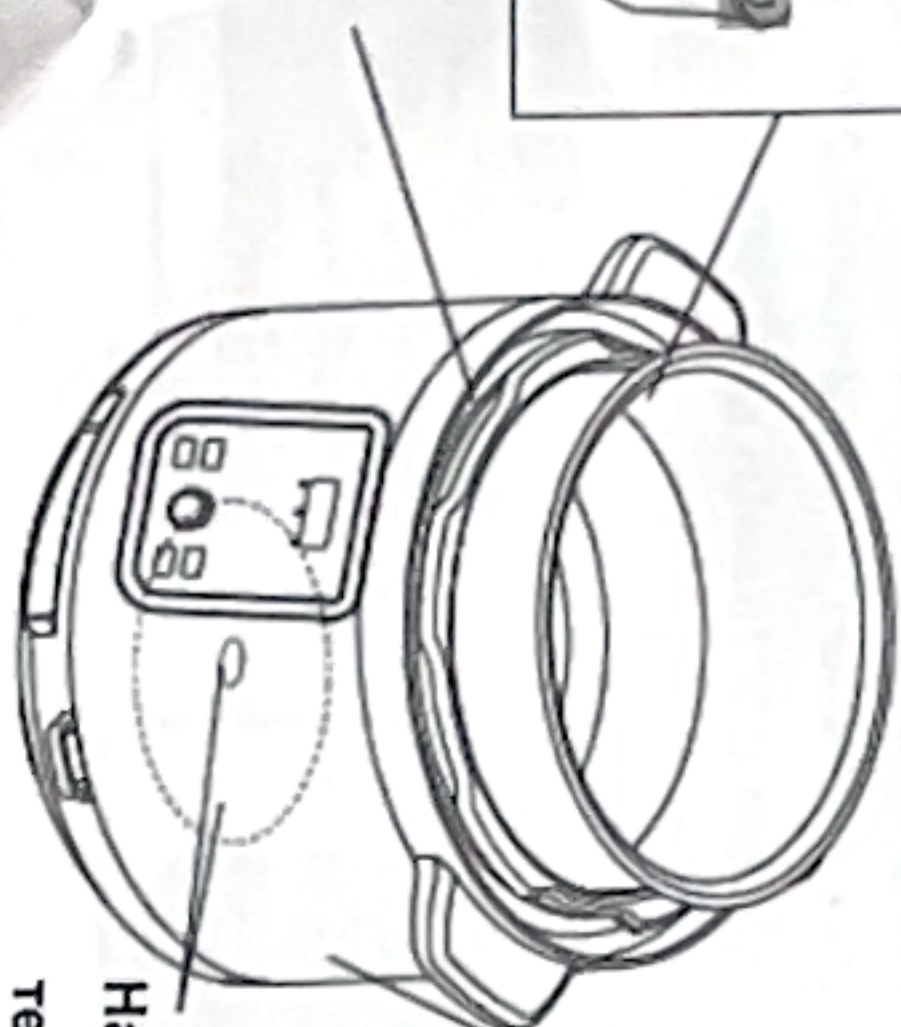

● Расходные материалы

Внутренняя чаша, уплотнительное кольцо, уплотнительное кольцо поплавка и другие компоненты являются расходными материалами.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что данный прибор нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неправильной утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному экологичному использованию природно-материальных ресурсов.

KING
ТЕХНИКА