

SPÄWnsön




ОТПАРИВАТЕЛЬ

Модель: SP5700



Панель нагревается до температуры около 180 °С. Перед использованием, пожалуйста, проверьте на этикетке внутри изделия максимально допустимый температурный диапазон для материала и выберите подходящий режим. Если допустимый диапазон изделия неизвестен или ткань не выдерживает высокой температуры, рекомендуется накрыть изделие полотенцем, а затем приступить к глажке.

Описание

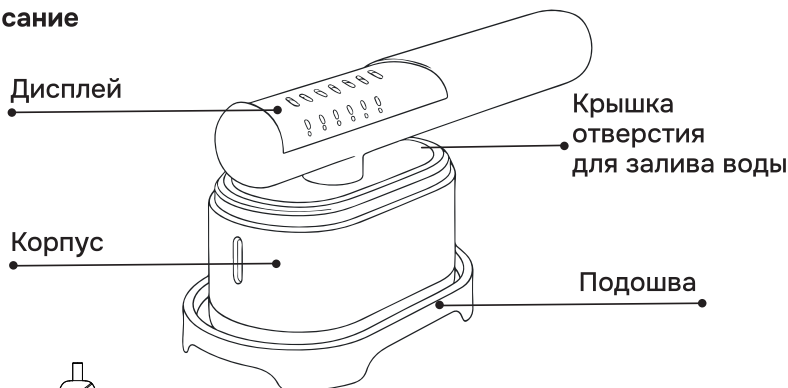

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель:	SP5700
Номинальное напряжение:	220 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная мощность:	5700 Вт
Резервуара	250 мл

Инструкция по применению



[01]

Перед тем как долить воду, отключите прибор от сети, далее поверните ручку в режим доливания воды, откройте крышку бака отпаривателя.



[02]

С помощью мерного стакана аккуратно залейте нужное количество воды в бак отпаривателя. Постарайтесь не допускать попадания воды на другие части отпаривателя. Закройте крышку бака отпаривателя.




[03]

Вставьте шнур в розетку, индикаторы начнут мигать, что сигнализирует о нагреве подошвы отпаривателя.




[04]

Когда индикаторы перестанут мигать, легко коснитесь пальцем сенсорного индикатора для регулировки режима отпаривателя.

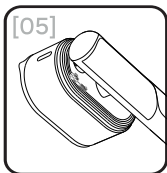


[05]

После завершения работы с отпаривателем, установите прибор на подставку. Не ставьте прибор на одежду или деревянные поверхности.

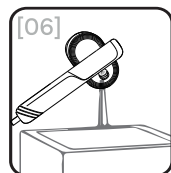


[06]

После использования отключите прибор от сети дождитесь его полного остывания, откройте крышку бака отпаривателя и вылейте все остатки воды.

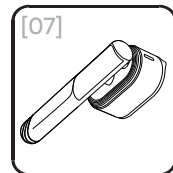

[07]

Протрите подошву и корпус мягкой тряпкой. Не используйте металлические щетки или химические растворители. После очистки оставьте прибор высохнуть при комнатной температуре.

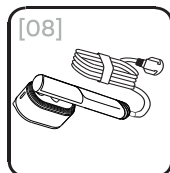

[08]

После полного остывания аккуратно сложите кабель и установите прибор на подставку. Хранить вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Устранение неполадок:

Ситуация	Возможная причина	Устранение неполадок
Устройство не работает вообще	Вилка не вставлена в розетку, перегорела плата	Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта, либо в службу поддержки бренда.
Пар не подаётся, дисплей горит	Резервуар пуст, переключатель пара не включён или неисправен, повреждена плата	Проверьте наличие воды в резервуаре. Включите переключатель пара. Нажмите кнопку подачи пара. При необходимости – обратитесь в службу поддержки бренда
Протечка воды из резервуара	Повреждён бак для воды	Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта, либо в службу поддержки бренда.
Панель нагревается, но дисплей не работает	Неисправен дисплей	Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта, либо в службу поддержки бренда.
Дисплей горит, но нет подачи пара и не работает переключатель	Повреждена плата	Обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта, либо в службу поддержки бренда.

Меры предосторожности перед использованием

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям прибора.
- Используйте только с заземлённой розеткой.
- Не применяйте прибор не по назначению.
- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не допускайте использования прибора детьми, лицами с ограниченными возможностями или без соответствующих навыков — только под присмотром взрослых.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Во время работы не оставляйте устройство без присмотра.
- Размещайте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности.
- Не ставьте устройство на мягкие ткани или неровные поверхности.
- Не наливайте в резервуар уксус, эфирные масла, ароматизаторы и моющие средства — только чистую воду.
- Не включайте прибор, если кабель или вилка повреждены.
- Не тяните за шнур — отключайте прибор, держась за вилку.
- Никогда не опускайте прибор, шнур или вилку в воду.
- Не используйте прибор вблизи воды или с мокрыми руками.
- Не направляйте пар на людей, животных или электроприборы.
- После использования всегда отключайте прибор от сети и давайте ему остыть перед хранением.
- Не используйте устройство в закрытых помещениях с высокой влажностью (например, в ванных комнатах).
- Не оставляйте прибор без воды при включённом питании.
- При доливе воды обязательно выключите прибор и дайте ему остыть.
- Перед заливкой воды всегда вынимайте вилку из розетки.
- Никогда не направляйте струю пара на людей, животных или электрические устройства.
- Не используйте прибор вблизи воспламеняющихся материалов, аэрозолей или источников тепла

Чистка и обслуживание

- Протирайте нижнюю часть прибора и другие поверхности мягкой тканью.
- Если на дне нет сильных загрязнений, не используйте воду – достаточно протереть мягкой тканью с нейтральным моющим средством.
- Осадки и крахмал удаляйте влажной тканью или мягким неабразивным чистящим средством.
- Не используйте металлические губки или проволочные щётки для очистки нагревательной поверхности.

Удаление воды:

1. Выключите прибор и дайте ему остыть.
2. Аккуратно переверните устройство вверх дном и слегка встряхните, чтобы вылить остатки воды.
3. Установите прибор обратно и подождите, пока он полностью остынет.

Удаление накипи:

Из-за высокого содержания минералов в воде в некоторых регионах возможно образование отложений, особенно при частом использовании пара. Это может привести к перебоям в подаче пара или полной её остановке.



Чтобы избежать накипи, используйте фильтрованную или очищенную воду. При регулярном использовании водопроводной воды рекомендуется проводить чистку от накипи 1 раз в месяц.

Срок службы изделия

Составляет 5 лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При возникновении гарантийного случая обращаться:

info@spawnson.ru

8-800-222-9740

Центральный сервисный центр:

8-800-350-5223

Техническая поддержка

(по вопросам установки, настройки и др.)

WhatsApp:

+7-993-631-9060



Гарантия 1 год

SPÄWNSÖN GMBH & CO. KG

TAROSTRABE 13, 04103 LEIPZIG, GERMANY

Website:

spawnson.ru

E-MAIL:

info@spawnson.ru

TEL:

+49 (0) 821 65090 145

FAX:

+49 (0) 821 65090 145

