

БЛЕНДЕР

Руководство по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	3
Рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению	4
Особенности	4
Комплектация	4
Подготовка к работе	4

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Общий вид.....	5
Сборка блендера	5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Эксплуатация блендера.....	6
Сборка кофемолки	7
Программы работы	7
Уход и чистка блендера	8

ПРОЧЕЕ

Технические характеристики.....	8
Возможные неполадки и способы их устранения.....	8
Сервисное обслуживание.....	9

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbbk.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Использовать прибор согласно данной инструкции.
- Не использовать прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BVK.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежными характеристиками. Напряжение сети электропитания должно соответствовать данным, указанным на панели устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности.

Избегайте резких перепадов температуры и влажности.

При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.

- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Если устройство имеет сетевой провод с контактом заземления, то оно должно быть обязательно подключено к розетке с контактом заземления. В случае возникновения короткого замыкания в электрической цепи и появлении опасного напряжения на корпусе устройства заземление снижает риск поражения электрическим током. Электрическая розетка, к которой подключается вилка такого устройства, должна быть правильно установлена и подключена к сети электропитания. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Использование устройства детьми или лицами с ограниченными возможностями рекомендуется только

под присмотром лиц, отвечающих за их безопасность.

Не допускайте использования устройства детьми в качестве игрушки.

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- По окончании пользования, перед сменой аксессуаров или чистой не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте его от сети перед началом мойки или протирки влажной тканью.
- Не эксплуатируйте устройство при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. Обратитесь в Уполномоченный сервисный центр.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не подключайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Используйте изделие по прямому назначению.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не подключайте устройство к сети, перегруженной другими электрическими приборами, это может привести к тому, что оно не будет функционировать должным образом.
- Сетевой шнур специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы, чтобы вы не запутались и не споткнулись.
- Располагайте устройство на твердой, устойчивой, ровной, неметаллической, ненагретой поверхности вдали от источников тепла.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.
- Блендер предназначен только для бытового применения для измельчения и смешивания различных нетвердых видов продуктов, а также для изготовления полуфабрикатов, соусов, супов, смузи из мягких фруктов и овощей. Не применяйте устройство в промышленных и коммерческих целях.
- Не касайтесь движущихся частей блендера во время его работы.
- Запрещается вручную проталкивать или уплотнять перерабатываемые продукты. Для этих целей используйте только специальные приспособления, поставляемые в комплекте.
- Не допускайте попадания волос или других посторонних предметов в работающее устройство, насадки, корпус устройства.

- Если работа прибора затруднена или заблокирована из-за переработанных продуктов, сначала отключите его от питающей сети. Затем проведите чистку и снова включите.
- Если блендер отключился по причине перегрева, отключите его от питающей сети, дождитесь охлаждения прибора и продолжите работу.
- Запрещается использовать блендер для измельчения костно-хрящевых субпродуктов и прочих твердых продуктов.
- Перед подключением к питающей электросети убедитесь, что переключатель режимов работы переведен в выключенное положение.
- Некорректное подключение устройства или использование не по назначению могут привести к повреждениям, которые не являются гарантийными случаями.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и элементы комплекта чистой влажной тряпкой для удаления пыли. Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки.
- В случае возникновения дыма или запаха гари из корпуса блендера отключите его из розетки, откажитесь от использования и обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Для корректной работы блендера рекомендуется делать 4-минутные перерывы. После 2 подобных циклов требуется 10 минут отдыха.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом из сервисного центра BBK.
- Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве – под шкафами, в углу помещения, внутри ограждающих конструкций – это может привести к перегреву устройства и выходу его из строя.
- Остатки продуктов, засохшие пятна жира, жидкостей и т.п. на чаше, насадках, корпусе минсера, защитном кожухе/крышке могут повредить их покрытие. Такие случаи относятся к нарушениям правил использования устройства, и гарантия на них не распространяется.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Конструкция 2 в 1: стационарный блендер с кофемолкой в комплекте
- 6 автоматических программ
- Функция самоочистки
- Регулировка скорости
- Импульсный режим
- Сенсорное управление
- Стеклопластиковая чаша объемом 1,5 л
- Качественный нож с лезвиями из нержавеющей стали
- Дорожная бутылка (600 мл) в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок блендера.....	1 шт.
Чаша блендера.....	1 шт.
Ножевой блок блендера.....	1 шт.
Крышка блендера.....	1 шт.
Заглушка-мерный стакан	1 шт.
Стакан кофемолки.....	1 шт.
Ножевой блок кофемолки с плоским ножом	1 шт.
Дорожная бутылка (600 мл).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготавливайте блендер к работе, соблюдая меры безопасности. Перед первым использованием блендера выполните следующие действия:

- Распакуйте блендер.
- Удалите весь упаковочный материал.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности.
- Осмотрите блендер на наличие дефектов и деформаций.
- Убедитесь, что параметры питания, указанные на нижней панели изделия, соответствуют параметрам питающей сети.
- Установите блендер на твердую, устойчивую, ровную, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности. Убедитесь, что подставка не скользит по поверхности.
- Включите штепсельную вилку шнура питания в розетку сети электропитания.
- Убедитесь в отсутствии искрения в местах соединения штепсельной вилки и розетки, а также запаха гари. При искрении и присутствии запаха гари отсоедините штепсельную вилку от розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу электрическую сеть, и в специализированный сервисный центр BBK.



Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор техники компании ВВК!

Блендер предназначен только для бытового применения для измельчения и смешивания различных нетвердых видов продуктов, а также для изготовления полуфабрикатов, соусов, супов, смузи из мягких фруктов и овощей. Не применяйте устройство в промышленных и коммерческих целях.

Во избежание неправильной эксплуатации, а также для правильного подключения прочтите внимательно данное руководство.

Дополнительную информацию вы можете получить у продавца или в компании ВВК.

ОБЩИЙ ВИД

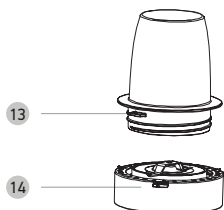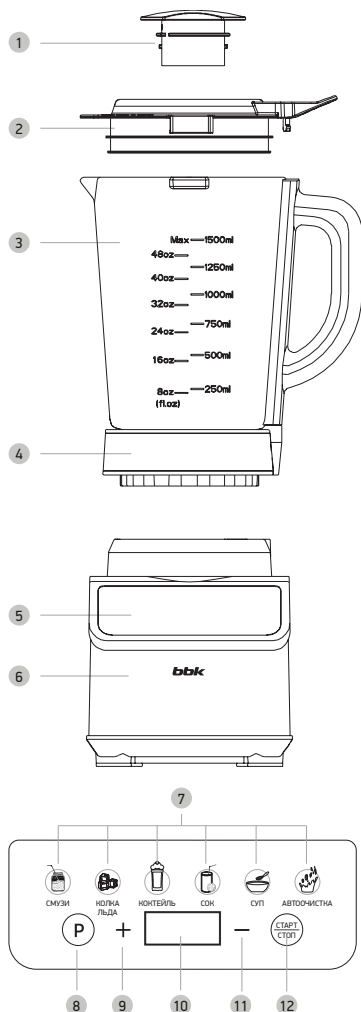


- 1 Заглушка-мерный стакан
- 2 Крышка блендера
- 3 Чаша блендера
- 4 Ножевой блок блендера
- 5 Панель управления
- 6 Моторный блок блендера
- 7 Клавиши автоматических программ
- 8 Клавиша импульсного режима работы
- 9 Клавиша увеличения значений
- 10 Дисплей
- 11 Клавиша уменьшения значений
- 12 Клавиша "Старт/Стоп"
- 13 Стакан кофемолки
- 14 Ножевой блок кофемолки


СБОРКА БЛЕНДЕРА

Перед сборкой блендера убедитесь, что на корпусе и шнуре питания отсутствуют видимые повреждения, клавиши не зажаты, устройство не подключено к питающей сети.


1. Зафиксируйте ножевой блок на дне чаши, поворачивая его по часовой стрелке. Установите чашу с ножевым блоком на моторный блок блендера, совместив выступы ножевого блока с пазами моторного блока.

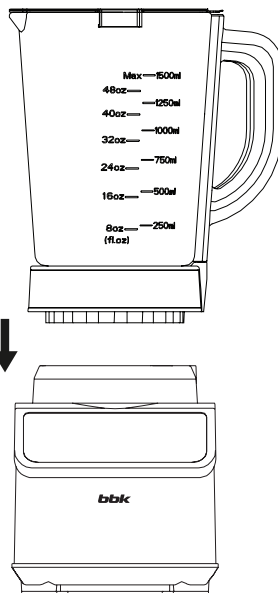


- Поверните чашу по часовой стрелке для фиксации на моторном блоке блендера. Для удобства на корпусе нанесена маркировка.

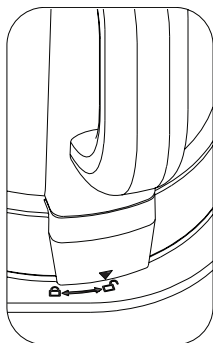

- Перед дальнейшей эксплуатацией зафиксируйте заглушку-мерный стакан в крышке блендера и закройте чашу блендера.

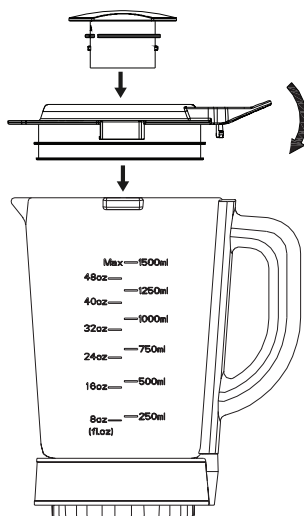

Для фиксации крышки на чаше блендера поверните ее по часовой стрелке.

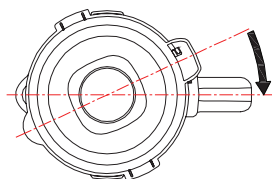

ВНИМАНИЕ

- В целях безопасности в блендере реализована система блокировки работы при отсутствии или неправильной установке чаши и крышки. В этом случае, клавиши на панели управления не будут активированы, и использование устройства будет невозможно. При правильной установке всех компонентов раздаётся звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

- Загрузите перерабатываемые продукты в чашу. Следите, чтобы уровень загрузки не превышал максимальных отметок. Закройте крышку. Подключите устройство к сети питания.
- Выберите одну из автоматических программ и нажмите клавишу "Старт/Стоп" для начала работы. Индикатор выбранной программы загорится, на дисплее отобразится время работы (для каждой программы задано свое время работы), и начнется обратный отсчет. Если вы хотите добавить какой-либо продукт к уже перерабатываемым, не останавливая процесс, снимите заглушку. Не рекомендуется открывать крышку во время работы блендера. Также можно выбрать ручной режим. С помощью клавиш "+" или "-" на панели управления установите нужную скорость работы блендера, отображающуюся на дисплее, а затем клавишу "Старт/Стоп" для начала работы. В этом режиме время работы составляет 3 минуты. Для быстрой обработки продуктов используйте импульсный режим: нажмите и удерживайте клавишу "P". В любом из выбранных вариантов можно остановить процесс обработки продуктов нажатием клавиши "Старт/Стоп".
- После окончания процесса переработки дождитесь полной остановки всех движущихся частей устройства, отключите от сети питания, отсоедините чашу, повернув ее против часовой стрелки и сняв с моторного блока.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Для корректной работы блендера рекомендуется делать 4-минутные перерывы. После 2 подобных циклов требуется 10 минут отдыха.
- Продукты помещаются в емкость до включения устройства. Следите, чтобы емкость была заполнена продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Рекомендуется очистить продукты от кожуры, семечек и несъедобных частей перед измельчением/смешиванием.
- Для достижения наилучшего результата при измельчении помещайте небольшие порции одну за другой. Не помещайте сразу большое количество продуктов.
- При обработке твердых ингредиентов разрежьте их на небольшие порции 2-3 см перед началом работы.
- При смешивании твердых ингредиентов сначала добавьте небольшое количество жидкости. Постепенно добавляйте жидкость через специальное отверстие крышки.
- Для перемешивания твердых или очень густых ингредиентов рекомендуется вначале использовать импульсный режим блендера во избежание застревания ножа блендера.
- Придерживайте крышку блендера во время работы.

СБОРКА КОФЕМОЛКИ


Перед сборкой кофемолки убедитесь, что на корпусе и шнуре питания отсутствуют видимые повреждения, клавиши не зажаты, устройство не подключено к питающей сети.

Кофемолка предназначена для таких продуктов, как кофейные зерна, миндаль, арахис, грецкие орехи, крупы. Заполняйте чашу кофемолки до максимально установленного уровня, но не более 50 грамм исходного продукта.

1. Положите ингредиенты внутрь чаши кофемолки. Зафиксируйте ножевой блок с плоским ножом на чаше кофемолки, поворачивая его по часовой стрелке.

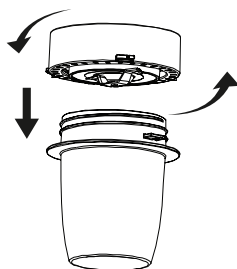

2. Установите собранную кофемолку на моторный блок блендера. Для фиксации кофемолки на чаше блендера поверните ее по часовой стрелке. Устройство готово к работе.

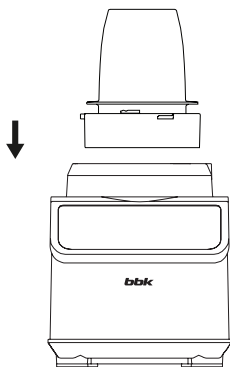

3. Для быстрой обработки продуктов используйте импульсный режим: нажмите и удерживайте клавишу "P". Для остановки отпустите клавишу "P". Время обработки не должно превышать 15 секунд. После 2 подобных циклов требуется 10 минут отдыха.

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

Программа	Содержание	Особенности	Использование
Смузи	Приготовление смузи	Общее время работы 30 сек.: 8 сек. работы, перерыв 2 сек., повтор цикла.	После загрузки продуктов для переработки и включения устройства в сеть нажмите клавишу желаемой программы, затем нажмите клавишу "Старт/Стоп" для начала работы. По завершении общего времени работы выбранной программы устройство остановится. Для остановки до окончания времени повторно нажмите клавишу "Старт/ Стоп"
Колна льда	Измельчение кубиков льда для приготовления снежных коктейлей, охлажденных напитков или замороженной ледяной каши.	Общее время работы 1 мин. 20 сек.: 2 сек. работы, перерыв 3 сек., повтор цикла.	
Коктейль	Смешивание коктейли, порошковых напитков или молочных коктейлей	Общее время работы 60 сек.: 4 сек. работы, перерыв 2 сек., повтор цикла.	
Сок	Измельчение фруктов и овощей для приготовления сока	Общее время работы 2 мин.	
Суп	Для пюрирования приготовленных блюд и сырых фруктов, а также для нарезки овощей для соусов, салсы и крем-супов	Общее время работы 4 мин.	
Автоочистка	Автоматическая очистка устройства	Общее время работы 1 мин. 15 сек: 4 сек. работы, перерыв 2 сек., повтор цикла.	После загрузки продуктов для переработки и включения устройства в сеть нажать и удерживать клавишу "P"; для остановки отпустить клавишу "P".
P	Для контроля процесса измельчения и обработки, а также для перемалывания орехов, кофейных зерен и круп	Не более 15 сек.	
+/-	Для свободной регулировки скорости машины	Максимальное время работы 3 мин.	

УХОД И ЧИСТКА БЛЕНДЕРА

Очистка частей и компонентов устройства после каждого использования обеспечит его надежную и долговременную работу. Эти действия не входят в гарантийное обслуживание и выполняются потребителем самостоятельно.

Отключите блендер от питающей сети. Протрите наружную поверхность устройства чистой, мягкой, влажной тканью.

Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства. Запрещается погружать устройство в жидкость!

Рекомендуется промывать чаши, крышки и насадки в теплой воде с нейтральным моющим средством с последующим ополаскиванием и сушкой при комнатной температуре после каждого использования. Неметаллические части рекомендуется мыть при температуре не выше 60 градусов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KBS1400	
Максимальная мощность	2400 Вт	
Номинальная мощность	1200 Вт	
Количество скоростей	10	
Количество программ	6	
Импульсный режим	Да	
Параметры питания	220-240 В~ 50/60 Гц	
Класс защиты от поражения электрическим током	II класс защиты	
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)	+5...+40
	Хранение и транспортировка (°, C)	-30...+40
Требования к влажности*	Эксплуатация (%)	15-75 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)	
Размеры устройства (ШхВхГ)	215х395х160 мм	
Вес устройства	3,9 кг	

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Описание проблемы	Возможная причина	Способы решения
Блендер не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Блендер остановился во время работы.	Двигатель перегрелся, сработала защита от перегрузки.	Выключите устройство, отсоедините его от питающей сети. Подождите 10-15 минут, дайте двигателю остыть. Продолжите работу в обычном режиме.
Двигатель перегрелся, появился неприятный запах.	Превышен объем продуктов для переработки или превышено время непрерывной работы.	Выключите устройство, отсоедините его от питающей сети. Уменьшите количество продуктов для переработки, дождитесь остывания двигателя. Продолжите работу в обычном режиме.
Двигатель работает, но ножи не вращаются.	Сломался адаптер/привод вала.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Блендер не начинает работу при нажатии клавиши "Старт/Стоп".	Неправильно установлена, не зафиксирована чаша или крышка.	Проверьте, установите и зафиксируйте чашу и крышку.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже - 30°C.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, а также если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.bbk.ru, а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции).

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев
Блендер	36	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже (но не ограниченные ими) принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
 - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания, фильтры;
 - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и

других посторонних предметов, веществ, длительного использования изделия в предельных режимах его работы, а также любых механических повреждений.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиловых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиловых) форматов информации.
 - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
 - Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, теле- или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле- или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
 - Если повреждения и дефекты товара вызваны засорением, загрязнением, запыленностью и т.п. (очистка компонентов устройства от остатков продуктов, загрязнений и т.п. не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться потребителем самостоятельно).
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производит бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства Уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
 7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки

изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Ни при каких обстоятельствах Изготовитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный Изготовителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Изготовителем.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. Изготовитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрихкодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

Дата производства располагается на упаковке и изделии.



KB2601137012345

1 2 3 4

- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группе (Блендер – KB)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – месяц производства
- 4 Третьи две цифры – производственная площадка

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

Время работы Единого информационного центра:

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель: BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED, Unit 03, 28/F, Metroplaza Tower 2, No.223 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong.

2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 125445, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, д. 65, стр. 3. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.

3. Импортёр* – АО «Торговый дом ББК», 125445, город Москва, Ленинградское ш., д. 65, стр. 3.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED

СДЕЛАНО В КИТАЕ v1.0



bbk

Дарим подарки

за ОТЗЫВЫ

1. Опубликуй подробный отзыв (не менее 3 предложений + фото или видео) на технику bbk на маркетплейсах или популярных отзывах;
2. Подпишись на официальную группу bbk в социальной сети ВКонтакте или Телеграм;
3. Зарегистрируйся на сайте **otzyv.bbk.ru**, получи индивидуальный номер и жди розыгрыш.



Именно с индивидуальным номером ты сможешь принять участие в розыгрыше, который проходит в последний день каждого квартала — где мы в случайном порядке определяем номера победителей. Подробнее на **otzyv.bbk.ru** и в официальных группах в социальных сетях.



*Поделись
своим мнением
и прими участие
в розыгрыше
ценных призов!*



* Акция проводится только на территории РФ;
* Организатор вправе требовать от участника подтвердить факт покупки предоставлением чека.