



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА X-TRY СЕРИИ XTC45X

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Этот продукт представляет собой высокопроизводительную экшн-камеру X-TRY для съемки видео повышенной четкости (NATIVE 5K), и это нормально, что корпус нагревается во время использования; Не подвергайте изделие непосредственному воздействию высоких температур и солнечных лучей, превышающих 40°C; Пожалуйста, снимите прозрачную защитную пленку с объектива камеры перед использованием; Пожалуйста, тщательно защищайте объектив камеры и экран после использования; Предотвращайте падение и механические воздействия на корпус камеры; Держитесь подальше от любых предметов с сильными магнитными помехами, таких как двигатели, чтобы избежать сильных радиоволн, которые могут повлиять на качество звука или изображения; Если прибор перегревается при зарядке, немедленно отключите его от электрической розетки, чтобы предотвратить опасное возгорание; Пожалуйста, обеспечьте безопасность во время зарядки, так как в камере используется литий-ионные аккумуляторные батареи; Храните устройство в прохладном, сухом и непыльном месте; Ни в коем случае не модифицируйте программное обеспечение и корпус камеры, не допускайте вскрытия и попыток ремонта третьими лицами, в противном случае гарантия будет аннулирована.

ЗНАКОМСТВО

Добро пожаловать в вашу новую экшн-камеру X-TRY. Примите поздравления: у вас в руках современное и инновационное техническое устройство, предназначенное для видеозаписи сверхвысокой четкости.

Для записи видео и фотографий вам потребуется современная карта памяти формата Micro SD (карта продается отдельно). Мы настоятельно рекомендуем использовать высокопроизводительные карты памяти известных брендов для максимальной надежности и стабильности во время записи и высокой вибрации. В противном случае, камера не сможет обеспечить качественную запись, может перегреться или зависать в процессе работы.

Используйте фирменную карту памяти, соответствующую приведенным ниже требованиям, и мы настоятельно рекомендуем использовать фирменные карты памяти, приобретенные у надежных источников, для обеспечения максимальной надежности и стабильности во время записи и работы с высокой вибрацией.

Micro SD, Micro SDHC или Micro SDXC (уровень UHS-III подходит для видео с разрешением не менее 5K)

Поддержка SD-карт до 128 Гб (FAT32)

Примечание: Перед использованием отформатируйте карты памяти micro SD, micro SDHC и micro SDXC, вставив в слот самой камеры и выбрав требуемый режим.

Вставьте карту памяти аккуратно и правильно, без дополнительных усилий. В противном случае возможно, слот для карты памяти будет поврежден. Чтобы сохранить карту micro SD в хорошем состоянии, периодически перереформатируйте ее. Когда объем памяти каждого файла превышает 4 Гб, карта Micro SD прекращает запись и заново начинает запись нового файла.

При перереформатировании будет удален весь ваш контент, поэтому не забудьте сначала создать резервную копию фотографий и видео. Не размещайте карту Micro SD рядом с сильными магнитными предметами или электродвигателями, чтобы избежать ошибки или потери данных.



- 1 - Световой индикатор ВКЛ (при включении Wi-Fi мигает)
- 2 - кнопка ВКЛ
- 3 - кнопка ОК
- 4 - индикатор РАБОТА/ЗАПИСЬ
- 5 - кнопка ВВЕРХ
- 6 - кнопка ВНИЗ
- 7 - порт HDMI
- 8 - порт Type-C (для подключения к ПК и зарядка аккумулятора камеры)
- 9 - встроенный динамик
- 10 - слот для micro SD карты
- 11 - 1.3" дюймовый фронтальный экран
- 12 - объектив камеры
- 13 - встроенный микрофон
- 14 - индикатор заряда (при выключенной камере)
- 15 - 2.2" дюймовый IPS экран

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, камера издает звуковой сигнал, когда загорится индикатор состояния камеры. Когда на ЖК-мониторе появляется логотип включения, камера включена. Выключение: удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Фотокамера издает звуковой сигнал, когда индикатор состояния камеры гаснет.

Запись видео


Коротко нажмите кнопку **Ок** в режиме видео, и камера начнет запись. В процессе записи видео в верхней части экрана дисплея будет мигать красная точка, а индикатор работы в верхней части камеры будет мигать. Коротко нажмите кнопку **ОК** еще раз, и камера прекратит запись. Мигающая красная точка в верхней части дисплея исчезнет, а верхний рабочий свет камеры погаснет.

Фотосъемка

В режиме камеры коротко нажмите кнопку **ОК**, чтобы сделать снимок. При фотосъемке рабочий индикатор сверху будет мигать, и если он перестанет мигать, это означает, что фотография завершена.

воспроизведение и удаление

Проведите пальцем сверху вниз в режиме видео или фото, чтобы войти в режим просмотра; Используйте кнопки вверх и вниз сбоку, чтобы выбрать видео и фотографии, которые вы хотите просмотреть; Нажмите кнопку **ОК**, чтобы воспроизвести видео; Нажмите на значок , чтобы удалить файл; Нажмите на значок , чтобы выйти из режима воспроизведения;



Переключение двух экранов

В режиме видео нажмите и удерживайте кнопку вниз на боковой стороне камеры в течение 2 секунд, чтобы переключиться между 2,2-дюймовым и 1,3-дюймовым экранами.

Беспроводной микрофон



- 1-Кнопка питания
- 2 - Функциональная кнопка

Важный совет:

При использовании петличного микрофона убедитесь, что область излучения сигнала, где расположен микрофон, обращена к экшн-камере. Это гарантирует, что камера сможет принимать сигнал от микрофона

Нажмите и удерживайте кнопку 1 на боковой панели петличного микрофона в течение 2 секунд, синий индикатор начнет мигать, указывая на то, что беспроводной микрофон включен; Найдите функцию «Внешний микрофон» в интерфейсе настроек камеры и выберите ВКЛ; Нажмите и удерживайте кнопку 2 микрофона в течение 3-5 секунд для установления соединения с камерой. Когда сопряжение камеры и петличного микрофона будет завершено, на экране дисплея появится надпись «Сопряжение микрофона завершено» и синий индикатор петличного микрофона изменится с мигающего синего на постоянно горящий.

Как фотографировать?

После успешного сопряжения нажмите «Функциональная кнопка», чтобы начать фотосъемку;

Как записать видео?

После успешного сопряжения дважды подряд нажмите «функциональную кнопку», чтобы начать запись; нажмите «Функциональная кнопка» еще раз, чтобы остановить запись.

Масштабирование

В интерфейсе видеозаписи или фото коротко нажмите кнопку вверх сбоку, чтобы увеличить масштаб, и коротко нажмите кнопку вниз сбоку, чтобы уменьшить масштаб; Нажмите на значок в правой части экрана, чтобы управлять увеличением, уменьшением и уменьшением масштаба;

ВВЕДЕНИЕ

Камера имеет четыре режима: режим видео, режим фотосъемки, режим просмотра и режим настройки. Режимы будут отображаться в следующем порядке:



режим видео



режим фотосъемки



режим просмотра




режим настройки

Режим видео

Режим видео имеет следующие функции на выбор: запись видео, интервальная видеосъемка, замедленная съемка, режим вождения.

Видеозапись

В режиме видео нажмите на значок в правом нижнем углу, чтобы войти в общий интерфейс настроек видео. Вы можете провести экраном вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или вы можете использовать кнопки вверх и вниз сбоку, чтобы выбрать функцию.



Разрешение видео: 5k30fps/ 4k60fps /4k30fps/ 2.7k60fps/ 2.7k30fps/ 1080p120fps/ 1080p60fps/ 1080p30fps/ 720p120fps/ 720p60fps

При съемке видео с высоким разрешением или высокой частотой кадров (например, 4K/30 кадров в секунду) камера может нагреваться сильнее и потреблять больше энергии, что является нормальным явлением. Карта Micro SD формата FAT32 прекращает запись, когда объем памяти каждого файла превышает 4 Гб, и начинает перезапись нового файла

Циклическая запись: Выкл./1 минуты/3 минуты/5 минут

Если вы выберете «Выкл.», запись автоматически остановится, когда будет заполнена. При выборе 1



записанное камерой, будет сохраняться как один сегмент в минуту, а новый файл перезапишет старый, когда карта будет заполнена.

Если выбран параметр «Циклическая запись», то режимы EIS, «Интервальная видеосъемка», «Интервальная видеосъемка», «Замедленная съемка» и «Авто при слабом освещении» будут недоступны автоматически.

Угол обзора: широкий/средний/узкий

Относится к трем различным размерам углов поля зрения

EIS: вкл./выкл

Камера оснащена функцией EIS с 6-осевым гироскопом для обнаружения изменений в движении. Когда камера наклоняется, перемещается, встряхивается, датчик использует алгоритм трансграничной компенсации изображения для компенсации изменений и создания стабильного видео, особенно при занятиях с относительно небольшими углами (около 6 градусов), но быстрыми движениями, включая езду на велосипеде, для использования на мотоцикле и с рук. EIS не поддерживает разрешение видео 720P/120 кадров в секунду. Циклическая запись, интервальная видеосъемка, замедленная съемка и автоматический режим при слабом освещении не будут доступны, если включен режим EIS.

Запись звука: Вкл./Выкл.

Эта камера оснащена встроенным высокочувствительным микрофоном, который позволяет записывать звук во время записи при включенном режиме. Если выбраны две функции замедленной съемки и интервальной видеосъемки, звук записываться не будет.

Формат видеофайла: MP4/MOV

Вы можете установить формат видео камеры на формат MP4 или формат MOV в соответствии с вашими потребностями.

Резкость: Высокая/Средняя/Низкая

Вы можете настроить резкость изображения камеры в соответствии с вашими потребностями.

Баланс белого: Авто/ Облачно/ Дневной свет/ Лампа накаливания/

Искусственное освещение/ Подводная съемка/ Яркий свет AWB (автоматический баланс белого) позволяет настроить цветовую температуру видео и фотографий для оптимизации условий холодного или теплого освещения.

Когда вы измените эту настройку, ЖК-дисплей мгновенно покажет вам, как будет выглядеть изображение.

- Режим «Подводная съемка» обеспечивает цветокоррекцию при съемке в голубой воде или чистой пресной воде на глубине от 5 до 33 футов (от 1,5 до 10 метров)
- Режим «Яркий свет» подавляет передержку в условиях высокой яркости, таких как снег или пляжи.

Эффекты: Выкл./ Черно-белый/ Натуральный/ Инверсный/ Ретро/

Контрастный (выкл. по умолчанию)

Экспозиция: -3.0, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, +0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0, +3.0

По умолчанию фотокамера выбирает подходящий уровень экспозиции. Тем не менее, EV позволяет вам иметь выбор области. Вы можете выбрать подходящий уровень экспозиции в соответствии с фактической ситуацией сцены, чтобы компенсировать недостаток света или передержку.

Замер экспозиции: центровзвешенный / усредненный/ точечный


В фотографии режим замера экспозиции относится к способу, которым камера определяет экспозицию.

Коррекция изображений: ВКЛ/ВЫКЛ

Включите «Коррекцию искажений», чтобы исправить деформацию (искажение формы) объектов, вызванную чрезмерными углами съемки камеры.

Интервальная видеосъемка

В режиме видео нажмите на значок видео в левом нижнем углу, чтобы войти в восьмиугольную сетку для выбора различных режимов съемки. Щелкните значок интервальной записи, чтобы войти в режим интервальной съемки

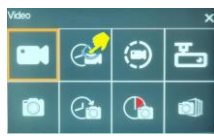

В режиме интервальной видеосъемки нажмите значок настроек  в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки интервальной видеосъемки. Вы можете провести по экрану вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или вы можете использовать кнопки вверх и вниз сбоку для выбора.

Интервальная видеосъемка: /1 секунда/3 секунды/5 секунд/10 секунд/30 секунд /выкл. (по умолчанию — выключена)

Интервальная видеосъемка создает видео из кадров, снятых с определенными интервалами. Этот параметр позволяет записать интервальное событие и сразу же просмотреть его или поделиться им в виде видео. Выбор 3 секунд означает запись в течение 3 секунд, чтобы получить один кадр в секунду.

Например: если вы выберете 4K/30 кадров в секунду и 3 секунды, вам нужно записать 90 секунд, тогда вы можете получить 1 секунду видео в 4K/30 кадров в секунду. Интервальная съемка видео осуществляется без звука. Если вы выберете «Интервальная видеосъемка», камера не сможет записывать видео с частотой более 30 кадров в секунду.

Если выбран параметр «Интервальная видеосъемка», режимы EIS, циклическое видео, «Замедленная съемка», «Ускоренная съемка» и «Авто при слабом освещении» не будут доступны автоматически.

Замедленная съемка

В режиме видео нажмите на значок видео в левом нижнем углу, чтобы войти в восьмиугольную сетку для выбора различных режимов съемки. Щелкните значок замедленной съемки, чтобы войти в режим замедленной съемки.

В режиме замедленной съемки щелкните значок настроек  в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки замедленной съемки. Вы можете провести экраном вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или вы можете использовать кнопки вверх и вниз сбоку, чтобы выбрать.

Замедленная съемка: 1080P 4X / 1080P 2X / 720P 4X / 720P 2X

Замедленная съемка — это эффект съемки, при котором кажется, что

минута/2


SD-карта

минуты видео,

время замедляется. Если вы выберете замедленную съемку, сначала отключите EIS, интервальное видео и ускоренную съемку, а затем выберите частоту кадров выше 1080 или 720P/60 кадров в секунду. Если выбран параметр замедленной съемки, EIS, интервальная видеосъемка и ускоренная съемка будут недоступны автоматически.

Режим вождения

В режиме видео нажмите на значок видео в левом нижнем углу, чтобы войти в восьмиугольную сетку для выбора различных режимов съемки. Выберите значок Режим вождения, чтобы войти в Режим вождения. Если вы включите Режим вождения и подключите камеру к автомобильному зарядному устройству, то при запуске двигателя автомобиля камера автоматически включится и начнет запись. Если выключить двигатель автомобиля, камера выключится и прекратит запись.

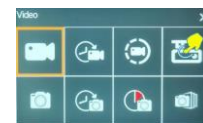


Примечание: Необходимо использовать автомобильное зарядное устройство 5 В 1–2 А (без аккумулятора камеры)

При использовании камеры в качестве видеорегистратора мы рекомендуем одновременно включать зашифрованное видео, режим вождения и заставку

Режим фотосъемки

Режим фотосъемки делится на: обычное фото, интервальная фотосъемка, автоспуск, серийная съемка.

Обычное фото

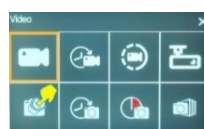

В режиме фотосъемки нажмите на значок фотографии в левом нижнем углу, чтобы войти в восьмиугольную сетку и выбрать различные режимы фотосъемки. Щелкните значок обычной камеры, чтобы войти в Обычное фото.

Разрешение фото:48MP/24MP/20MP/16MP/12MP/8MP/5MP

Выберите необходимый размер фотографии в соответствии с вашими потребностями



Время выдержки: выкл./1 секунда/2 секунды/5 секунд/8 секунд/30 секунд/60 секунд

Время выдержки — это метод экспозиции, при котором выбирается длина выдержки. Длительная выдержка позволяет сделать темные сцены более четкими и добиться замечательных эффектов. Особенно в сценах ночного видения, таких как звездное небо или городское ночное движение, камеры также могут делать прекрасные фотографии ночью. Если вы выберете функцию «Время выдержки», то режимы «Фото с задержкой», «Интервальная фотосъемка», «Серийная съемка» и «Автоспуск» не будут доступны автоматически.

Экспозиция: -3.0, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, +0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0, +3.0

По умолчанию фотокамера выбирает подходящий уровень экспозиции. Тем не менее, EV позволяет вам иметь выбор области. Вы можете выбрать подходящий уровень экспозиции в соответствии с фактической ситуацией сцены, чтобы компенсировать недостаток света или передержку.

Резкость: Высокая/Средняя/Низкая

Вы можете настроить резкость снимка камеры в соответствии с вашими потребностями.

Баланс белого: Авто/ Облачно/ Дневной свет/ Лампа накаливания/ Искусственное освещение /Подводная съемка / Яркий свет AWB (автоматический баланс белого) позволяет регулировать цветовую температуру видео и фотографий для оптимизации условий холодного или теплого освещения. Когда вы измените эту настройку, ЖК-дисплей мгновенно покажет вам, как будет выглядеть изображение. Режим «Подводная съемка» обеспечивает цветокоррекцию при съемке в голубой воде или чистой пресной воде на глубине от 5 до 33 футов (от 1,5 до 10 метров). Режим «Яркий свет» подавляет передержку в условиях высокой яркости, таких как снег или пляжи.

Эффекты: откл. / Черно-белый/ Натуральный/ Инверсный/ Ретро/

Высокая контрастность (откл. по умолчанию)

ISO: Авто/100/200/400/800/1600/3200 (по умолчанию — «Авто»)

ISO определяет чувствительность камеры к свету и представляет собой компромисс между яркостью и результирующим шумом изображения. Шум изображения относится к зернистости изображения. При слабом освещении более высокие значения ISO приводят к более ярким изображениям, но с большим количеством шума. Более низкие значения приводят к уменьшению уровня шума на изображении, но к более темным изображениям. Когда вы измените эту настройку, монитор сразу же покажет вам эффект на изображении.

Замер экспозиции: центровзвешенный / усредненный/ точечный

В фотографии режим замера экспозиции относится к способу, которым камера определяет экспозицию.

Угол обзора: широкий/средний/узкий Относится к трем различным размерам углов поля зрения

Коррекция изображений: On/Off

Включите «Коррекцию искажений», чтобы исправить деформацию (искажение формы) объектов, вызванную чрезмерными углами съемки камеры.

интервальная фотосъемка

В режиме фотосъемки нажмите на значок фотографии в левом нижнем углу, чтобы войти в восьмиугольную сетку и выбрать различные режимы фотосъемки

Щелкните значок интервальной фотосъемки, чтобы ввести интервальную фотосъемку.


В режиме интервальной фотосъемки нажмите значок настроек  в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки интервальной фотосъемки. Вы можете провести по экрану вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или вы можете использовать кнопки вверх и вниз сбоку, чтобы выбрать.

Интервальная съемка: выкл./3 секунды/5 секунд/10 секунд/20 секунд

Интервальная съемка автоматически делает серию снимков с заданным интервалом, и вы можете остановить съемку при коротком нажатии кнопки ОК. Используйте этот режим, чтобы сфотографировать любое событие и выбрать лучшее.

Примечание: Если выбран параметр «Интервальная фотосъемка», то режимы «Серийная съемка», «Автоспуск» и «Длительная выдержка» не будут доступны автоматически.

Автоспуск

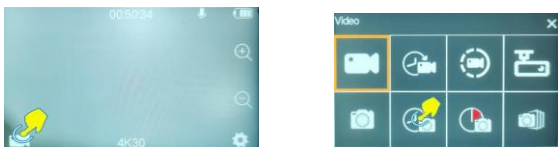

Нажмите на значок камеры в левом нижнем углу фоторежима, чтобы войти в восьмиугольную сетку и выбрать различные режимы фотосъемки. Щелкните значок интервальной фотографии, чтобы ввести интервальную фотографию.

Нажмите на значок настройки в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки Автоспуск. Вы можете провести по экрану вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или вы можете использовать кнопки вверх и вниз сбоку, чтобы выбрать операцию.


Автоспуск (временная задержка): 3 секунды / 5 секунд / 10 секунд
Съемка в режиме «Автоспуск» делает снимок с заданным обратным отсчетом времени. Примечание: Если выбран параметр «Интервальная фотосъемка», то «Серийная фотосъемка», «Автоспуск» и «Длительная выдержка» не будут доступны автоматически.



Серийная съемка

Нажмите на значок камеры в левом нижнем углу фоторежима, чтобы войти в восьмиугольную сетку и выбрать различные режимы фотосъемки.

В режиме Серийная съемка нажмите на значок настройки в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки Серийная съемка. Вы можете провести по экрану вверх и вниз, чтобы выбрать нужную функцию, или им можно управлять с помощью кнопок вверх и вниз сбоку.

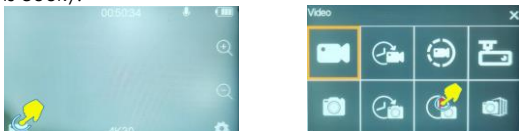

Серийная съемка: 3 фото/5 фото/10 фотографий

Серийная съемка позволяет сделать несколько фотографий в течение определенного периода времени, что очень подходит для быстро движущихся объектов. Интервальная фотосъемка, Серийная съемка и длительная выдержка не будут доступны автоматически, если выбрана функция непрерывной фотосъемки.

Режим настройки

В режиме видеозаписи или камеры нажмите на значок настроек в правом нижнем углу, чтобы войти в интерфейс настройки.

Язык: Несколько национальных языков могут быть выбраны самостоятельно

Время: Вы можете настроить время с помощью боковых кнопок, затем нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить и выйти из интерфейса настройки времени

Дата: дату можно настроить с помощью боковых кнопок, затем нажать кнопку OK для подтверждения и выхода из интерфейса настройки даты

Автоматическое отключение: 1 минута/3 минуты/5 минут

После установки времени автоматического выключения камера автоматически выключится в указанное время без каких-либо действий в режиме ожидания для экономии энергии.

Звук работы: вкл/выкл

Если вы отключите эту функцию, звуковой сигнал при работе с камерой не будет.

Заставка: выкл/30 секунд/1 минута/3 минуты

Если вы не включите машину в течение указанного времени, экран дисплея камеры погаснет в целях экономии энергии.

Частота: 50 Гц / 60 Гц

Поворот: ВКЛ/ВЫКЛ

Этот параметр определяет ориентацию меню настроек.

Беспроводной микрофон: вкл./выкл.

Если вы решите настроить микрофон без беспроводного микрофона, эта функция не поддерживается.

Wi-Fi: Вкл./Выкл.

Вы также можете нажать и удерживать кнопку вверх в режиме записи, чтобы включить Wi-Fi

Пульт дистанционного управления: Вкл/Выкл

Пульт дистанционного управления может управлять камерой только при включении переключателя пульта дистанционного управления

Формат:

Чтобы поддерживать карту microSD в хорошем состоянии, периодически переформатируйте ее. При переформатировании все содержимое будет удалено, поэтому сначала создайте резервную копию фотографий и видео на компьютере.

Настройка по умолчанию: ДА/НЕТ

Этот параметр сбрасывает все настройки до значений по умолчанию.

Хранение и обращение с аккумуляторными батареями

- Не храните при температуре выше 140 ° F / 60 ° C.
- Не подвергайте камеру воздействию очень низких или очень высоких температур. Низкие или высокие температуры могут временно сократить срок службы батареи или привести к тому, что камера временно перестанет работать должным образом. При использовании камеры избегайте резких перепадов температуры или влажности, так как на камере или внутри нее может образоваться конденсат.
- Не сушите камеру или батареи с помощью внешних источников тепла, таких как микроволновые печи или фены.
- Гарантия не распространяется на повреждение камеры или аккумулятора в результате контакта с жидкостью внутри камеры.
- Не храните батареи вместе с металлическими предметами, такими как монеты, ключи или ожерелья. Если клеммы аккумулятора соприкоснутся с металлическими предметами, это может привести к выходу из строя или возгоранию.
- Не вносите несанкционированные изменения в камеру. Это может повлиять на безопасность, соответствие нормативным требованиям и производительность, а также привести к аннулированию гарантии.
- Пожалуйста, не выбрасывайте камеру или батареи в мусорное ведро, найдите специальный пункт утилизации.

Предупреждение:

- Не роняйте, не разбирайте, не открывайте, не раздавливайте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте, не измельчайте, не разогревайте в микроволновой печи, не сжигайте и не расплавляйте камеру или аккумулятор.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстие аккумулятора фотокамеры.
- Не используйте, если камера или аккумулятор повреждены, например, треснули, проколоты или повреждены водой. Извлечение или прокол аккумулятора может привести к взрыву или возгоранию.

Зарядка аккумулятора

Подключите камеру к источнику питания USB (рекомендуется 5 В и не более 1 А). Примечание: □Время зарядки: 4 часа при питании 5 В/1 А. Во время зарядки аккумулятора индикатор состояния заряда продолжает гореть. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор состояния зарядки погаснет. Во время зарядки убедитесь, что фотокамера расположена. Перед использованием в качестве регистратора извлеките аккумулятор и используйте автомобильное зарядное устройство 5 В/1 А. Если во время записи батарея достигает низкого заряда, камера сохранит файл и выключится.

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, по возможности следуйте этим рекомендациям:

- Отключите беспроводное соединение
- Снимайте видео с более низкой частотой кадров и разрешением
- Используйте настройки заставки.

Мобильные приложения Wi-Fi

Приложение Wi-Fi позволяет удаленно управлять камерой с помощью смартфона или планшета. Функции включают полное управление камерой, предварительный просмотр в реальном времени, воспроизведение и обмен выбранным контентом и многое другое.



For Android Device



For iOS Device

Загрузите приложение iSmart DV2 из Apple App Store или Google Play на свое мобильное устройство; вы также можете отсканировать QR-код ниже, чтобы скачать.

Включите камеру, затем нажмите кнопку вверх на несколько секунд, чтобы включить Wi-Fi;

Откройте настройки Wi-Fi мобильного устройства, подключитесь к названию WiFi на дисплее камеры

Введите пароль: «1234567890»;

Включите функцию позиционирования телефона Android (откройте разрешение локальной сети iSmart DV2 на телефоне Apple)

Откройте приложение «iSmart DV2» на своем смартфоне или планшете. Нажмите «Добавить новую камеру»;


Нажмите «Wi-Fi подключение»;

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите выключить Wi-Fi, снова нажмите кнопку вверх и удерживайте ее в течение нескольких секунд

Как скачать видеоролики на камеру на мобильный телефон

1. Откройте приложение «iSmart DV2».
2. Нажмите «Значок альбома» в левом нижнем углу экрана.
3. Выберите файл в разделе «Фото» или «Видео» в верхней части экрана.
4. Нажмите на значок загрузки в правом углу нижнего экрана, чтобы загрузить
5. Сохраните или поделитесь своим контентом.

Пожалуйста, при необходимости для получения более подробной инструкции о

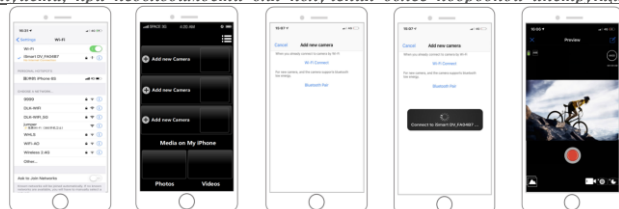

режимах работы камеры и использовании мобильного приложения обратитесь с запросом на info@x-try.ru или по телефону +7(495)7788922 (WWW.X-TRY.RU).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке обязательно просим Вас изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Срок гарантии -12 месяцев с даты покупки изделия, 6 месяцев на встроенную литиевую аккумуляторную батарею.

Гарантия не распространяется на изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

- нарушением потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки товара;
- механического повреждения, в том числе воздействия высокой температуры или химических веществ;
- действий третьих лиц (ремонт или внесение несанкционированных изменений конструктивных, схемотехнических или программных изменений неуполномоченными лицами);
- неправильной установки или подключения, в том числе к зарядным устройствам и устройствам питания низкого качества;
- действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, молния и т.п.).

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ – 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Серийный номер изделия X-TRY XTC45X _____

Дата продажи _____

Продавец (подпись) _____

EAC