



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЯСОРУБКА

MG-401A

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации мясорубки и сохраните её для будущего использования!

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- 3 Важные меры предосторожности
- 5 Комплектация мясорубки

Порядок работы

- 5 Подготовка мясорубки к работе
- 6 Функция измельчения
- 9 Функция реверса

Прочее

- 10 Чистка и обслуживание
- 10 Экологически безопасная утилизация

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприбора необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности:


- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации мясорубки.
- Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте двигатель в воду или другие жидкости.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировочной табличке прибора.
- Прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- При повреждении сетевого шнура его должен заменить производитель, авторизованный сервисный центр или аналогичный квалифицированный специалист во избежание опасности.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед очисткой.
- Никогда не проталкивайте продукты руками, всегда используйте толкатель.
- Соблюдайте осторожность при обращении с ножом при сборке прибора для работы или разборке для очистки.
- Использование насадок, не рекомендованных или не поставляемых производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Прибор не предназначен для измельчения твёрдых и сухих веществ, иначе лезвия могут затупиться.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте, чтобы шнур свешивался со стола или столешницы.
- Не используйте пальцы для удаления продуктов с решётки во время работы прибора. Это может привести к порезам.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Никогда не включайте собранный прибор с установленными ножом и решёткой без загруженных продуктов. Это приведёт к сильному износу ножа и решётки, а также ускорит старение прибора.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим риски.
- Дети не должны играть с прибором.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Сохраните данное руководство для последующего использования.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

КОМПЛЕКТАЦИЯ МЯСОРУБКИ

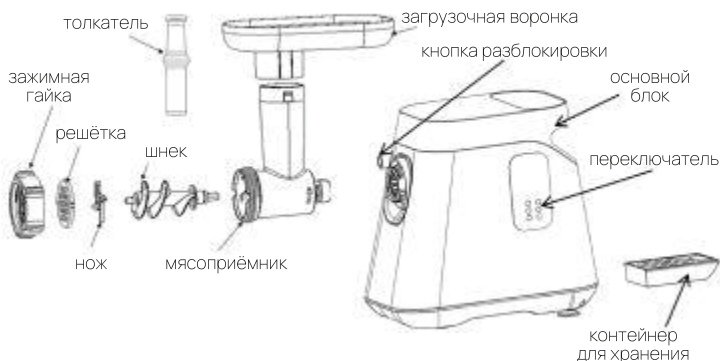

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к работе

Перед первым использованием тщательно промойте все съёмные детали: зажимную гайку, нож, решётку, шнек, мясоприёмник, толкатель и загрузочную воронку. Соблюдайте осторожность, чтобы не порезаться - лезвия ножа очень острые.

Функция измельчения

Установите мясоприёмник на основной блок. Большим пальцем одной руки нажмите кнопку разблокировки (см. стрелку 1 на рис. 1), а другой рукой, удерживая мясоприёмник, вставьте его в отверстие основного блока и поверните против часовой стрелки до упора (см. стрелку 2 на рис. 1).

Отпустите кнопку разблокировки — мясоприёмник будет зафиксирован на основном блоке.

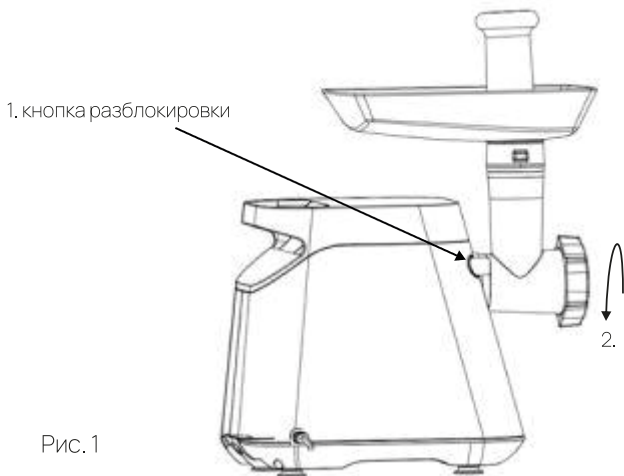


Рис. 1

Соберите шнек, нож, решётку и зажимную гайку, как показано на рисунке (см. рис. 2), а затем установите их в мясоприёмник. После этого прибор готов к использованию.

Примечание: При сборке убедитесь, что острая кромка ножа обращена к решётке. Никогда не устанавливайте нож в обратном направлении.

Внимание: При сборке мясорубки убедитесь, что прибор отключен от сети.

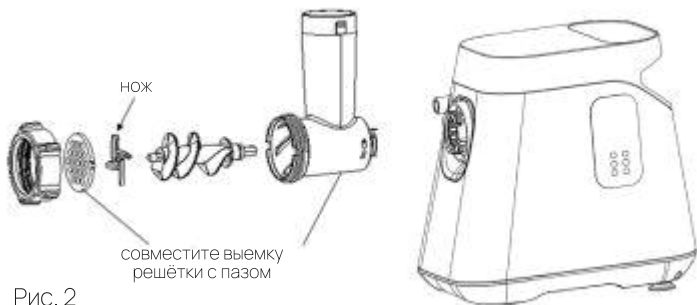


Рис. 2

Установите загрузочную воронку на мясоприёмник.

Убедитесь, что переключатель установлен в положение «О» (выкл.), затем подключите прибор к электросети.

Переведите переключатель в положение «ON» (вкл.) (шнек и нож начнут вращаться против часовой стрелки). Когда прибор начнёт работать, кладите куски мяса в загрузочную воронку и продавливайте толкателем до его нижнего положения, не прикладывая чрезмерного усилия.

Примечание: Рекомендуется использовать мясо без жил, костей и излишков жира. Нарезайте продукты на куски примерного размера: 20 мм × 20 мм × 60 мм, чтобы они свободно проходили через отверстие загрузочной воронки.

Внимание: Максимальная продолжительность непрерывной работы не должна превышать 7 минут, а интервал между двумя рабочими циклами должен составлять не менее 30 минут.

Под зажимной гайкой разместите чистую ёмкость подходящего размера для сбора измельчённого мяса.

По окончании измельчения отключите прибор от сети. Для отсоединения мясоприёмника от основного блока большим пальцем левой руки полностью нажмите кнопку разблокировки (см. стрелку 1 на рис. 3), затем правой рукой поверните мясоприёмник по часовой стрелке и снимите его (см. стрелку 2 на рис. 3).

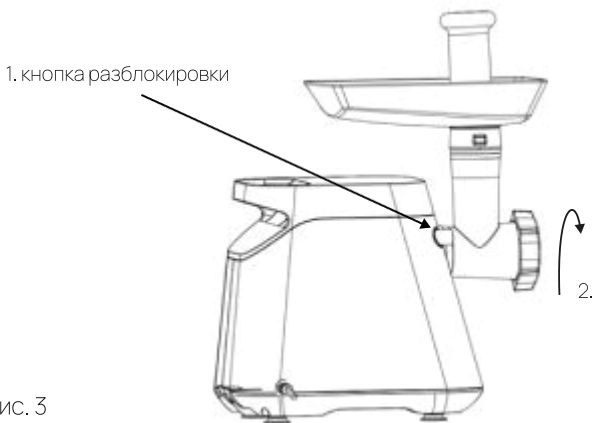


Рис. 3

Внимание: Убедитесь, что основной блок отключён от сети при разборке.

Функция реверса

В случае заклинивания мясорубки переведите переключатель в положение «О» (выкл.) и подождите не менее одной минуты, пока вращение шнека полностью не остановится.

Переведите переключатель в положение «R» (реверс). Шнек начнёт вращаться против часовой стрелки, и мясоприёмник освободится. Если основной блок не работает, установите переключатель в положение «О» (выкл.) и выполните очистку.

Внимание: Максимальное время работы в положении «R» не должно превышать 5 секунд.

ПРОЧЕЕ

Чистка и обслуживание

1. Перед очисткой отключите шнур питания от сети.
2. Снимите зажимную гайку, нож, решётку, шнек, мясорприёмник, толкатель и загрузочную воронку, после чего промойте их тёплой водой с использованием неабразивных моющих средств.

Внимание: Лезвия ножа очень острые, поэтому при очистке обращайтесь с ножом очень осторожно.

3. Протрите наружную поверхность основного блока влажной тканью, затем тщательно просушите.

Примечание:

1. Никогда не погружайте основной блок в воду для очистки.
2. Данный прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.

Экологически безопасная утилизация



Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, соблюдайте правила: сдавайте неработающее электрооборудование в специализированный центр утилизации отходов.

