

1. Нажмите кнопку фиксатора (замок) открытого / закрытого положения.
2. Подключите прибор в розетку питающей сети и нажмите на кнопку Включения/Выключения, и удерживайте ее несколько секунд. Убедитесь, что светодиодный индикатор температуры нагрева мигает.
3. Установите температуру нагрева. Одно короткое нажатие кнопки — регулировка температурных режимов.
4. Когда пластины нагреются до заданной температуры, значение на дисплее будет гореть постоянно.
5. Для выпрямления волос захватите 5-сантиметровую прядь между нагретыми рабочими пластинами и одним движением медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.
6. Ослабьте захват, чтобы освободить волосы, и дайте им свободно выскользнуть из пластин.
7. Чтобы получить необходимую прическу, повторите действие на остальных волосах. Не выпрямляйте одну и ту же прядь волос в течение продолжительного времени.
8. Для отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку питания, экран погаснет.
9. Отключите прибор от электросети. Дайте ему полностью остыть.
10. Для удобства хранения сожмите пластины и переведите фиксатор в положение закрыто.

Примечание: Используйте выпрямитель только на чистых, тщательно расчесанных волосах. Не приближайте прибор к открытым участкам кожи! Прибор оснащен функцией автоматического отключения через 60 минут непрерывной работы.

Выпрямление волос

Всегда устанавливайте температурный режим, наиболее подходящий для вашего типа волос. При первом использовании выпрямителя обязательно выберите низкий температурный режим.

Тип волос	Темп.
Нормальный тип волос. Окрашенные, тонкие волосы.	165°C
Жесткие непослушные волосы	185 °C
Выющиеся волосы	210 °C

6

Твой секрет безупречной укладки прячется тут...🔍📱

Отсканируй код — раскрой приемы стилистов, которые превратят даже непослушные волосы в гладкое шелковое полотно за 5 минут!



Содержание

1. Меры безопасности.....2
2. Комплектность.....4
3. Описание прибора.....5
4. Эксплуатация.....5
5. Уход за прибором.....7
6. Технические характеристики.....7
7. Устранение неполадок.....8
8. Утилизация прибора.....8
9. Гарантийные обязательства.....8

Каждая женщина мечтает быть на пике моды, но мода так изменчива, что за ней не успеть. В тесном сотрудничестве с профессионалами в области красоты мы разработали устройство по уходу за волосами, которое позволяет получить превосходный результат легко и быстро. Благодаря технологичным материалам и продуманному дизайну, он обеспечивает гладкость, блеск и безупречную укладку для волос любого типа. Утюжок-стайлер для выпрямления волос предлагает вам не только возможность мгновенно выпрямить волосы, но также создать завораживающие волны, кудри и объемные прически. С уложенными волосами Вы всегда будете находиться на вершине популярности.

Выпрямитель - это компактное устройство для стайлинга, способное быстро и безопасно придать волосам идеальную гладкость или создать объемные локоны. Пластины выпрямителя имеют гладкое керамическое покрытие, которое равномерно распределяет степень нагрева по всей поверхности и не повреждает локоны. Они одинаково прочно прижимают волосы у корней и на кончиках, а также оберегают от повреждения при чрезмерном нажатии. Вам не придется обрабатывать одну прядь дважды, и на укладку уйдет меньше времени. Легко скользят по волосам, не цепляя и не пересушивая их. Матовый корпус выпрямителя предотвращает скопление и на долгий срок сохраняет идеальный вид. В утюжок встроены ЖК дисплей для удобства подбора нужной температуры с функцией автоматического отключения — защиты от перегрева. Выпрямитель имеет три режима нагрева (от 165 до 210 °C) и подойдет для любого типа волос. Такой температуры достаточно, чтобы разгладить густые, жесткие или кудрявые волосы. Выпрямитель готов к работе всего за 20 секунд. Закрытый корпус позволяет не только выпрямлять волосы, но и создавать красивые волны. Благодаря своей функциональности и удобству использования, утюжок для волос профессионального уровня справится с любыми задачами.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

1

Уход за прибором

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Протирайте корпус прибора слегка влажной мягкой тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, скребки, металлические щетки или другие режущие предметы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества. Не используйте спирт, растворители, бензин или пятновыводители. Это может привести к растрескиванию или обесцвечиванию корпуса прибора.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Для удобства хранения на приборе предусмотрено кольцо для подвешивания. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Модель- CSMstrait
Мощность - 40 Вт
Напряжение - 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электрическим током - класс II
Диапазон установок температуры нагрева - 165°C-185°C-210°C
Количество температурных режимов – 3
Дисплей - LED
Автоматическое отключение - через 60 минут
Материал пластин – керамика
Кольцо для подвешивания – есть
Вращение электрошнура - 360°
Фиксатор пластин (замок) – есть
Размер пластин - 105 x 25 мм
Материал корпуса – пластик
Длина шнура - 170 см
Вес нетто -270 г
Габаритные размеры - ДхШ 300×30 мм
Габаритные размеры коробки - 310*70*50 мм

7

Меры безопасности

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети электропитания.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Во избежание ожога не допускайте контакта рабочей секции прибора с кожей!

• Используйте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегревался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кроками мебели, не касался горячих поверхностей прибора.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к его серьезным повреждениям.

• Будьте аккуратны при использовании прибора. Во время работы керамические пластины сильно нагреваются – не дотрагивайтесь до них руками!

2

Устранение неполадок

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети. В розетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к электросети. Подключите прибор к исправной розетке.
Прибор отключился	Сработала функция авто-отключения	Прибор автоматически отключается через 60 минут непрерывной работы
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Отключите прибор от электросети, дайте ему полностью остыть. Сократите время непрерывного использования прибора, увеличьте интервалы между включениями.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

Гарантия и сервисное обслуживание. Внимание!

Этот продукт производится в соответствии со строгим контролем качества и процессом проверки. Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

Гарантия на данный аппарат составляет 12 месяцев с момента покупки.

В случае обращения по гарантии, верните весь аппарат продавцу в оригинальной упаковке, сопровождаемой доказательствами, подтверждающими наличие дефекта.

8

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

• При использовании в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после работы, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда он выключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещено! Самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

• Не используйте прибор в непосредственной близости от воспламеняющихся материалов (таких как спирт, бензин, растворители, спрей, средства по уходу за волосами, жидкости для снятия лака). Несоблюдение этого указания может привести к взрыву или возникновению пожара.

• Не пользуйтесь лаком для волос или средствами по уходу за волосами, которые могут воспламениться, во время использования прибора! Несоблюдение этого указания может привести к ожогам, поражению электрическим током или возникновению пожара.

ВНИМАНИЕ!

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или воспламенению.

Не прикасайтесь нагретыми частями прибора к коже ушей, лба, шеи и т. д. Несоблюдение этого указания может привести к ожогам.

Не открывайте прижимную пластину с усилием. Несоблюдение этого указания может привести к ожогам.

Не используйте прибор непрерывно более 15 минут!

3

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур на неустойчивые части изделия;
- изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.
- прибор приобретен у продавца, не одобренного производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. По истечении гарантийного срока ремонт может быть осуществлен за плату специализированной торговой или ремонтной службой.

ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний, напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: Jieyang Jichang Electric Co., Ltd.

Адрес: No. 23, South Industrial Zone, Tanggu Village, Fengmei Street, Jieyang Airport Economic Zone, Building 1F, China

Лицо уполномоченное для принятия претензий: Романовец А.О.

ул. Волкова 1А, Владивосток, 690092

Сайт: www.Cosmolex.ru

Для обращений: Lexicosm@lexicosm.ru

Страна происхождения: Китай

9

Используйте прибор только для ухода за волосами людей. (не используйте на домашних животных и т. д.) Несоблюдение этого указания может привести к ожогам.

После использования отключите прибор от сети. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара вследствие утечки тока в результате износа изоляции.

Если прижать разогретой выпрямляющей пластиной влажные волосы, то образуется пар. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься. Не используйте прибор для распрямления абсолютно мокрых волос или париков!

Не держите выпрямитель на одном месте более 5 секунд, поскольку можно обжечь волосы.

Применяйте выпрямитель только на здоровые волосы. Не используйте выпрямитель, если волосы жирные, сплывшие или потные. Для волос с перманентной завивкой или для крашенных волос можно применять выпрямитель только изредка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед тем, как положить выпрямитель для волос на хранение, дайте ему полностью остыть!

Приступайте к чистке рабочих пластин только после того, как они полностью остынут! Ни одну из частей электроприбора нельзя смачивать водой или мыть под краном!

Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!

Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Комплектация



1. Выпрямитель для волос




2. Руководство пользователя



3. Термоперчатка для работы с горячими электроприборами

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

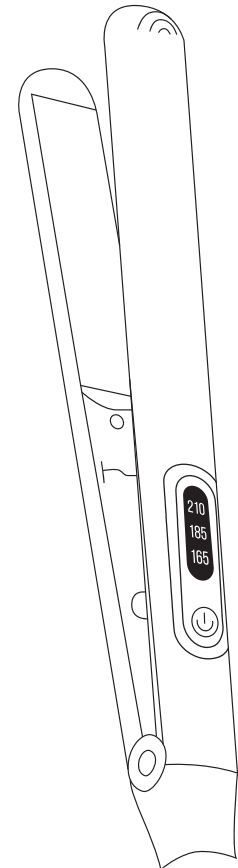

COSMOLEX Выпрямитель для волос (CSMstrait)

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за то, что отдали предпочтение нашей бытовой технике. Cosmolex — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Описание прибора



Эксплуатация

Прежде чем приступать к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов используйте кондиционер для волос. После мытья высушите волосы. Запрещено использовать прибор на мокрых волосах. Прежде чем приступать к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос, термозащиту. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно.

5