

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Артикул: Gelios-02A



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните как памятку

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

!!! ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ **НЕ БЛИЖЕ 1 М** ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ **ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ**, ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО: Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими правилами, прежде чем использовать.


1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 1 м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
5. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

1. Электрокамин не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.
2. Электрокамин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.
3. Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов.

Номинальное напряжение / частота	220-240V / 50Hz
Номинальная мощность	2000W
Мощность нагревательного элемента	1000W/2000W

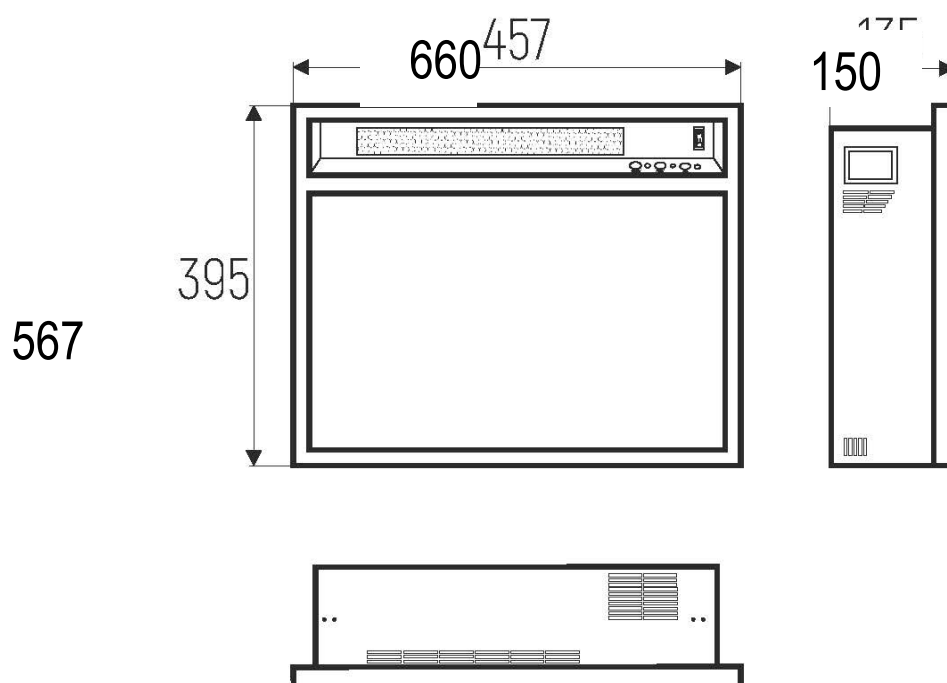

Электрическое подключение.

Электрокамин включите в электрическую розетку с заземлением 10 ампер, 220-240 вольт переменного тока, 50Гц

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика. Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительным нормам и правилам и другим действующим нормативным актам.

ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ.


Модель камина оснащена ТЕРМОСТАТОМ для поддержания оптимальной температуры в помещении.

Для установки желаемой температуры используйте пульт дистанционного управления.

После установки температуры термостат автоматически поддерживает её, включая и выключая обогрев.


ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ ВЫШЕ ЗАДАННОЙ НА ПРИБОРЕ, ОБОГРЕВ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

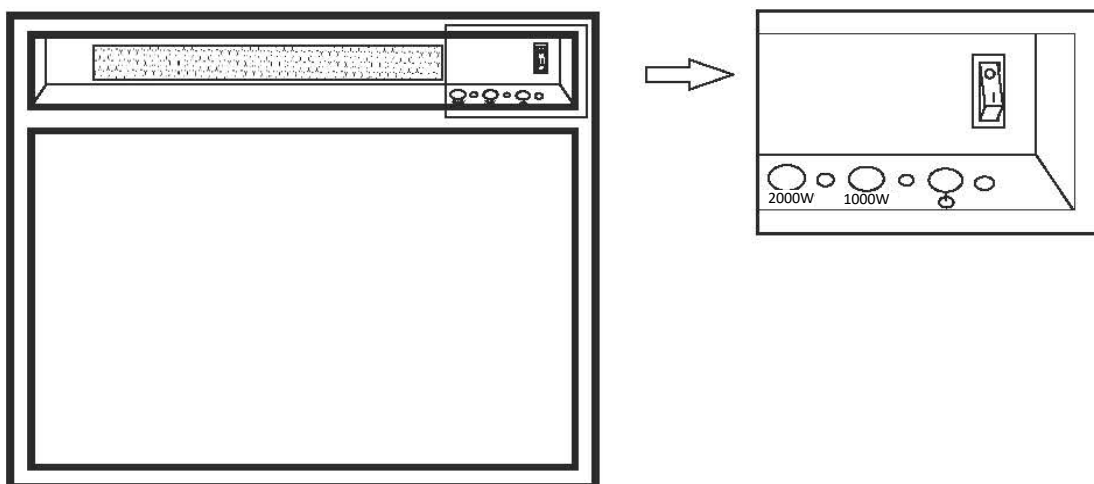

КНОПКИ	Управление и индикация	
	Включение тумблера.	
	Одно нажатие. Включение эффекта пламени. Индикатор загорается. Повторное нажатие. Выключение эффекта пламени. Индикатор выключается.	Повторное
 1000W	Выбор низкой степени нагрева. Индикатор выключается.	
 2000W	Выбор высокой степени нагрева. Индикатор выключается.	

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

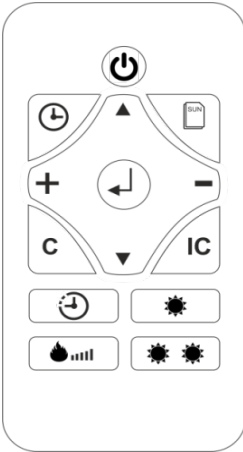КНОПКИ		УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ		Панель управления
		Одно нажатие. Включение эффекта пламени. Индикатор загорается. Повторное нажатие. Выключение питания.		
		Выбор низкой степени нагрева		
		Выбор высокой степени нагрева		
		Регулировка яркости пламени. 5 уровней яркости. Каждое нажатие увеличивает уровень яркости на одну единицу, по достижении максимального уровня яркости каждое нажатие уменьшает уровень яркости на одну единицу.		
	Авторежим			
		Кнопки "Прибавить и убавить". При помощи кнопок выберите нужную температуру. На дисплее температура будет отображаться мигающими зелеными цифрами. Каждое нажатие кнопки "+" - увеличивает температуру на один градус, каждое нажатие кнопки "-" - уменьшает температуру на один градус.		
		Кнопка "ENTER". Выбрав нужную температуру, нажмите кнопку "ENTER"		

	 Кнопка "Авторежим". Далее нажмите кнопку "IC", на дисплее появится надпись "АУТО". В этом режиме электроочаг будет автоматически поддерживать заданную температуру, т.е. автоматически будет нагревать воздух, пока не достигнет заданной температуры, а потом отключит функцию нагрева и снова включит, если температура понизится.	
 	Регулировка степени звука. Регулировка производится при помощи стрелок "вверх" и "вниз". Доступно 5 степеней звука. 1-самый тихий, 5-самый громкий. Нажатие стрелки "вниз" в шестой раз отключает звук совсем. Установка времени и дня недели.  Кнопка "Календарь". Нажмите кнопку, на экране замигает одна из следующих надписей: mon, tue, wed,thu,fri,sat,sun. Каждая из надписей обозначает день недели: mon – понедельник, tue – вторник, wed – среда, thu-четверг, fri – пятница, sat – суббота, sun-воскресенье.  Кнопки "Вверхи вниз". При помощи кнопок выберите нужный день недели и нажмите кнопку "Календарь". На дисплее замигают красные цифры 00.	Установите в пульт 2 батарейки типа AAA.
	1. <u>Выставить часы:</u> При помощи кнопок "+" и "-" наберите нужный час и нажмите кнопку "Календарь". 2. <u>Выставить минуты:</u> При помощи кнопок "+" и "-" наберите нужное значение минут. После этого нажмите кнопку "ENTER". Данные сохранятся и будут отображаться на дисплее. Обратите внимание: при отключении питания электроочага информация о времени и дне недели обнулится и нужно будет устанавливать заново.	
	Программируемый режим нагрева.  Кнопка "Часы". 1. <u>Включение режима нагрева.</u> Нажмите кнопку "Часы", на экране замигает номер программы. Далее при помощи кнопок "Вверх" и "вниз" выберите значение on или off, где on – включение режима, off- отключение режима нагрева. 2. <u>Выбор программы нагрева.</u> При помощи кнопок "+" и "-" выберите номер программы. Всего 10 программ. Зафиксируйте программу режима нагрева на определенный день недели с помощью кнопки "Часы" и "Вверх" и "вниз". А кнопка "+" позволит добавить выбранный день к списку. <u>Выбор времени активации программы.</u> Нажмите кнопку "часы". Часы и минуты- при помощи кнопок "+" и "-", зафиксируйте кнопкой "часы" После выбора и установки программы нажмите кнопку "ENTER"  Кнопка включает и отключает режим активации программы. Обратите внимание! Кнопка будет включать режим активации только, если сохранена хоть одна программа. Пример: нужно запрограммировать электроочаг, чтобы он включался каждый день в 1:00, нагревал до температуры 24°, а выключался в 4:00. Для этого нужно 2 программы, первая будет включать режим нагрева (on), а вторая отключать (off). Для каждой нужно выбрать все дни недели, установить время, температуру и сохранить. Затем нужно <u>включить режим активации программы.</u>	

ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ИЗ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ.

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадание жидкостей во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

(*) Гарантия не распространяется на лампы и на батарейки.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Производитель: Nanjing codeal corp., LTD

Адрес производителя: #378 East ZhongShan Road, Nanjing, China