


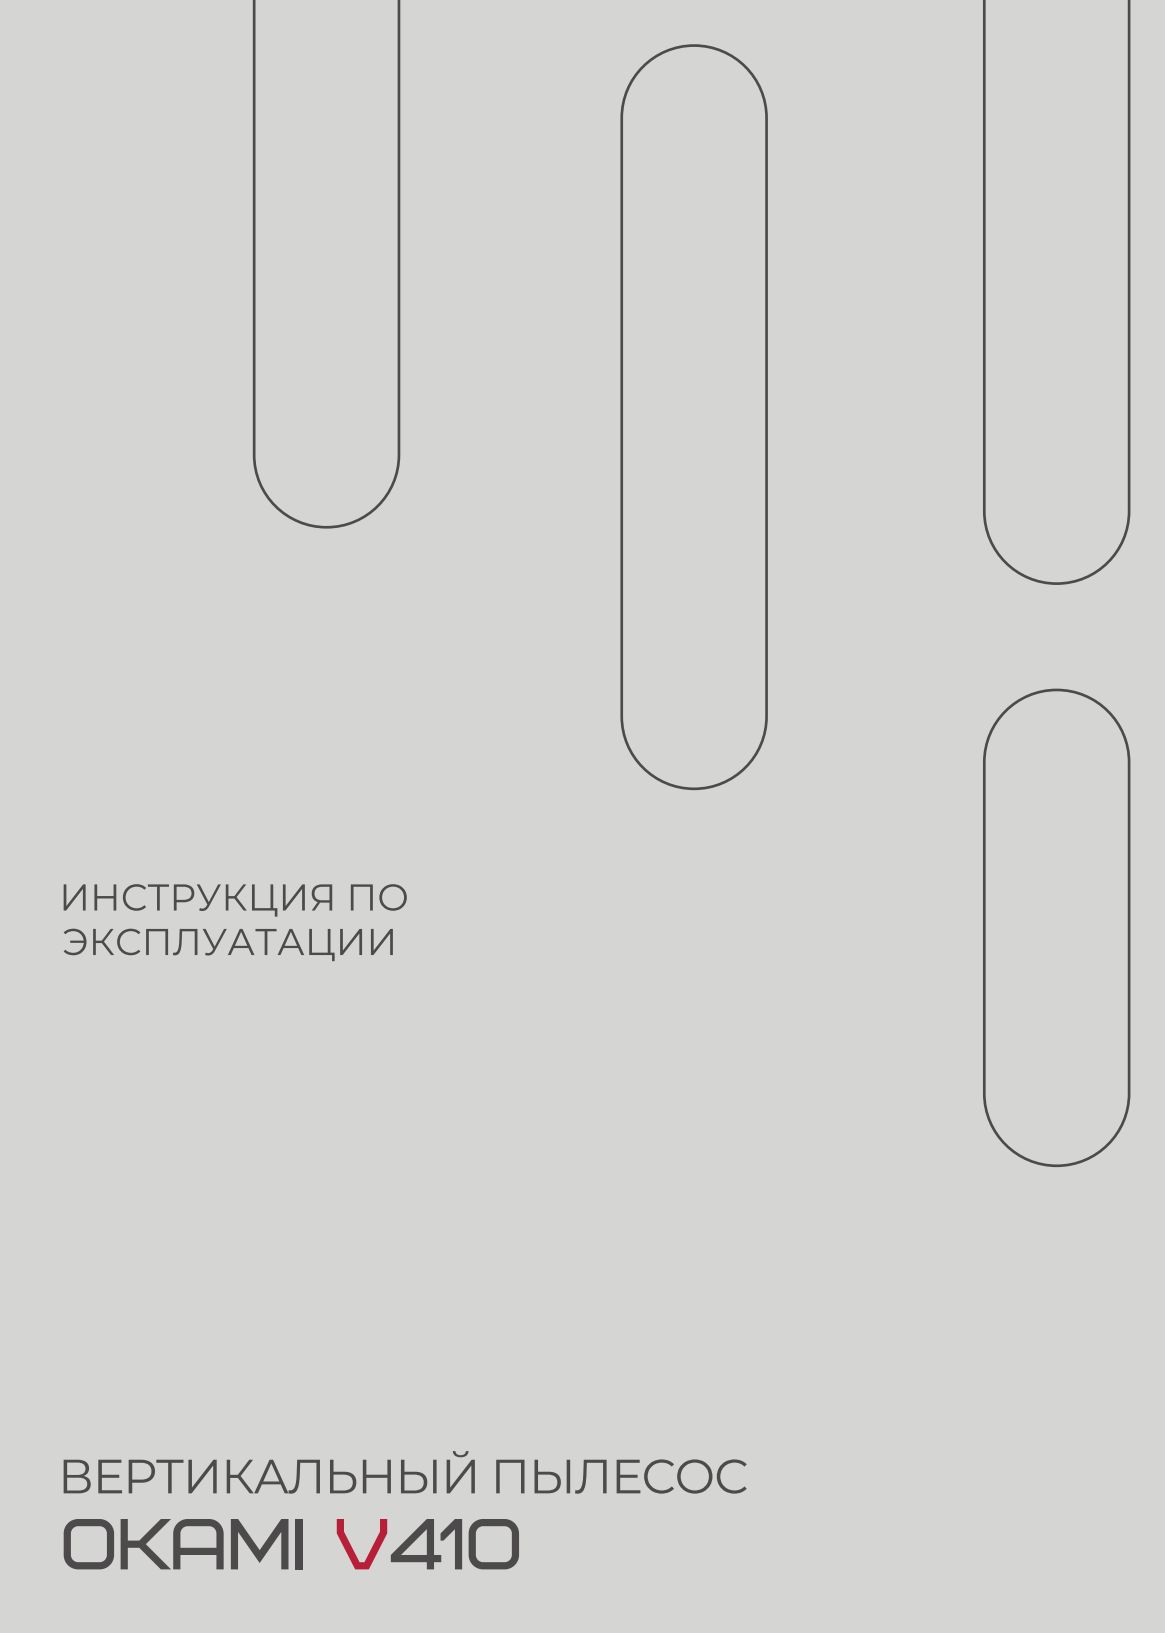

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
OKAMI V410


OKAMI V410



ОГЛАВЛЕНИЕ

Компоненты устройства.....	3
Сборка пылесоса	4
Работа с пылесосом.....	4
Меры предосторожности.....	6
Уход и чистка	9
Устранение неисправностей.....	11
Технические характеристики	13
Комплектация	13
Срок эксплуатации и утилизация.....	13
Контакты.....	14
Другие продукты компании	15

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

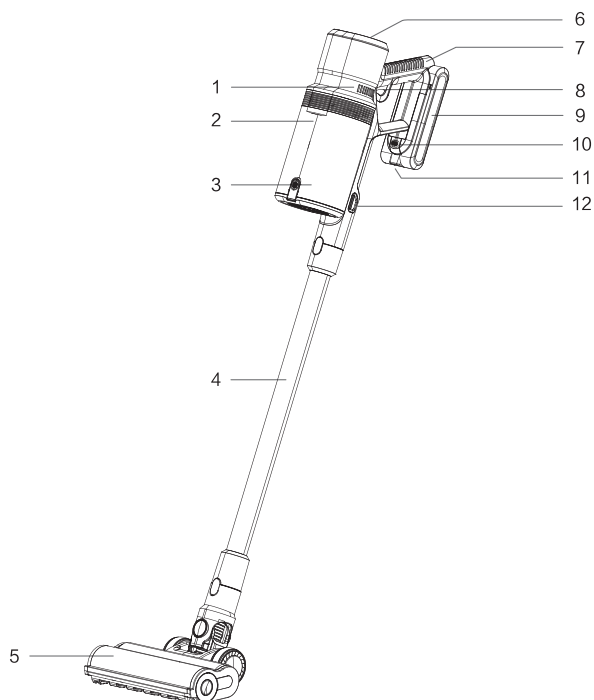

1. Выходное отверстие воздуха
2. Пылесборник
3. Кнопка открытия пылесборника
4. Соединительная труба
5. Турбощетка
6. LED-дисплей
7. Рукоятка
8. Кнопка включения
9. Аккумуляторный блок
10. Кнопка снятия аккумулятора блока
11. Разъем для зарядки
12. Кнопка снятия пылесборника

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Меры предосторожности при сборке

Перед установкой или заменой аксессуаров выключайте пылесос.

Пылесос не может стоять вертикально без опоры. Ставьте его и аксессуары на устойчивую поверхность.


1. Установка и снятие компонентов

- Совместите разъем турбошетки с соединительной трубой и вставьте до щелчка.
- Соедините трубу с основным блоком пылесоса и зафиксируйте до щелчка.
- Чтобы снять турбошетку или основной блок, нажмите кнопку фиксатора и потяните элемент наружу.




2. Установка и снятие аккумуляторного блока

1. Для установки совместите аккумуляторный блок с пазами на задней части основного блока и задвиньте до фиксации.
2. Нажмите кнопку снятия аккумулятора и извлеките его.

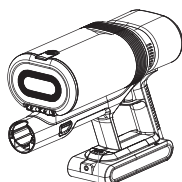


Кнопка снятия аккумуляторного блока

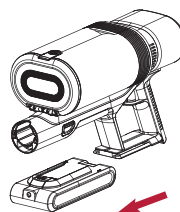

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

Эксплуатация

1. После сборки нажмите кнопку включения, чтобы запустить пылесос. Нажмите снова, чтобы выключить.
2. По умолчанию при включении активируется автоматический режим. Чтобы перейти в ручной режим, нажмите кнопку включения. Начнется работа на низкой скорости. Нажимайте кнопку включения повторно, чтобы переключать мощность.

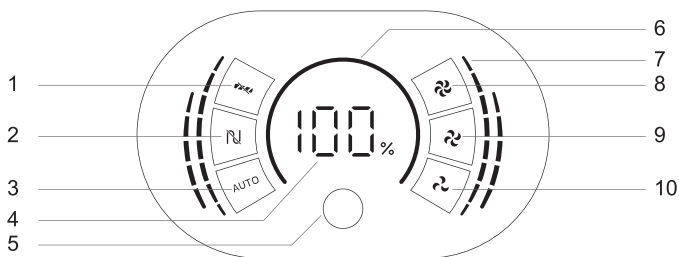

1. Индикатор блокировки турбощетки
2. Индикатор засора в воздуховоде
3. Автоматический режим работы
4. Показатель заряда батареи
5. Кнопка переключения режимов работы
6. Эко режим
7. Средний режим
8. Турбо режим
9. Интерактивный показатель мощности
10. Интерактивное кольцо мощности

Режимы работы и индикаторы блокировки

Для переключения между режимами нажмите круглую кнопку на дисплее. Всего доступно 4 режима работы с регулировкой по мощности: эко-режим, средний режим, турбо-режим и автоматический режим.

В автоматическом режиме датчики на турбощетке пылесоса анализируют степень загрязненности поверхности и пылесос самостоятельно изменяет мощность всасывания на подходящую.

Индикаторы блокировки турбощетки и засора в воздуховоде загораются в случае, если нужно обратить внимание на засор. Обратите внимание на раздел инструкции “Уход и очистка”, чтобы привести пылесос в рабочее состояние.

Примечания:

1. Индикатор аккумулятора горит постоянно при нормальной работе. Когда заряд низкий, индикатор мигает до автоматического отключения. Зарядите аккумулятор вовремя.
2. Турбощетка вращается на высокой скорости. Не оставляйте её надолго на одном месте, чтобы не повредить пол.
3. Турбощетка защищена от перегрузки по току. Если мусор наматался или турбощетка заблокировалась, питание отключается, турбощетка останавливается, а на дисплее появляется код ЕЗ. Выключите пылесос, извлеките аккумулятор и очистите турбощетку. Установите аккумулятор обратно и продолжайте работу.
4. Пылесос имеет инфракрасный датчик пыли. В автоматическом режиме

мощность меняется в зависимости от загрязненности. При накоплении пыли на датчике он может работать некорректно. Если на дисплее появляется код E1, выключите пылесос, извлеките аккумулятор и пылесборник, очистите датчик, установите всё обратно и продолжайте уборку.

Зарядка аккумулятора

Когда на LED-дисплее отображается 00%, это значит, что аккумулятор разряжен и требуется зарядка.

1. Используйте только зарядное устройство из комплекта.
2. Отключите пылесос от сети и подключите адаптер к разъёму зарядки.
3. LED-дисплей показывает текущий уровень заряда, индикатор аккумулятора мигает — зарядка идёт.
4. Когда на дисплее 100% и индикатор горит постоянно, зарядка завершена.
5. Чтобы отключить подсветку во время зарядки, удерживайте кнопку включения пылесоса 5 секунд.
6. Не включайте пылесос во время зарядки. Не вынимайте аккумулятор при подключении к основному блоку.
7. Зарядка возможна только при температуре от 0 °C до +45 °C. Другой температурный диапазон может увеличить время зарядки или повредить аккумулятор.
8. Если пылесос долго хранится без использования, рекомендуется выполнять полный цикл зарядки и разрядки примерно раз в 3 месяца, чтобы сохранить аккумулятор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: при использовании устройства следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе указанные в данном руководстве, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм.

Личная безопасность

1. Перед началом использования устройства внимательно прочитайте инструкцию по его подключению и использованию.
2. Используйте пылесос только в соответствии с его предназначением. Устройство разрешается использовать в бытовых целях, оно не предназначено для использования в промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.
3. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр в случае неисправности или необходимости обслуживания.

4. Храните пылесос в помещении, в сухом, недоступном для детей месте.
5. Дети в возрасте от 10 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать устройство только под наблюдением ответственного лица, проинструктированного относительно безопасного использования.
6. Не позволяйте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми, использующими устройство.
7. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления. Применение нерекондованных аксессуаров и приспособлений, а также их неправильное использование может представлять риск получения травм.
8. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.
9. Храните устройство и аксессуары вдали от горячих поверхностей.
10. Не закрывайте отверстия устройства и не препятствуйте потоку воздуха, не допускайте попадания в отверстия каких-либо предметов, в том числе пуха, одежды, пальцев и других частей тела.
11. Старайтесь держать волосы подальше от отверстий и движущихся частей.
12. Используйте только в помещении на поверхностях без коврового покрытия, таких как винил, плитка, дерево и т. д. Будьте осторожны, не задевайте щеткой незакрепленные предметы или края ковра.
13. Не используйте пылесос для очистки легковоспламеняющихся или химических веществ, таких как бензин, сильные кислоты или щелочи. Не используйте устройство для уборки острых предметов, таких как металлические гвозди, осколки стекла и иглы.
14. Не используйте пылесос без фильтра.
15. Обязательно очищайте резервуар для грязной воды после каждого использования, чтобы избежать засорения, которое может привести к ухудшению всасывания, перегреву двигателя и сокращению срока службы пылесоса.
16. Не используйте пылесос для сбора жидкости, если ее уровень превышает 5 мм.



Не используйте
вблизи
открытого огня.



Не храните
вблизи
источников тепла.



Не собирайте
устройством
воду и другие жидкости.



Не собирайте
устройством
горячие предметы.



Не подносите руки
к насадке
включенного устройства.



Не размещайте
устройство
у кухонной плиты.

Использование зарядного устройства

1. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, поставляемые производителем пылесоса.
2. Не модифицируйте зарядное устройство.
3. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в технических характеристиках.

4. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
5. Перед каждым использованием проверяйте шнур зарядного устройства на предмет повреждений или износа. Поврежденный или спутанный шнур зарядного устройства увеличивает риск возгорания или поражения электрическим током.
6. Избегайте повреждений шнура зарядного устройства.
7. Не переносите зарядное устройство за шнур.
8. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить вилку от розетки.
9. При хранении не наматывайте шнур на зарядное устройство.
10. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и острых краев.
11. Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, зарядное устройство следует заменить.
12. Не прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.
13. Храните и заряжайте устройство только в помещении.

Безопасность при использовании аккумулятора

1. В данном пылесосе используются литий-ионные батареи. Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
2. В экстренной ситуации немедленно обратитесь за помощью к специалистам.
3. Утечка из аккумуляторных элементов может произойти в экстремальных условиях, поэтому не используйте и не храните пылесос при температуре ниже 4°C и выше 35°C. Не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из аккумулятора. Если жидкость попала на кожу, немедленно смойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумуляторной батареей надевайте перчатки. Утилизировать аккумулятор следует в соответствии с местными нормативами.
4. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.
5. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее вдали от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и прочих мелких металлических предметов, которые могут соединить одну клемму с другой.
6. При утилизации устройства извлеките аккумулятор. Утилизируйте его в соответствии с местными нормативами.

Перед длительным хранением полностью зарядите устройство, а затем производите подзарядку каждые 3 месяца во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи. Не рекомендуется оставлять устройство на зарядной станции на длительный срок (более двух недель), если вы им не пользуетесь.

Обслуживание

1. Не используйте пылесос, если любая его часть повреждена или неисправна.
2. Ремонт должен выполняться только сервисным центром в соответствии с правилами техники безопасности.
3. Используйте только запасные части или аксессуары, предоставленные или рекомендованные производителем.

Использование по назначению

1. Не подвергайте пылесос модификациям, так как это может увеличить риск получения травмы.
2. Устройство не предназначено для сбора строительного мусора, образующегося в ходе ремонтных работ: бетонной пыли, опилок, стружки и пр.
3. Устройство не предназначено для сбора острых предметов: осколков стекла, иголок, гвоздей и пр.

Предупреждение

1. Для очистки наружной поверхности пылесоса не используйте воду, растворители или полироли; рекомендуется просто протереть ее сухой тканью.
2. Не погружайте устройство в воду и не мойте в посудомоечной машине.

Правила и условия перевозки


Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

УХОД И ЧИСТКА

Очистка пылесборника



1. Выключите пылесос и снимите все насадки.
2. Держите нижнюю часть пылесборника над мусорным ведром и нажмите кнопку открытия. Нижняя крышка откроется автоматически. Легким встряхиванием удалите мусор, закройте крышку и закрепите её.

Примечание: когда пылесборник заполнен до отметки максимума, очистите его.

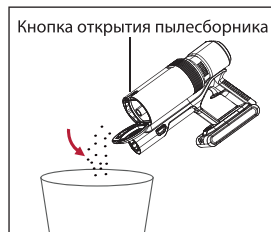

Очистка фильтрующих элементов

1. Нажмите кнопку снятия пылесборника и извлеките его.
2. Извлеките HEPA-фильтр и поверните фильтрующий узел против часовой стрелки.
3. Выньте фильтр из пылесборника.
4. Очистите все детали пылесборника мягкой щеткой, затем установите их в обратно в изначальном порядке.
5. Для поддержания оптимальной эффективности очистки рекомендуется выполнять обслуживание каждые 4–6 циклов использования.

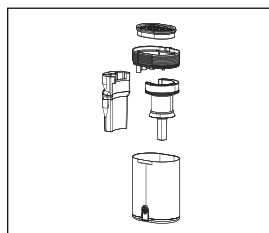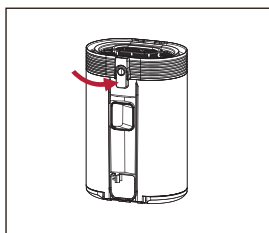

Предупреждение: запрещается использовать пылесос без установленного разделительного фильтра.

Устранение засоров посторонними предметами



Если воздушный канал заблокирован, защита пылесоса отключит питание турбощетki, и она остановится. В этом случае:

1. Немедленно выключите пылесос.
2. Проверьте и очистите напольную щетку или соединительную трубу пылесоса.
3. Устраните засор и дайте пылесосу остыть перед повторным использованием.

Очистка турбощетki

1. Нажмите на круглый фиксатор на боковой стороне турбощетki и извлеките роликовую щетку. Внимание: при извлечении может высыпаться пыль.
2. Удалите намотанные волосы, шерсть животных и мусор с роликовой щетки.

3. При необходимости промойте щетку водой и полностью высушите перед установкой обратно.

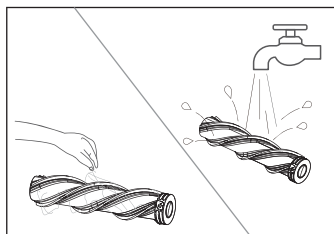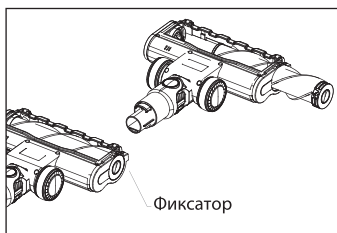

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Важное примечание:

Если вы заметили, что пылесос работает ненормально, немедленно выключите пылесос и полностью отключите его от питания.

Неисправности	Причины неисправностей	Решение
Пылесос не включается	Аккумулятор разряжен	Если аккумулятор разряжен - зарядите его по инструкции в разделе «Зарядка аккумулятора».
Мощность всасывания слабая или отсутствует	Пылесборник заполнен	Опустошите пылесборник.
	Соединительная труба пылесоса или напольная щетка заблокированы посторонними предметами	Удалите засор, следуя разделу «Удаление засоров посторонними предметами».
	Пылесборник или разделительный фильтр установлен неправильно	Если пылесборник или фильтр установлены неправильно, переустановите их правильно.
Пылесос пропускает пыль	Пылесборник или разделительный фильтр установлен неправильно	Опустошите пылесборник.
	Пылесборник или разделительный фильтр установлен неправильно	Переустановите пылесборник или разделительный фильтр правильно.

На LED-дисплее отображается ошибка E3	Роликовая щетка намотана или застряла, сработала защита	См. инструкцию: «Удаление засоров посторонними предметами».
Время работы от аккумулятора уменьшилось	Аккумулятор разряжен	Обратитесь к разделу «Зарядка аккумулятора» в руководстве для правильной зарядки.
	Аккумулятор изношен или потерял ёмкость	Приобретите и используйте аккумуляторный блок производителя.

Примечание:

Пылесос работает только с оригинальным аккумуляторным блоком. Если нужно заменить аккумулятор, обратитесь в сервисный центр (см. Контакты). Не используйте аккумулятор для других устройств.

Коды ошибок

Код ошибки	Неисправность
E1	Инфракрасный датчик пыли требует своевременной очистки
E2	Сработала защита от короткого замыкания или перегрузки по току
E3	Сработала защита от застревания напольной щетки
E4	Сработала защита от перегрева аккумуляторного блока
E5	Аккумулятор разряжен ниже допустимого уровня
E6	Напряжение адаптера слишком высокое / ток слишком высокий
E7	Сработала защита аккумулятора от работы без нагрузки
E9	Воздушный канал заблокирован

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	530 Вт (пылесос – 500 Вт, напольная щетка – 30 Вт)
Аккумулятор	2500 мА·ч, 29,6 В
Уровень шума	≤80 дБ
Ёмкость пылесборника	1,4 л
Время зарядки	≤5,5 ч

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Название	Количество
Основной блок пылесоса OKAMI V410	1
Турбощетка	1
Соединительная труба	1
Адаптер питания	1
Насадка 2-в-1	1
Узкая щелевая насадка	1
Настенное крепление для хранения	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок эксплуатации устройства: 3 года.



Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы.
Утилизируйте устройство в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

КОНТАКТЫ

Переходите в телеграм-бот, чтобы связаться с техподдержкой и отделом продаж или активировать гарантию: **@echo_assist_bot**



Также вы можете связаться с поддержкой по телефону и по электронной почте:

+7 (495) 414-10-37

support@okami.group

Купить расходные материалы на официальном сайте:

okami.group/consumables



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

**Робот-пылесос
OKAMI RX1**



- Сила всасывания 10 000 Па
- Станция самоочистки 5-в-1
- Улучшенная влажная уборка



**Робот-мойщик окон
OKAMI Q75**



- Автоматическое распыление воды
- Надежное крепление к стеклу
- Управление через приложение



**Робот-мойщик окон
OKAMI Q85**



- Имитирует движения рук
- Автоматическое распыление воды
- Резервный аккумулятор на 50 минут



**Робот-пылесос
OKAMI R117**



- Сила всасывания 6 500 Па
- Сухая и влажная уборка
- Управление через приложение



**Моющий пылесос
OKAMI M500**



- Самоочистка и сушка валика
- Удаление пятен горячим паром
- 30 минут работы



**Моющий пылесос
OKAMI M510**



- Улучшенная подача пара
- Технология FastCharge
- Самоочистка и сушка валика





Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:



Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37

e-mail: support@okami.group

**Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам
заполните форму по ссылке:** www.okami.group/support

Designed by Okami Group, Assembled in PRC.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:
ООО Оками.

Тел.: 8 (800) 200-27-24

e-mail: info@okami.group



