

maman®

Подогреватель детского питания для двух бутылочек с функцией стерилизации

модель RB-13



Руководство пользователя

Быстрый старт

1. Налейте в подогреватель 300-400 мл воды.
2. Поместите одну или две бутылочки с питанием в подогреватель.
3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке.
4. Нажмите кнопку «режим» для подогрева детского питания.

Содержание

1. Введение	2
2. Комплектность	3
3. Описание	3
4. Меры безопасности	7
5. Подготовка к работе	9
6. Эксплуатация	10
7. Технические характеристики	17

1. Введение

Подогреватель детского питания **maman**, модель **RB-13**, предназначен для подогрева детского питания в одной или двух бутылочках одновременно, детского питания в контейнере или баночке.

Режим «размораживание» позволяет использовать замороженное грудное молоко для кормления ребёнка.

Подогреватель оборудован дополнительной функцией стерилизации, что облегчит Вам уход за малышом.

Для обеспечения длительной и безопасной работы

устройства крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу прибора при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования подогревателя.

2. Комплектность

1. Подогреватель
2. Крышка
3. Подставка для бутылочек или баночек
4. Руководство пользователя

3. Описание

Подогреватель подходит для всех типов детских бутылочек, позволяет разогревать баночки с детским питанием.

Подогреватель поддерживает 4 режима работы:

- подогрев жидкого питания в бутылочках;
- размораживание;
- подогрев густого питания в баночках или контейнере;
- стерилизация.

В режимах подогрева детского питания и при размораживании температура воды в подогревателе устанавливается автоматически или регулируется сенсорными кнопками на цифровом дисплее.

В режиме стерилизации время работы подогревателя устанавливается автоматически или может регулироваться сенсорными кнопками на цифровом дисплее.

Значение температуры нагрева, воды в подогревателе и заданного времени отображается на дисплее.

Подогреватель оснащен светодиодной и звуковой индикацией включения, процесса нагрева воды и окончания работы.

В комплект входит подставка, которую можно использовать для подогрева бутылочек, баночек с детским питанием, при стерилизации.

Время подогрева зависит от начальной температуры, плотности и объема детского питания.

Крышка используется для уменьшения времени нагрева и при стерилизации.

Специальный люк в крышке подогревателя предусмотрен для подогрева питания в высоких бутылочках.

Подогреватель автоматически поддерживает температуру нагрева воды в течение 48 часов.

В подогревателе предусмотрена функция автоотключения для защиты то перегрева.

3.1. Подогреватель, его основные элементы управления и индикации указаны на **Рисунке 1**.



Рис. 1

3.2 Основные элементы панели управления и индикации указаны на **Рисунке 2**.

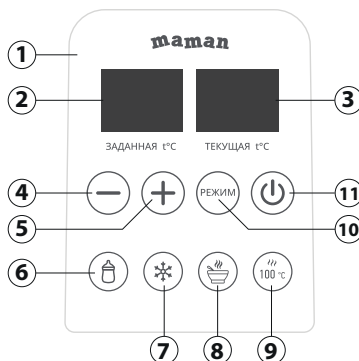


Рис. 2

1. цифровой дисплей
2. заданное значение температуры нагрева воды/время работы в режиме стерилизации
3. текущее значение температуры воды в подогревателе
4. сенсорная кнопка уменьшения температуры нагрева и времени стерилизации
5. сенсорная кнопка увеличения температуры нагрева и времени стерилизации
6. индикатор включения режима подогрева жидкого питания
7. индикатор включения режима размораживания
8. индикатор включения режима подогрева густого питания
9. индикатор включения режима стерилизации
10. сенсорная кнопка выбора режима работы
11. сенсорная кнопка включения/выключения подогревателя

Описание основных функций подогревателя

Таблица 1

Режим работы	Описание	Температура / время по умолчанию	Диапазон (температура / время)
Подогрев жидкого питания	Подогрев детского питания в бутылочках (вода, молоко, детская смесь, т.д.).	45°C	30°C - 90°C (шаг 1 °C)
Размораживание	Размораживание заранее сцеженного и замороженного грудного молока.	55°C	30°C - 90°C (шаг 1 °C)
Подогрев густого питания	Подогрев питания в баночках или контейнере (пюре, каша, т.д.).	75°C	30°C - 90°C (шаг 1 °C)
Стерилизация	Стерилизация бутылочек, сосок и пустышек, мелких аксессуаров.	100°C / 5 минут	5-30 минут (шаг 1 минута)

Примечание.

- При подключении подогревателя к электрической сети, индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), звучит звуковой сигнал.
- Если этого не происходит, нажмите кнопку включения/выключения подогревателя.
- Во время работы подогревателя на панели управления отображается заданное значение температуры или время (зависит от выбранной функции), текущая температура воды в подогревателе, горит светодиодный индикатор выбранного режима работы.

- В режиме поддержания температуры на дисплее отображается значение температуры воды в подогревателе.
- Отключение звукового сигнала при использовании подогревателя не предусмотрено.

Внимание! Обязательно проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

4. Меры безопасности

4.1. Общие рекомендации по обеспечению безопасности

4.1.1. Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя подогревателя, не используйте его в помещениях с повышенной влажностью и рядом с источниками воды.

4.1.2. Не используйте подогреватель рядом с источниками тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

4.1.3. Настоятельно рекомендуется, для предупреждения образования накипи, использовать дистиллированную или очищенную методом обратного осмоса воду!

Категорически не рекомендуется использовать воду из-под крана! Если используется кипяченая или фильтрованная вода, рекомендуется очищать нагревательный элемент от накипи с периодичностью один раз в месяц (п.6.5).

4.1.4. Не роняйте подогреватель и не подвергайте его сильным механическим воздействиям.

4.1.5. Если изоляция питания или целостность корпуса подогревателя нарушена, необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр. Эксплуатация неисправного прибора может быть опасна для здоровья!

4.1.6. Запрещается самостоятельный ремонт

подогревателя! В случае поломки необходимо обратиться в сервисный центр. Попытка самостоятельного ремонта прекращает действие гарантии.

4.1.7. Подогреватель не игрушка! Держите его недоступным для детей!

4.1.8. Не рекомендуется использовать подогреватель лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами, это может им навредить.

4.2. Меры безопасности при эксплуатации

4.2.1. Перед использованием подогревателя внимательно прочитайте руководство пользователя. Нарушение правил эксплуатации и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств!

4.2.2. Подключайте подогреватель к электрической сети 220В/50Гц.

4.2.3. Устанавливайте подогреватель только на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности.

4.2.4. Никогда не включайте подогреватель без воды! Проверяйте наличие воды в подогревателе перед каждым включением!

4.2.5. Не превышайте максимально допустимый уровень воды в подогревателе! Максимально допустимый уровень (400ml) обозначен на внутренней стороне корпуса подогревателя.

4.2.6. Не перемещайте и не накрывайте подогреватель во время работы!

4.2.7. Никогда не помещайте детское питание или молоко непосредственно в подогреватель без бутылочки или контейнера!

4.2.8. Перегрев может испортить детское питание и подогреватель. Не оставляйте бутылочку/баночку с подогретым питанием в подогревателе более, чем на 30 минут.

4.2.9. Во избежание ожогов никогда не добавляйте горячую воду в подогреватель.

4.3. Меры безопасности по окончании эксплуатации

4.3.1. Отключайте подогреватель от электрической сети после окончания использования, перед чисткой, при этом извлекайте сетевой шнур из розетки непосредственно за сетевую вилку, а не за сетевой шнур.

4.3.2. Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

4.3.3. Никогда не оставляйте воду в подогревателе! Всегда выливайте оставшуюся воду после использования подогревателя путем переворачивания устройства над раковиной.

4.3.4. Перед чисткой подогревателя отключите его от сети питания. Не используйте спирт, растворитель, чистящие порошки — только жидкие средства для мытья посуды!

4.3.5. Никогда не погружайте подогреватель в воду! Не мойте в посудомоечной машине или под струей проточной воды! Для того, чтобы очистить корпус, протрите его внутреннюю и внешнюю поверхности влажной тканью.

5. Подготовка к работе

Расположите подогреватель на кухонном столе вблизи розетки и как можно дальше от края стола для обеспечения недоступности устройства детям.

Перед первым использованием рекомендуется:

- вымыть все части подогревателя (кроме корпуса) теплой водой с использованием жидкого средства для мытья посуды;
- провести один цикл стерилизации с пустым подогревателем (п.6.4.).

6. Эксплуатация

6.1. Режим подогрева жидкого питания (вода, молоко, детская смесь) в бутылочке.

6.1.1. Поместите бутылочку с питанием или водой в подогреватель. При необходимости можно использовать подставку (4, рис. 1).

6.1.2. Налейте в подогреватель чистую, фильтрованную или дистиллированную воду. Уровень воды в подогревателе должен совпадать с уровнем детского питания в бутылочке. Во избежание попадания воды в бутылочку, накройте её крышкой.

Важно следить, чтобы вода из подогревателя не попала в пищу!

Максимально допустимый объем воды в подогревателе составляет 400 мл.

6.1.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал.

6.1.4. Нажмите кнопку «режим» 1 раз (10, рис. 2). Загорится индикатор включения режима подогрева детского питания в бутылочке (6, рис. 2), прозвучит звуковой сигнал. В процессе нагрева на дисплее слева будет отображаться заданное значение температуры (2, рис. 2), справа - текущее значение температуры воды в подогревателе (3, рис. 2).

6.1.5. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 45°C.

При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (5, рис. 2) или «-» (4, рис. 2).

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 30°C до 90°C, шаг 1 °C.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

6.1.6. Как только температура воды достигнет установленного значения, прозвучит тройной звуковой сигнал, автоматически начнется поддержание температуры воды в подогревателе.

Примечание. Если после сигнала изменить значение температуры, повторный сигнал об окончании нагрева воды в подогревателе будет отсутствовать.

Внимание!

- Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите бутылочку в подогреватель. Рекомендуется кормить ребенка сразу после подогрева детского питания. Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания. Не оставляйте бутылочку с готовым питанием в подогревателе более, чем на 30 минут.

6.1.7. Время поддержания температуры воды в подогревателе - в течение 48 часов. По истечении времени или в случае выкипания воды подогреватель отключится автоматически.

6.1.8. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (11, рис. 2).

6.2. Режим размораживания.

Внимание! Размораживать грудное молоко нужно постепенно, чтобы сохранить в нем витамины и полезные свойства! Резкие перепады температур могут негативно повлиять на питание!

6.2.1. Поместите специальный пакет с замороженным грудным молоком или контейнер с питанием в подогреватель. При необходимости можно использовать подставку (4, рис. 1).

6.2.2. Налейте в подогреватель чистую, фильтрованную или дистиллированную воду. Уровень воды в подогревателе должен совпадать или немного превышать уровень детского питания. Максимально допустимый объем воды в подогревателе составляет 400 мл.

6.2.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал.

6.2.4. Нажмите кнопку «режим» 2 раза (10, рис. 2). Загорится индикатор включения режима размораживания (7, рис. 2), прозвучит звуковой сигнал. В процессе нагрева на дисплее слева будет отображаться заданное значение температуры (2, рис. 2), справа - текущее значение температуры воды в подогревателе (3, рис. 2).

6.2.5. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 55°C. При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (5, рис. 2) или «-» (4, рис. 2).

Важно! Размороженное в подогревателе молоко следует сразу использовать для кормления ребёнка. Хранить грудное молоко допустимо при комнатной температуре не более 2-х часов, в холодильнике — не более 24-х часов с момента размораживания. Повторно замораживать размороженное грудное молоко нельзя!

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 30°C до 90°C, шаг 1 °C.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

6.2.6. Как только температура воды достигнет установленного значения, прозвучит тройной звуковой сигнал, автоматически начнется поддержание температуры воды в подогревателе.

6.2.7. Время поддержания температуры воды в подогревателе - в течение 48 часов. По истечении времени или в случае выкипания воды, подогреватель отключится автоматически.

Примечание. Если после сигнала изменить значение температуры, повторный сигнал об окончании нагрева воды в подогревателе будет отсутствовать.

6.2.8. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (11, рис. 2).

6.3. Режим подогрева густого питания (каша, пюре) в контейнере или баночке.

6.3.1. Поместите контейнер/баночку с питанием в подогреватель. При необходимости можно использовать подставку (4, рис. 1).

6.3.2. Налейте в подогреватель чистую, фильтрованную или дистиллированную воду. Уровень воды в подогревателе должен совпадать с уровнем детского питания. Во избежание попадания воды в контейнер/баночку, накройте его крышкой.

Важно следить, чтобы вода из подогревателя не попала в пищу!

Максимально допустимый объем воды в подогревателе составляет 400 мл.

6.3.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал.

6.3.4. Нажмите кнопку «режим» 3 раза (10, рис. 2). Загорится индикатор включения режима подогрева детского питания в контейнере/баночке (8, рис. 2), прозвучит звуковой сигнал. В процессе нагрева на дисплее слева будет отображаться заданное значение температуры (2, рис. 2), справа - текущее значение температуры воды в подогревателе (3, рис. 2).

6.3.5. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 75°C.

При необходимости его можно изменить, используя кнопки «+» (5, рис. 2) или «-» (4, рис. 2) на панели управления.

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 30°C до 90°C, шаг 1 °C.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

6.3.6. Как только температура воды достигнет установленного значения, прозвучит тройной звуковой сигнал, автоматически начнется поддержание температуры воды в подогревателе.

Примечание. Если после сигнала изменить значение температуры, повторный сигнал об окончании нагрева воды в подогревателе будет отсутствовать.

Внимание!

- Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите его в подогреватель.

- Рекомендуется кормить ребенка сразу после подогрева детского питания.
- Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания.
- Не оставляйте готовое детское питание в подогревателе более, чем на 30 минут.

6.3.7. Время поддержания температуры воды в подогревателе - в течение 48 часов. По истечении времени или в случае выкипания воды подогреватель отключится автоматически.

6.3.8. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (11, рис. 2).

6.4. Режим стерилизации.

6.4.1. Вымойте бутылочки и аксессуары (соски, пустышки) перед стерилизацией.

6.4.2. Поместите в подогреватель подставку (4, рис. 1), бутылочки, соски, пустышки. Бутылочка при стерилизации устанавливается в подогреватель вверх дном.

6.4.3. Налейте 80 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды в подогреватель.

6.4.4. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал.

6.4.5. Нажмите кнопку «режим» 4 раза (10, рис. 2). Загорится индикатор включения режима стерилизации (9, рис. 2), прозвучит звуковой сигнал. На дисплее слева отобразится заданное время стерилизации (2, рис. 2), а справа – текущее значение температуры воды в подогревателе (3, рис. 2).

6.4.6. По умолчанию время стерилизации составляет 5 минут при температуре 100°C. При необходимости его можно изменить, используя кнопки «+» (5, рис. 2) или «-» (4, рис. 2) на панели управления.

Примечание.

- Диапазон регулировки времени: 5-30 минут, шаг - 1 минута.
- Заданное время стерилизации можно регулировать в процессе работы подогревателя. При этом необходимо учитывать, что, если вода выкипит до того, как время закончится, подогреватель отключится автоматически.
- Отсчет времени стерилизации начнется, когда вода в подогревателе достигнет 100 °С, значение минут в убывающем порядке будет отображаться на дисплее (2, рис. 2).

6.4.7. По окончании прозвучит звуковой сигнал, подогреватель отключится.

6.4.8. При необходимости подогреватель можно выключить, нажав кнопку выключения (11, рис. 2).

Внимание!

- Для исправной работы и продления срока эксплуатации рекомендуется отключать подогреватель заранее, не допуская полного выкипания воды!
- По окончании стерилизации на основе подогревателя может оставаться вода или конденсат с крышки и стенок подогревателя, образующийся в процессе стерилизации. Будьте внимательны, так как он может капать на поверхности при открытии крышки.

Важно! Между несколькими стерилизациями подряд необходимо делать перерыв, чтобы подогреватель остыл, не менее 10 минут!

6.5. Удаление накипи

6.5.1. Для эффективной работы подогревателя, при использовании кипяченой или фильтрованной воды во время эксплуатации, рекомендуется регулярно очищать нагревательный элемент от накипи (1-2 раза в месяц).

Внимание! Во время удаления накипи подогреватель должен быть отключен от электрической сети!

6.5.2. Смешайте пищевой уксус 9% с водой в соотношении 1:2, после чего залейте раствор в подогреватель.

Можно также использовать 10 грамм лимонной кислоты, предварительно растворив их в 100 мл воды.

6.5.3. Оставьте раствор в подогревателе на 6 часов или на ночь. По истечении указанного времени вылейте раствор путем переворачивания подогревателя над раковиной.

6.5.4. Залейте в подогреватель дистиллированную или очищенную методом обратного осмоса воду для того, чтобы тщательно ополоснуть его.

6.5.5. При необходимости, повторите процедуру несколько раз до полной очистки подогревателя, после чего протрите его насухо.

Важно! Избегайте использования других типов средств для удаления накипи во избежание поломки подогревателя!

7. Технические характеристики

Напряжение: 220-240В, 50/60Гц

Мощность: 200 Вт

Температура нагрева: до 100°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

Рабочая температура: от +10°C до +40°C

Рабочая влажность: 20% - 90%

Условия хранения и перевозки (транспортирования):

Температура: от -20°C до +70°C

Влажность: 10% - 90%

В случае, если устройство было перемещено из холодной среды в тёплое помещение, требуется не менее 1 (одного) часа перед его включением для устранения конденсата, который может стать причиной поломки.

Реализация устройства должна производиться в закрытых помещениях, вне зоны доступа прямых солнечных лучей, при отсутствии повышенной влажности, а также строго в индивидуальной упаковке.

Утилизацию устройства необходимо производить в соответствии с правилами сбора ТБО в Вашем регионе.

2. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности оборудования.

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно!
В случае поломки обращайтесь в сервисный центр.



Товар сертифицирован

Поставщик: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское,
Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Импортер: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское,
Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Производитель: Фошан Дакиао Электрикал Апплайнс, Ко., ЛТД

Адрес: Шундеку, Ронгки, Ксиакуахвангпужувейху, Шуангйейлю, 5 Хао
Санлу Жиер, Фошанши, Гуангдонгченг, 528300 К.Н.Р.

Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.

www.maman.su

www.rubikom.ru