

- 7.2 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до 35 °C.
- 7.3 Транспортировку прибора производить в чехле, защитная крышка обязательно должна быть одета, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- 8.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.
- 8.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- 8.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения (любые механические повреждения), а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
- 8.5 **Электробритва с прорезанной или поврежденной сеткой неподвижного ножа не подлежит гарантийному ремонту.**
- 8.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.
- 8.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву изготовителю или его представителю, который указан на упаковке для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Разряжен аккумулятор	1. Зарядите аккумулятор согласно п. 5.2
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключите к сети
	Поврежден шнур или не работает используемый адаптер	Попробовать заменить шнур и адаптер
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножи согласно п. 6
	Вероятнее всего вы неправильно собрали ножевой блок	Снимите и аккуратно установите заново

* Если вышеуказанные меры не устранили неисправность необходимо обратиться в сервисный центр или к представителю изготовителя

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.



11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

«_____» _____ 202__ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Trim's®

EAC

ЭЛЕКТРОБРИТВА (Shaver pro)



Руководство по эксплуатации

Trim's - 9002

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical appliance Co., LTD, China
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru, www.trimbs-bk.ru

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель Trim's - 9002 (далее – шейвер или прибор) предназначен для профессионального и индивидуального использования, предназначенный для бритья головы и бороды.
- 1.2 Перед использованием шейвера внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Если вы никогда не пользовались шейвером, можете потребоваться около двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья подобным прибором.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 Прибор работает от Li-ion аккумулятора постоянно-го тока напряжением 3,7В, емкостью 1400 мАч.
- 2.3 Входные параметры для зарядки аккумулятора 5В, 1А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5В, 1А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).
- 2.4 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
- 2.5 Шейвер имеет три скоростных режима – 7500, 8000, 8500 об/мин.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 2 час.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 2 часа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| а) электробритва | -1 шт. |
| б) крышка | -1 шт. |
| в) шнур USB-Type C для зарядки | -1 шт. |
| г) руководство по эксплуатации | -1 шт. |
| д) кисточка | -1 шт. |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитную крышку с электробритвы.


- 5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения, выберите нужную скорость кнопками + или -. Можно приступить к бритью, если уровень зарядки на LCD мене 10% необходимо зарядить прибор. Бриться можно и во время зарядки.

- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее.

Внимание! Запрещается снимать и одевать ножевой блок для бритья, во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

- 5.1.4 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключение.

- 5.1.5 Для очистки ножевого блока, нажмите на кнопку разблокировки ножевого блока и снимите ножевой блок потянув его со стороны кнопки (рис.1).

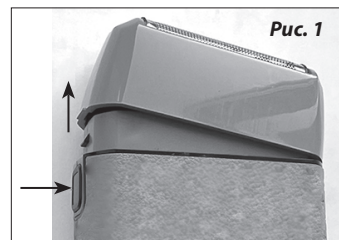

Продуйте и почистите кисточкой ножи. Наденьте ножевой блок на электробритву до фиксации на корпусе прибора.

- 5.1.6 Наденьте защитную крышку.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) Если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от +5 °C до +35 °C.

- 5.2.1 Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type – C» в электробритву, а разъемом USB в адаптер, с необходимыми параметрами, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети. Время зарядки аккумуляторов – 2 часа, после полной зарядки (100 % на LCD) отключите адаптер от сети.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.

- 5.2.2 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье 2 часов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается, для этого нажмите на кнопку разблокировки ножевого блока и снимите ножевой блок потянув его со стороны кнопки (рис.1). Не снимайте подвижные ножи без крайней необходимости.

Чтобы снять подвижный нож в случае необходимости, нужно взять его за торцы и аккуратно потянуть.

Рекомендуется нанести несколько капель масла вдоль ножевой сетки, включить, чтобы масло равномерно распределилось по ножам. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа I20A, CP-32). Эффективным является силиконовое масло. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать для смазки растительные масла никогда!

Наденьте защитную крышку на головку для бритья.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Защитная крышка снимается только на время бритья, остальное время крышка должна быть одета на электробритву.