

6.1 Если бреющий блок не удастся тщательно очистить простым открыванием его с продувкой и очисткой кисточкой, требуется провести разборку бреющего блока. Для этого:

6.1.1 Снимите защитный колпачок;

6.1.2 Снимите бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока;

6.1.3 Сожмите аккуратно пластиковый пружинный фиксатор и выньте ножевую обойму из корпуса бреющего блока (рис. 4);

6.1.4 Ножевые пары из обоймы выдвигаются в стороны (рис. 5);

6.1.5 Сборка обоймы осуществляется в обратном порядке, обратите внимание чтобы неподвижный нож при установке его в обойму зафиксировался пазом в обойме, от проворотов. Если неподвижный нож не зафиксирован, то обойма не встанет в бреющем блоке;

6.1.6 Установите обойму в бреющий блок, пружинный фиксатор должен встать в пазы с двух сторон. Собранный блок оденьте на корпус электробритвы.

Внимание! При разборке и чистке режущих головок постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.



Рис. 4



Рис. 5

6.2 Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовое масло. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать растительные масла никогда!

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

7.1 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.2
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр для замены
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Подключить сетевой шнур зарядить аккумулятор п. 5.2
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножи согласно п. 6
	Вероятнее всего вы разбирали ножевую блок и затем неправильно его собрали.	Если вы разбирали и собирали ножевую блок, проделайте разборку и сборку заново. Если вы перепутали подвижные ножи, их притирка займет какое то время (около двух недель)

Если вышеуказанные меры не устранили неисправность необходимо обратиться в сервисный центр или к представителю изготовителя.

9. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.

10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

10.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным проводком не подлежит гарантийному ремонту.

10.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

10.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

11.1 Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан _____

Наименование предприятия торговли

« ____ » _____ 202 ____ г.

Штамп магазина

Продавец _____

Подпись продавца

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD, P.R.C.
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

Trim's®

EAC

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

BERDCK-3201A

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Режущая головка (неподвижный нож);
2. Блок бреющий;
3. Кнопка открывания бреющего блока;
4. Кнопка включения/выключения;
5. Индикатор;
6. Шнур USB;
7. Кисточка.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель «БЕРДСК-3201А» – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.
- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.

- 1.4 Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- 1.5 Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током электробритва соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 Номинальная потребляемая мощность не более 4 Вт.
- 2.3 Ni-Mh аккумуляторы (2 x 600 mAh), 2,4 В.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| а) электробритва с защитным колпачком | -1 шт. |
| б) руководство по эксплуатации | -1 шт. |
| в) кисточка | -1 шт. |
| г) дорожный чехол | -1 шт. |
| д) коробка | -1 шт. |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Запрещается окуна́ть или погружать электробриту в воду.
- 4.3 Запрещается использовать электробриту с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.4 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет два режима работы.

1. Бритье при работе от аккумуляторов.
2. Зарядка аккумуляторов.

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с бреющего блока.
- 5.1.2 Включите электробриту, нажав на кнопку включения/выключения.
- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробриту против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать ножевые блоки во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

- 5.1.4 После бритья выключите электробриту. Откройте и снимите бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока (рис. 1), с помощью кисточки очистите блок и камеру (рис. 2 и рис. 3). Установите бреющий блок на бритву. Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробриту под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) Если электробрита находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) Зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой электробритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя;



Рис. 1

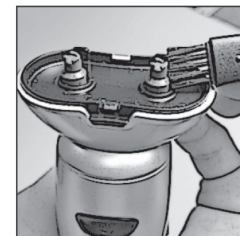


Рис. 2

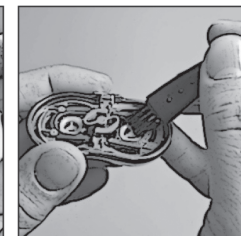


Рис. 3

- 4) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и блока питания должна быть от +5° С до +35° С.

5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.

5.2.2 Вставьте розетку шнура в электробриту, после чего вставьте USB разъем в зарядное устройство (ЗУ) для телефона или в компьютер, или другое ЗУ не более 1А. ЗУ вставьте в электрическую сеть. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.

5.2.3 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте электробриту включенной в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.4 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 50 минут.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится и продвигается без его разбора, просто сняв его. Поэтому без необходимости не разбирайте его. Частая разборка блока может привести его поломке. Поломка при разборке блока не является гарантийным случаем.