

Trim's[®]

EAC


ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК - 3403

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

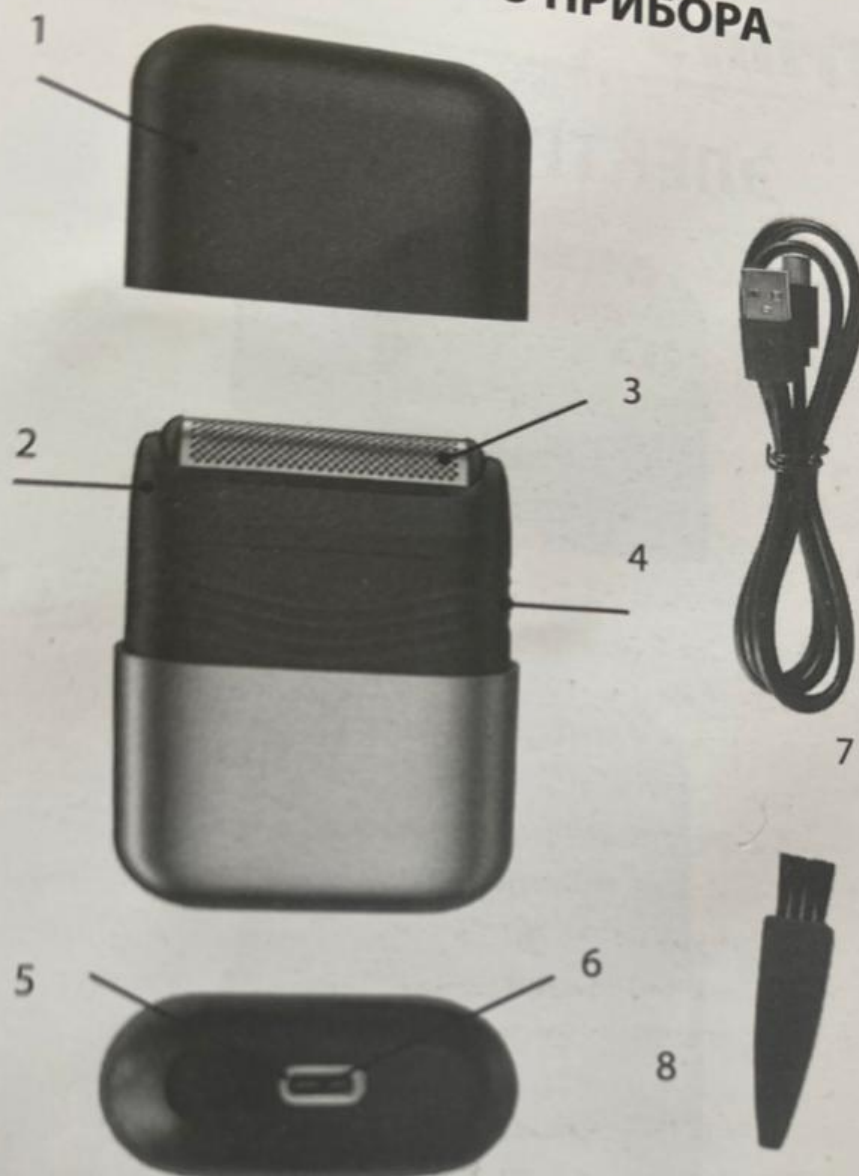

1. Крышка
2. Головка для бритья на магнитном креплении
3. Неподвижный нож для бритья (сетка)
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор
6. Гнездо Type C для подключения шнура зарядки
7. Шнур USB-Type C для зарядки
8. Кисточка

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электробритва модель БЕРДСК-3403 – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.

- 1.2 Перед использо-
- но ознаком-
- 1.3 Перед пер-
- салфеткой,
- 1.4 Помните, г-
- привыкан-
- электробр-

- 2.
- 2.1 По типу з-
- ком прибр-
- 60335-2-8-
- 2.2 По влагот-
- 14254-96-
- IPX7, нож-
- 2.3 Прибор р-
- го тока н-
- 2.4 Входящи-
- 5 В, 1 А.
- ка пост-
- адаптер-
- сети, У-
- с указан-
- 2.5 Номина-
- 2.6 Время
- 2.7 Длитель-

- а) электро
- б) крышка
- в) руково
- г) шнур U
- д) кисточ

4.1 Необ

с цел

бор

- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите нож-сетку салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 По влагозащищенности прибор соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX7, ножевой блок можно мыть в воде.
- 2.3 Прибор работает от Li-ion аккумулятора постоянного тока напряжением 3,7 В.
- 2.4 Входящие параметры для зарядки аккумулятора 5 В, 1 А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5 В, 1 А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 1 час.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 1 час.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

а) электробритва	-1 шт.
б) крышка	-1 шт.
в) руководство по эксплуатации	-1 шт.
г) шнур USB-Type C для зарядки	- 1 шт.
д) кисточка	-1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми

ми (включая нервные или статок опыта и когда за таким или проводит тельно исполв отвечающим з

4.2 Если вы моет шнур для зар ключен от эле

4.3 Запрещается ным корпусс питания для неподвижно

5. ПОДГ

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите за
- 5.1.2 Включите з чения/выкл рит зеленн если урове ный индик и во время
- 5.1.3 Брейтесь против на жениями,

Внимание! За ку для брить это может в

- 5.1.4 После б кнопку в
- 5.1.5 Для оч для брит ние) (ри ножи и головку
- 5.1.6 Наден

ми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

4.2 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур для зарядки обязательно должен быть отключен от электробритвы.

4.3 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритье

5.1.1 Снимите защитную крышку с электробритвы.

5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения, во время работы индикатор горит зеленым цветом. Можно приступать к бритью, если уровень зарядки недостаточен замигает красный индикатор, зарядите прибор. Бриться можно и во время зарядки.

5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается снимать и одевать головку для бритья, во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

5.1.4 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключения.

5.1.5 Для очистки ножевого блока, снимите головку для бритья, потянув ее вверх (магнитное крепление) (рис. 1). Продуйте и почистите кисточкой ножи или промойте под струей воды. Оденьте головку для бритья на электробритву.

5.1.6 Наденьте защитную крышку.

5.2 Зарядка аккумулятора

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву с помощью солнечных лучей или вблизи источников тепла.
- 2) Если электробритва включена, снимите ее на время зарядки.
- 3) Температура помещения для зарядки должна быть от +5 °C до +25 °C.

5.2.1 Вставьте шнур для зарядки в электробритву, вилку вилочной розетки вилочной сети. Индикатор для полной зарядки загорится через 1 час. После полной зарядки индикатор погаснет.

5.2.2 После зарядки электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте его заряженным в течение длительного времени.

5.2.3 Полностью заряженный аккумулятор можно использовать автономно.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Регулярная зарядка аккумулятора обеспечивает оптимальные результаты бритья.

Внимание! Не используйте электробритву, если она не полностью заряжена.

После бритья очистите головку для бритья и ножи.

Не снимайте головку для бритья во время работы электробритвы.

Чтобы снять головку для бритья, потяните ее вверх.

Рекомендуется использовать электробритву в соответствии с инструкцией.

Вдоль ножевого блока.

Используйте электробритву в соответствии с инструкцией.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) Если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) **Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы должна быть от + 5 °C до + 35 °C.**

5.2.1 Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type – C» в электробритву, а разъемом USB в адаптер, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети. Индикатор загорится красным цветом. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 1 час. После полной зарядки индикатор будет гореть зеленым цветом.

5.2.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье 1 час.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается или промывается, просто сняв головку для бритья (рис. 1).

Не снимайте подвижный нож без крайней необходимости.

Чтобы снять подвижный нож в случае необходимости, нужно взять его за торцы и аккуратно потянуть.

Рекомендуется нанести несколько капель масла вдоль ножевой сетки, включить, чтобы масло равномерно распределилось по ножам. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтети-



Рис. 1

ческие масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовые масла. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать для смазки растительные масла никогда!

Наденьте защитную крышку на головку для бритья.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Защитная крышка снимается только на время бритья, остальное время крышка должна быть одета на электробритве.
- 7.2 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °С до +35 °С.
- 7.3 Транспортировку прибора производить в чехле, защитная крышка обязательно должна быть одета, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

8. ВОПРОСЫ

Проблема
Прибор при включении не работает
Прибор работает только в течении нескольких минут даже после подзарядки
При включении электробритвы издает неприятный шум

Если вышеуказанные проблемы не решаются, обратитесь в сервисный центр.

9. УХОД

По окончании бритья снимите защитную крышку, дайте прибору высохнуть в течение 10 минут. Для вторичного использования содержите прибор в чехле.

- 10.1 При эксплуатации прибора соблюдайте нормативы, указанные в 1-го раздела.
- 10.2 Безопасно использовать прибор с отключенным предохранителем.
- 10.3 При использовании прибора дайте ему остыть перед тем, как снова использовать.
- 10.4 Гигиена. Гигиенически используйте прибор, чтобы избежать раздражения кожи.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.2
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр или при использовании подключить к сети
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Подключить сетевой шнур зарядить аккумулятор п. 5.2, одновременно можно использовать прибор для бритья.
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножи согласно п. 6
	Вероятнее всего вы разбирали ножевой блок и затем неправильно его собрали.	Если вы разбирали и собирали ножевой блок, сделайте разборку и сборку заново.

Если вышеуказанные меры не устранили неисправность необходимо обратиться в сервисный центр или к представителю изготовителя.

9. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- 10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.
- 10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- 10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения (любые механические повреждения), а также в случае, если

СТИ

транение
аккумуляторы
пункту 5.2

я в сервисный
при исполь-
одключить

ть сетевой
дить аккумуля-
одновременно
ользовать
я бритья.

жи согласно

бирали и
ожевой блок,
разборку
ново.

необходимо
товителя.

СОРА

брасывайте
и, для даль-
пригодные
орые могут
ды.

их правил
антирует
течение

луатации
и заводом

луатации
числяется

равность
вильного
механи-
нае, если

уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

10.5 Электробритва с прорезанной или поврежденной сеткой неподвижного ножа не подлежит гарантийному ремонту.

10.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

10.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

12.2024

Продан _____
Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 202 ____ г.

Штамп магазина

Продавец _____
Подпись продавца

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru, www.trims-bk.ru