

BLACKRED САУНДБАР ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

руководство по эксплуатации

HD2000




COAXIAL

USB



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните оборудование в сухом месте.
- Берегите устройство от атмосферных осадков, влажности, любых видов жидкостей и конденсата.
- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками.
- Не используйте и не храните оборудование в пыльных или грязных помещениях.
- Не храните оборудование в условиях высокой или низкой температуры (может привести к его повреждению).
- Не роняйте, не стучите и не встряхивайте оборудование (может привести к поломке).
- Не накрывайте прибор во время работы. Обеспечьте вентиляцию, не закрывайте вентиляционные отверстия тканью, занавесками и т.п.
- Использование прибора допускается только взрослыми. Пожалуйста, следите, чтобы дети не трогали устройство без присмотра.

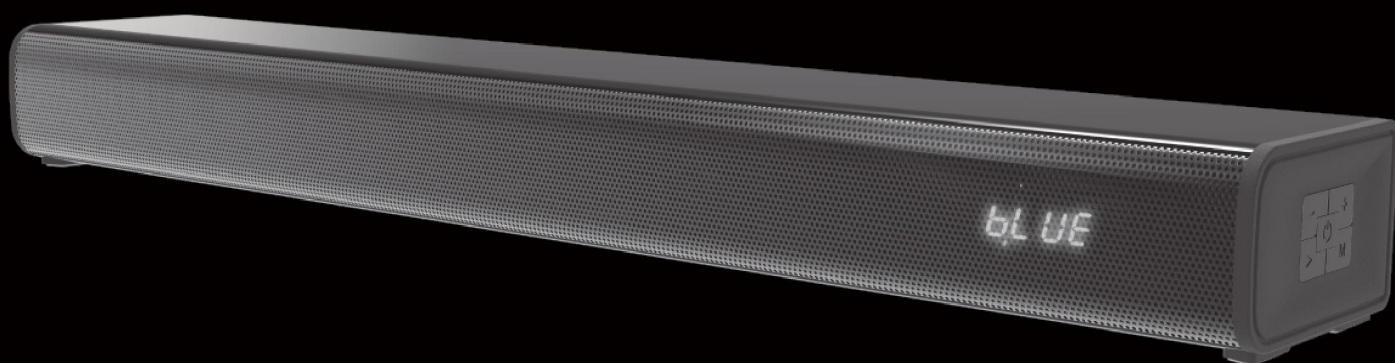



НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае неправильной работы выполните следующие действия:

- Перед подключением саундбара к телевизору необходимо убедиться в совместимости и проверить правильность подсоединения кабеля к разъему, особенно для цифровых входов: usb, коаксиального и оптического;
- Проверьте правильность настроек компьютера, отсоедините и снова подключите его; перезагрузите компьютер;
- Если вышеприведенные рекомендации не помогут устранить проблему, пожалуйста, обратитесь к менеджеру!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудиовходы: коаксиальный, Bluetooth, USB, AUX

Выходная мощность (RMS): 30 Вт

Передний левый: 44 X 80 Мм runway shape X 1 (4 Ом, 15 Вт)

Передний правый: 44 X 80 Мм runway shape X 1 (4 Ом, 15 Вт)

Высокочастотный динамик: 2 Дюйма X 1 (4 Ом, 10 Вт)

Частотный диапазон: 50 Гц - 20 КГц

Версия Bluetooth: 5.3

Радиус действия Bluetooth (м): ≤ 10

Аудиоформаты: [MP3, WAV, FLAC]


Входное напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Выходное напряжение: 15 В - 2,0 А

Размеры саундбара (мм): Ш 610 X Г 105 X В 62



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

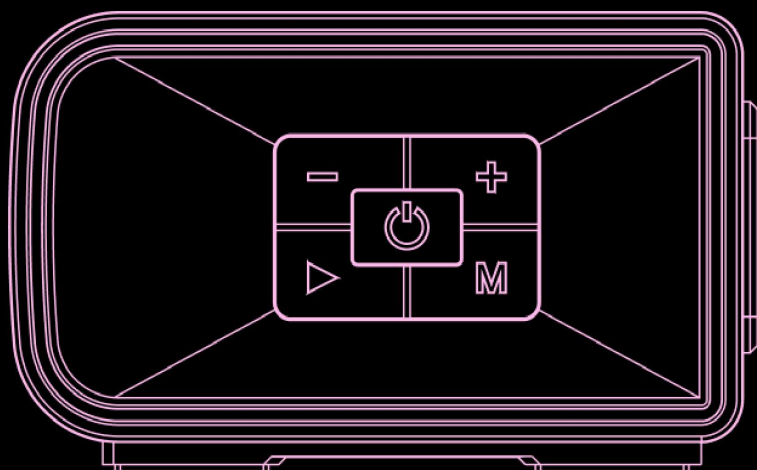

Кнопка «Питания»
Вкл/Выкл



Кнопка «Предыдущий трек (1 сек) / Уменьшение громкости (3 сек)»



Кнопка «Следующий трек (1 сек) / Увеличение громкости (3 сек)»




Кнопка «Пауза (1 сек) / Воспроизведение/Bluetooth (3 сек)»




Кнопка «М» –
Переключение режима

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК




BLUE — Индикация режима входа Bluetooth



LINE (AUX) — Индикация режима входа AUX



COA — Индикация режима коаксиального входа




USB — Индикация режима входа USB

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:


Пульт работает от 2 батареек ААА. Рекомендуется извлекать батарейки, если устройство не используется в течение нескольких месяцев, чтобы предотвратить их протечку и повреждение пульта.

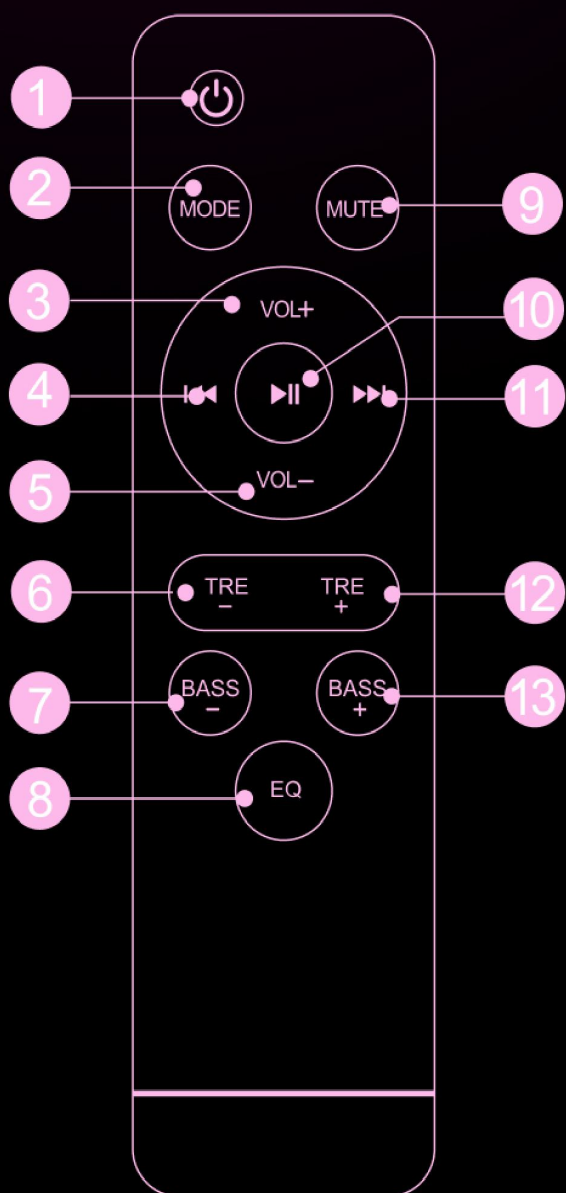

КНОПКИ:

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка выбора режима
3. Кнопка увеличения громкости
4. Предыдущий трек
5. Кнопка уменьшения громкости
6. Уменьшение высоких частот
7. Уменьшение басов
8. Кнопка звуковых эффектов эквалайзера
9. Кнопка отключения звука колонки (MUTE)
10. Кнопка пауза / воспроизведение
11. Следующий трек
12. Увеличение высоких частот
13. Увеличение басов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

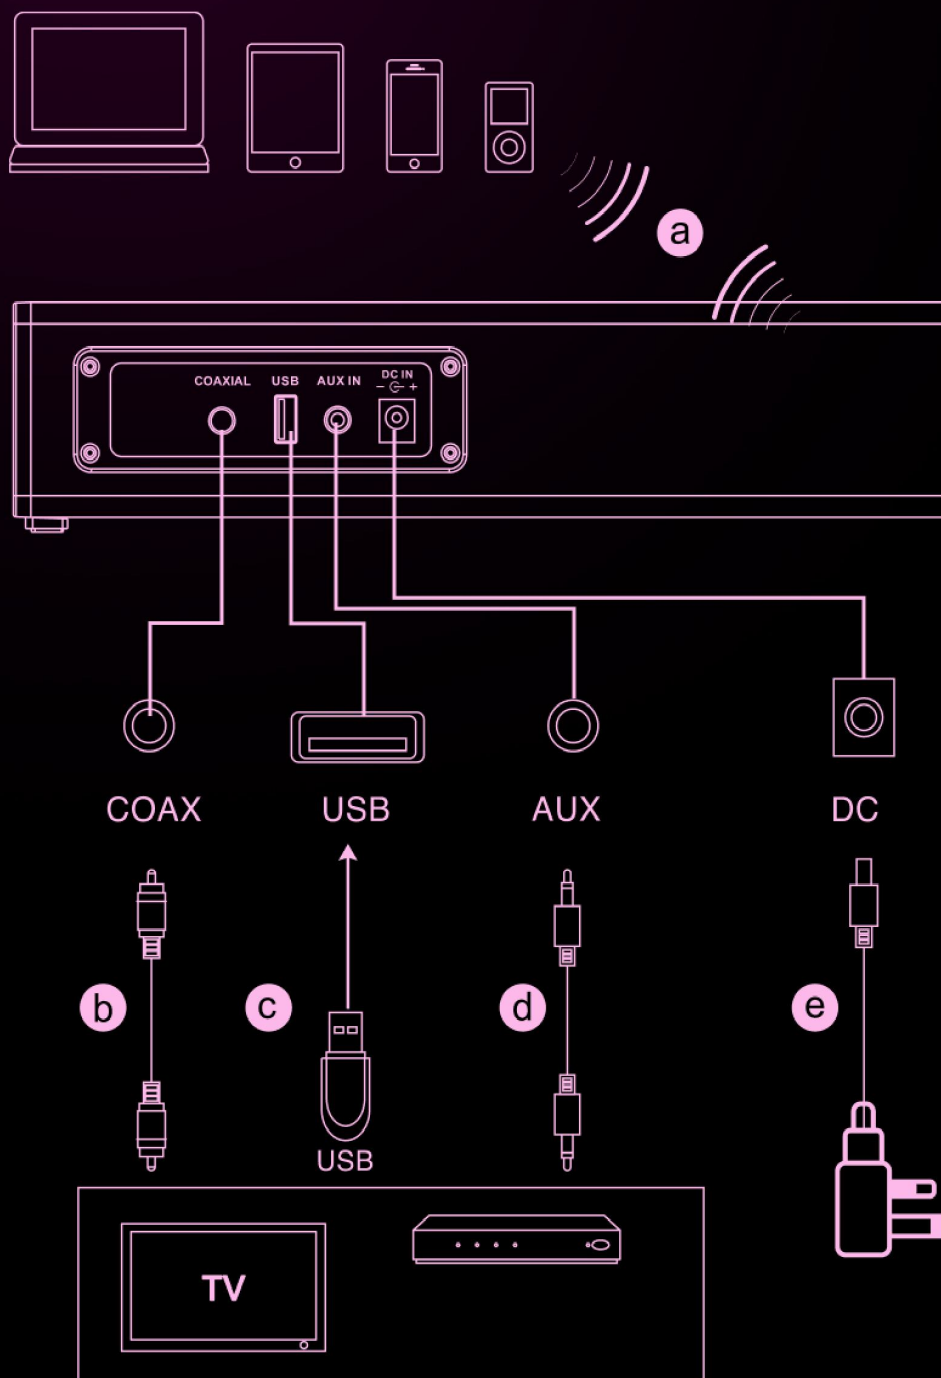

a – Bluetooth


b – Коаксиальный кабель (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

c – USB-кабель (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

d – Аудиокабель 3,5 мм–3,5 мм (В КОМПЛЕКТЕ)

e – Адаптер питания (В КОМПЛЕКТЕ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

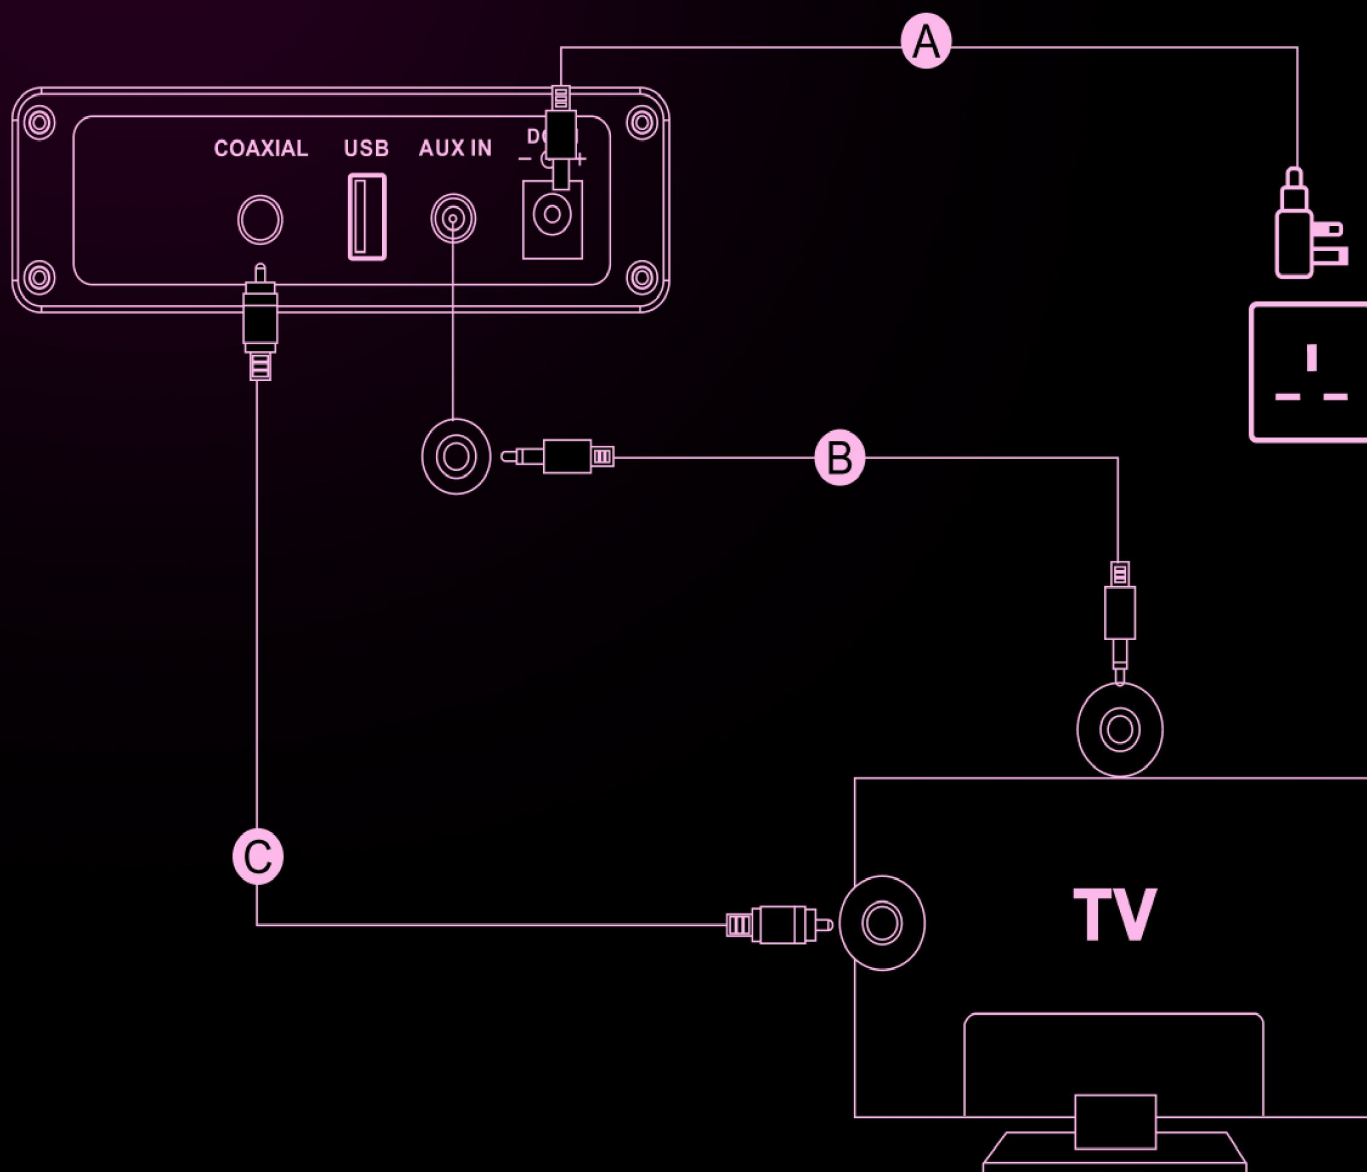

А – СПОСОБ 1. Включение саундбара: подключите адаптер питания (входит в комплект) к разъёму DC-IN на задней панели саундбара, а другой конец — к сетевой розетке переменного тока.

В – СПОСОБ 2. Подключение с помощью аудиокабеля 3,5 мм–3,5 мм. Выберите режим AUX.

С – СПОСОБ 3. Подключение с помощью коаксиального кабеля. Выберите коаксиальный режим и установите аудиовыход телевизора в положение «PCM».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ «PCM»

Когда все кабели подключены правильно и индикаторы LED горят корректно, но при этом нет звука с тв или саундбара HD2000, убедитесь, что аудиовыход установлен в режим «PCM».

1. Нажмите кнопку «MENU» на пульте телевизора.
2. Стрелками на пульте перейдите к пункту «AUDIO SETTINGS» (НАСТРОЙКИ ЗВУКА).
3. Нажмите «OK» на пульте.
4. Перейдите к «ADVANCED AUDIO» (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЗВУКА) и нажмите «OK». У некоторых телевизоров этого пункта может не быть, и вместо него сразу отображаются различные параметры звука.
5. Прокрутите до «AUDIO OUTPUT MODE» или «DIGITAL AUDIO OUTPUT MODE» и нажмите «OK».
6. Прокручивайте, пока в качестве текущего аудиовыхода не будет выбран «PCM».
7. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА

- A. Нажмите кнопку «BT» на пульте ДУ или кнопку «M» на правой стороне саундбара.
- B. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
- C. Выберите «HD2000» и подключитесь.
- D. Воспроизводите звук с устройства, подключённого по Bluetooth через HD2000.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(для отправления заказчиком)

Имя заказчика _____

Адрес _____

Товар Саундбар для телевизора Модель HD2000

Артикул _____

Дата покупки _____

Поставщик

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


Дорогой покупатель, если у тебя возникнут какие-либо вопросы, обращайся в нашу службу поддержки. Мы решим все твои вопросы!

С уважением, команда BlackRed.

Наш телеграм бот: [@blackred_manager](https://t.me/blackred_manager)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM-КАНАЛ

где мы публикуем новинки, анонсы скидок и делаем бесплатные раздачи!

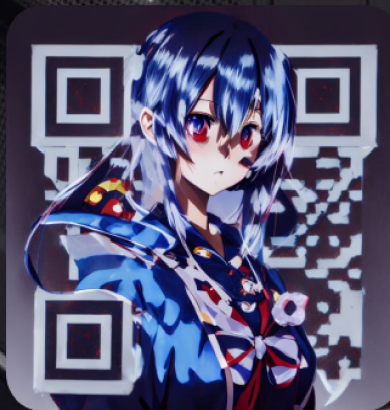

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Guangdong Zealwell Holdings Ltd.

6/A Tenglong building, no.12 Yanda road

cindy@audioboxcn.com

+86-13392551269

ИМПОРТЕР

ИП Гуфранов Р.Д

641875, Курганская область, г.Шадринск, ул. Чапаева, 48/2-4

blackredgeneral@yandex.ru +7 (950) 748 68-06