

Руководство пользователя многофункциональной паровой шваброй

Модель: C228



Хотите решить вопрос быстро
и без нервов?




Ваша Служба заботы в Telegram:
@Tillo_Topgo



МЫ РЕШИМ ЛЮБОЙ ВОПРОС:
обменяем, вернём деньги,
подскажем.



@TILLO_TOPGO

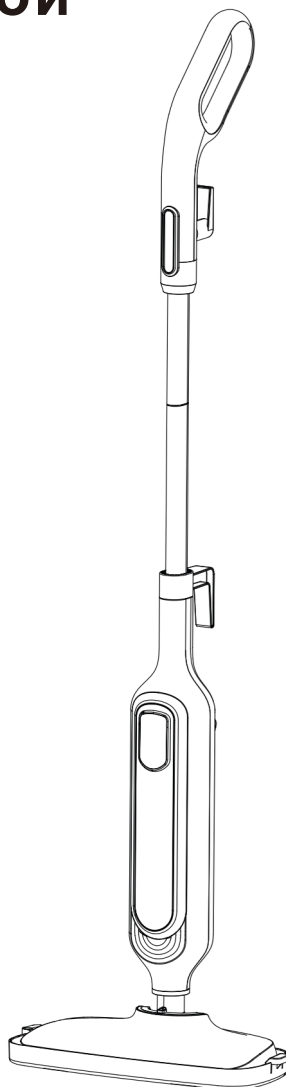

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Чтобы снизить риск возгорания, травмы или поражения электрическим током, а также продлить срок службы вашего прибора, пожалуйста, прочтите и следуйте всей информации в этом руководстве перед его использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Прибор должен использоваться только по назначению. Неправильная эксплуатация и использование не по назначению могут повредить прибор и причинить вред пользователю. Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или обращением.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми. Дети не должны выполнять чистку и обслуживание. Храните прибор в недоступном для детей месте во время работы или охлаждения. Необходим тщательный надзор, если прибор используется рядом с детьми.
- Это устройство не игрушка, не позволяйте детям играть с ним. Для обеспечения безопасности детей, пожалуйста, храните все упаковочные материалы в недоступном для них месте. Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой. Существует опасность удушья.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к розетке.
- Прибор нельзя использовать, если он неисправен, имеет видимые следы повреждений или протекает.
- Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора. Не тяните и не сгибайте шнур. Регулярно проверяйте шнуры на наличие внешних повреждений, включая трещины, порезы, надрезы и потертости.
- Не пользуйтесь прибором, если шнур или сам прибор имеют какие-либо признаки повреждения. Не пытайтесь ремонтировать или модифицировать прибор каким-либо образом.
- Ни при каких обстоятельствах не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Не мойте его части в посудомоечной машине. Не используйте прибор рядом с фонтанчиком. Не берите прибор мокрыми руками. Следите за тем, чтобы шнур питания и вилка не контактировали с водой или другими жидкостями. Если прибор намок, немедленно отключите его от розетки и вытрите насухо.
- Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей или в контакте с легковоспламеняющимися материалами. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих частей прибора.

- Отключайте прибор от электросети перед заменой каких-либо дополнительных деталей, чисткой, наполнением резервуара для воды или когда он не используется.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и всегда размещайте его в сухом месте.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Убедитесь, что шнур свободно лежит на полу, чтобы избежать вероятности споткнуться или запутаться в нем.
- Перед чисткой и хранением убедитесь, что прибор остыл.
- Доступные поверхности прибора нагреваются до высокой температуры во время работы. Никогда не прикасайтесь к ним, чтобы избежать ожогов.
- Данный прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Прибор следует использовать на ровной и устойчивой поверхности. Не накрывайте прибор ничем.
- Если используется более длинный съемный шнур питания или удлинитель, то номинальные электрические характеристики шнура или удлинителя должны быть как минимум такими же, как и номинальные электрические характеристики прибора.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования.



Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании любых электроприборов, особенно в присутствии детей.



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!
Остерегайтесь пара при работе с устройством. Пар горячий и может вызвать серьезные ожоги при попадании на кожу. Никогда не включайте паровую швабру без воды. Никогда не направляйте пар на людей или животных.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ФУНКЦИИ

Паровая швабра предназначена для легкой, приятной и экологичной уборки дома.

Чисто физическая чистка

Пар используется для полной очистки и дезинфекции полов и ковров без использования каких-либо химикатов.

Температура пара будет достигать примерно 90–110 °С, что особенно полезно для чистки ванной комнаты, душа, места для сна домашних животных или мусорного ведра.

Легкая работа по дому

Идеально подходит для лёгкого удаления трудноудаляемых пятен, грязи и въевшейся пыли с полов и ковров. Уборка дома становится менее утомительной и трудоёмкой.

Водопроводная вода

Предназначен для использования с обычной водопроводной водой для генерации пара. Дистиллированную или очищенную воду рекомендуется использовать только в регионах с жёсткой водой.

Многоразовые салфетки

В комплект входят многоразовые салфетки из микрофибры с высокой степенью впитываемости, которые можно стирать в горячей воде и сушить в стиральной машине.

Использование на коврах и ковриках

Предназначен для использования с входящим в комплект ковровым планером на коврах и ковровых покрытиях, выдерживающих высокие температуры.

Использование на твердых полах

Предназначено для использования на твердых поверхностях, выдерживающих высокие температуры, включая керамическую плитку, мрамор, камень или линолеум, а также на герметичных полах из твердой древесины или паркета.

Водонепроницаемость IPX4

Устойчив к брызгам воды с любого направления.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Аккуратно распакуйте паровую швабру и удалите всю упаковку. Сохраните коробку и упаковку для дальнейшего хранения.
- Очистите прибор в соответствии с инструкциями в разделе ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- Устанавливайте прибор на ровную и устойчивую поверхность, чтобы избежать опрокидывания.
- Этот прибор можно использовать как паровую швабру и ручной парочиститель. Соберите все детали правильно, как показано в следующих параграфах, чтобы использовать его по назначению. См. страницу 7.
- Полностью размотайте шнур питания.
- Откройте крышку резервуара для воды и наполните его 350 мл воды до полного заполнения.
- Закройте резервуар для воды крышкой, как показано на странице 7.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на заводской упаковке, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Включите прибор, нажав кнопку питания. Индикатор загорится красным, и прибор начнёт нагреваться. Подождите немного, пока красный индикатор не сменится на зелёный — пар готов к использованию.
- Регулировка подачи пара. Для переключения передач нажмите кнопку регулировки на экране один раз. Всего доступно три передачи: малая, средняя и большая соответственно. См. страницу 7.
- Эта швабра оснащена механизмом, который позволяет ей стоять вертикально, как показано на странице 3. Перед использованием возьмитесь за ручку швабры и нажмите на насадку швабры вниз, чтобы освободить ее так, чтобы насадка встала параллельно поверхности пола и плотно прилегала к ней.
- Если уровень воды в резервуаре низкий, на экране появится символ стакана воды. Красный индикатор начнет мигать, и раздастся звуковой сигнал. Немедленно выключите прибор. Отключите прибор от сети и наполните резервуар водой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При длительном использовании паровой швабры насадка может сильно загрязниться. Её необходимо постирать.
- Выключите и отсоедините прибор от сети, дайте ему полностью остыть, прежде чем снимать ткань с насадки.


СБОРКА

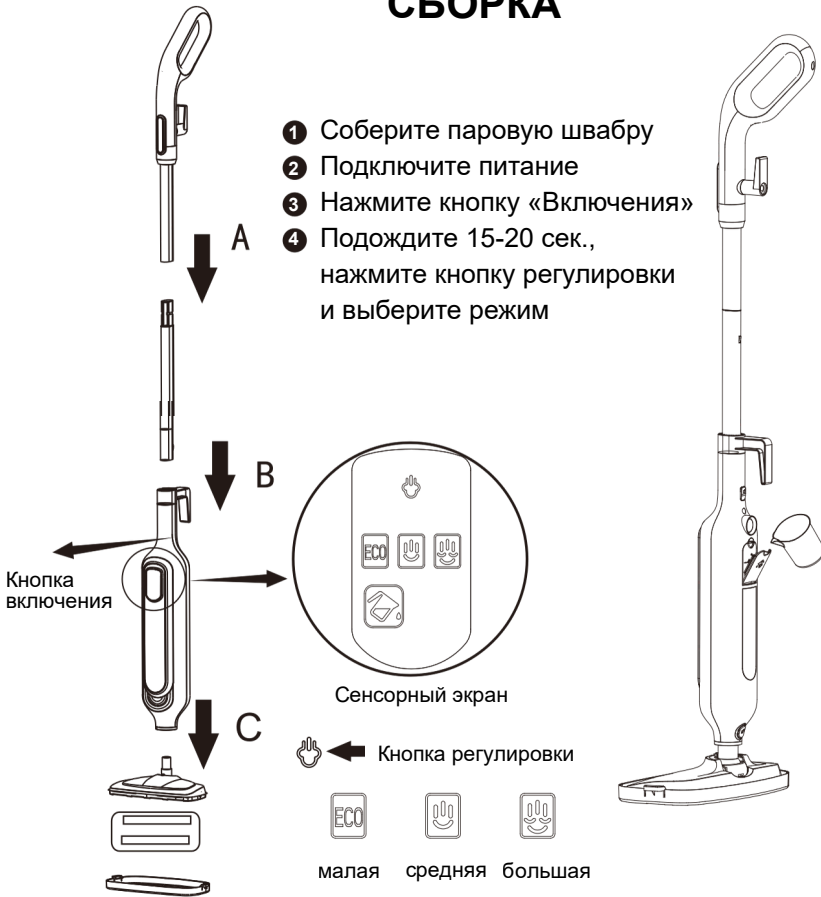

ОСТОРОЖНО:

- Не используйте паровую швабру без прикрепленной к ней насадки.
- Не используйте прибор без воды в резервуаре.
- Не добавляйте моющие средства в резервуар для воды. Используйте только воду.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не блокируйте отверстия во время использования прибора.
- Никогда не направляйте прибор на людей, животных или растения, а также на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутреннюю часть духовки.

СПИСОК АКСЕССУАРОВ

Аксессуар	Изображение	Рекомендации
Насадка для швабры х3		Для общей чистки твердых полов, мрамора, освежения ковров
Ковер-планер		Для чистки ковров
Адаптер для аксессуаров		Для присоединения других аксессуаров к основному корпусу, для уборки труднодоступных мест
Угловая насадка		Для уборки труднодоступных мест, таких как раковина, газовая плита, кран, микроволновая печь, вытяжка
Круглая щетка		Для чистки духовок, микроволновых печей, душевых кабин, смесителей, ванн, плитки, игрушек и т. д.
Плоская щетка		Для чистки духовок, микроволновых печей, душевых кабин, смесителей, ванн, плитки, игрушек и т. д.
Гладильная щетка		Для мытья стекол в душевых кабин, дверей, зеркал; удаления накипи, грязи; глажки одежды и т. д.
Насадка для мытья окон		Для чистки окон, стекол душевых кабин, дверей, зеркал и т. д.
Тканевая салфетка		Для чистки одежды, мягких поверхностей и т. д.
Скребок		Для соскабливания жира, остатков пищи и других веществ с поверхностей, таких как плиты и духовки.
Большая круглая щетка		Для чистки духовок, микроволновых печей, душевых кабин, смесителей, ванн, плитки, игрушек и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ

1. Перед сборкой паровой швабры убедитесь, что выключатель питания находится в положении «ВЫКЛ», а прибор не подключен к электророзетке.


2. Соедините детали в последовательности, указанной в разделе «ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ». Всегда совмещайте кнопку фиксатора на металлической трубке и насадке швабры с отверстиями на корпусе и ручке, чтобы правильно соединить детали.

3. Прикрепите насадку к швабре. При использовании на коврах установите насадку для ковров. Не используйте швабру без насадки.

4. Перед началом паровой уборки пол подметают или пылесосят.

ВНИМАНИЕ::

- Не используйте паровую швабру на необработанных деревянных полах.
- Не оставляйте паровую швабру на деревянном полу надолго. Это может привести к расширению волокон древесины. Прежде чем использовать её на всей поверхности, проверьте её действие на небольшом отдельном участке.
- Будьте особенно осторожны при использовании паровой швабры на поверхностях, обработанных воском, так как тепло и пар могут удалить воск или блеск.
- Будьте особенно осторожны при использовании паровой швабры на виниловых, линолеумных и других термочувствительных напольных покрытиях, поскольку слишком сильный нагрев может расплавить клей на полу.
- Мы рекомендуем сначала очистить небольшой участок пола в незаметном месте и ознакомиться с инструкциями производителя напольного покрытия по эксплуатации и уходу за поверхностью, чтобы убедиться в ее пригодности для паровой очистки.

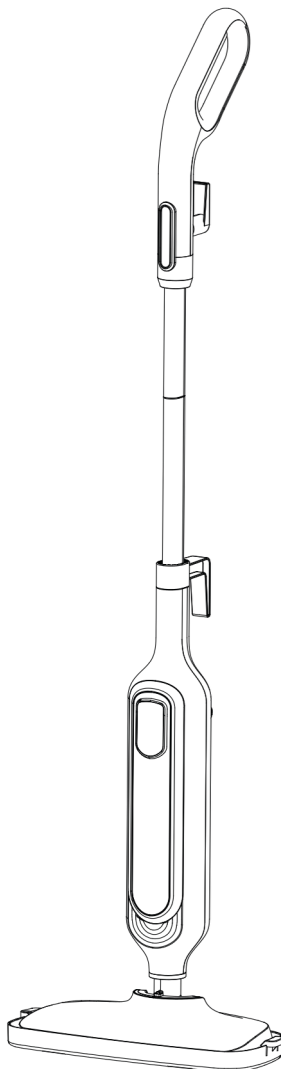

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОГО ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

1. Перед сборкой ручного пароочистителя убедитесь, что выключатель питания находится в положении «ВЫКЛ», а прибор не подключен к электросети.



2. Отсоедините ручку от основного корпуса.

3. Выберите подходящую насадку, как показано в СПИСКЕ АКСЕССУАРОВ. Подключите насадку к адаптеру, вставив кончик адаптера в отверстие на насадке и повернув адаптер по часовой стрелке до фиксации.

4. Совместите кнопку фиксатора на адаптере для аксессуаров с отверстием на основном корпусе и вставьте адаптер в отверстие на основном корпусе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы снять адаптер для аксессуаров с основного корпуса, нажмите кнопку фиксатора на адаптере для аксессуаров.
- При использовании инструмента для мытья окон для соединения с адаптером используется гладильная щетка.

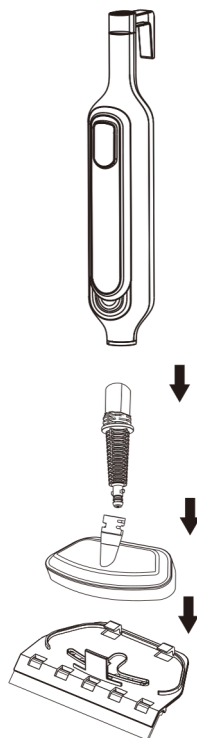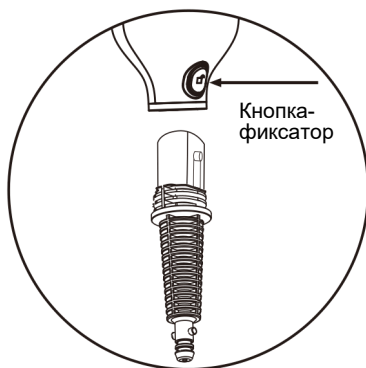

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Всегда выключайте прибор, отсоединяйте его от источника питания и дайте ему полностью остыть перед чисткой.
- Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- Аксессуары можно мыть в воде с мягким моющим средством.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте абразивные чистящие средства, губки, металлические щетки, так как они могут повредить поверхность.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл и высох.
- Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к его повреждению.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт:	Многофункциональная паровая швабра
Модель:	C228
Номинальное напряжение:	110 В
Материал:	ABS-пластик
Емкость резервуара для воды:	350мл
Номинальная мощность:	3000 Вт
Длина шнура:	6м
Размеры упаковки:	44,5x29x16 см
Вес нетто:	2,4 кг
Вес брутто:	3,0 кг

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы прибора, пожалуйста, возьмите на себя ответственность за его утилизацию. Этот и другие электроприборы содержат ценные материалы и могут быть опасны для окружающей среды при неправильной утилизации. Мы просим вас соблюдать правила утилизации электроприборов, действующие в вашем городе. Пожалуйста, постарайтесь сдать прибор в ближайший авторизованный пункт переработки.