


МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ: DC

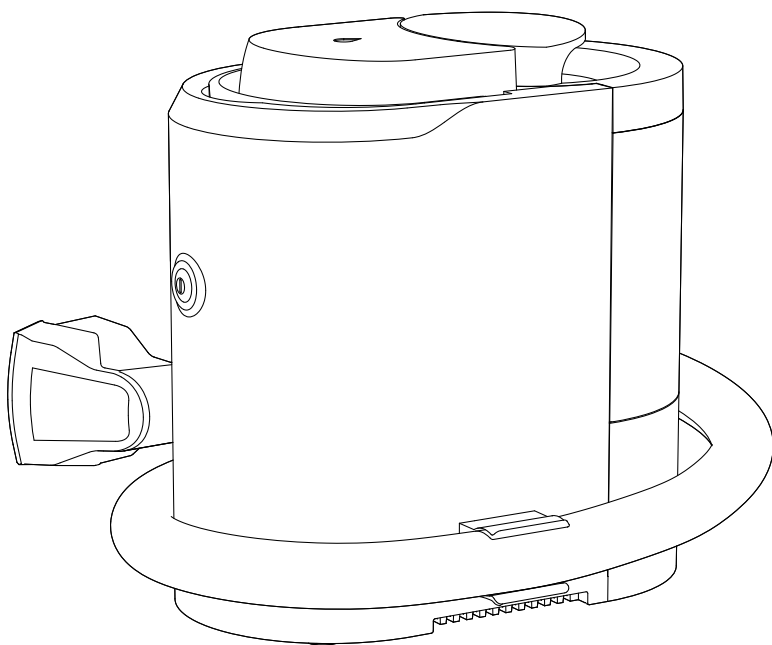

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните руководство.



СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	4
Ограничения по использованию.....	4
Использование сетевого шнура и вилки.....	4
Меры предосторожности при некоторых неисправностях.....	5
Перечень материалов, не подлежащих сбору пылесосом.....	5
Предупреждение.....	5
Обзор продукта.....	6
Составные части.....	6
В комплекте.....	6
Установка.....	6
Установка держателя для насадок.....	7
Установка стандартной щётки для удаления пятен.....	7
Как использовать.....	8
Заполнение бака для чистой воды.....	8
Начало уборки.....	8
Использование стандартной щётки для удаления пятен.....	9
Опустошение бака для использованной воды.....	9
Уход и обслуживание.....	10
Советы.....	10
Очистка стандартной щётки для удаления пятен.....	10
Очистка бака для использованной воды.....	10
Чистка устройства.....	11
Устранение неисправностей.....	12
Технические характеристики.....	12
Гарантия.....	13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства и сохраните её для последующего обращения.

При использовании электрического прибора всегда соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИБОРА. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьёзным травмам.

ВАЖНО: Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм:

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Используйте воду $\leq 40^{\circ}\text{C}$.
2. Не чистите водой хрупкие поверхности и неподходящие предметы.
3. Не наклоняйте пылесос с водой в баке.
4. Очищайте бак для грязной воды, когда он заполняется до максимальной отметки.
5. Выбирайте моющие средства, безопасные для вещей.
6. При засорении выхода воздуха или избытке пены — остановите и очистите бак.
7. Не используйте пенящиеся средства.
8. Дети и нуждающиеся в помощи — должны использовать устройство под наблюдением.
9. Запрещено собирать: пестициды, краски, смазки, горючие предметы, сигареты, масло, горячий воздух, сухую пыль, инфекционную пыль.
10. Не используйте при повреждённом шланге, сильном ветре или дожде.
11. Не погружайте в воду — риск возгорания/удара током.
12. Используйте только с установленным баком для грязной воды.
13. Повреждённый шнур питания заменяйте только у специалиста.
14. Для детей от 8 лет — только под присмотром.
15. Работает при 50–60 Гц (настройка не нужна).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА И ВИЛКИ

- Периодически очищайте вилку от загрязнений.
- Тщательно вставляйте вилку в розетку при использовании устройства.
- Отключайте пылесос от сети, если не планируете использовать его в течение длительного времени.
- Отключайте устройство от сети перед любым обслуживанием, проверкой или перемещением.
- Не подключайте и не отключайте пылесос мокрыми руками.
- Держите вилку вне досягаемости детей.
- Не повреждайте сетевой шнур. Не выдергивайте вилку с силой при перемещении устройства.
- Не используйте пылесос, если сетевой шнур или вилка повреждены.
- Не подключайте устройство к перегруженной розетке.
- При любых неисправностях немедленно отключите питание и извлеките вилку из розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ

- Этот прибор предназначен в основном для влажной уборки — не используйте его для сбора большого количества пыли.
- Если температура крайне низкая, высушите бак для грязной воды, очистите бак для чистой воды и внутреннюю часть шланга, чтобы избежать замерзания.
- Если шланг засорился, удалите из него посторонние предметы перед повторным использованием.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СБОРУ ПЫЛЕСОСОМ

- Сухая пыль;
- Большое количество порошка;
- Большое количество песка и камней;
- Большое количество мусора;
- Металлические предметы, такие как иглы, булавки;
- Большие полиэтиленовые пакеты;
- Предметы, которые могут легко попасть внутрь пылесоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Используйте пылесос только для уборки.
- Данный прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
- Не размещайте пылесос рядом с огнём или отопительным оборудованием.
- Прекратите работу, если заблокировано сопло для распыления воды.
- Прекратите работу, если внутрь попали посторонние предметы.
- Опустошите резервуары, если что-то заблокировало работу — перед повторным использованием.
- Не наклоняйте и не вставляйте на пылесос.
- Не используйте пылесос в зоне досягаемости детей.
- Пылесос не предназначен для использования на открытом воздухе.
- Не продолжайте использование, если заблокировано всасывающее отверстие.



Эта маркировка означает: моющий пылесос и шнур питания нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Сдайте устройство на переработку в пункт раздельного сбора отходов — это безопасно для окружающей среды и позволяет повторно использовать материалы.

ОБЗОР ПРОДУКТА


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

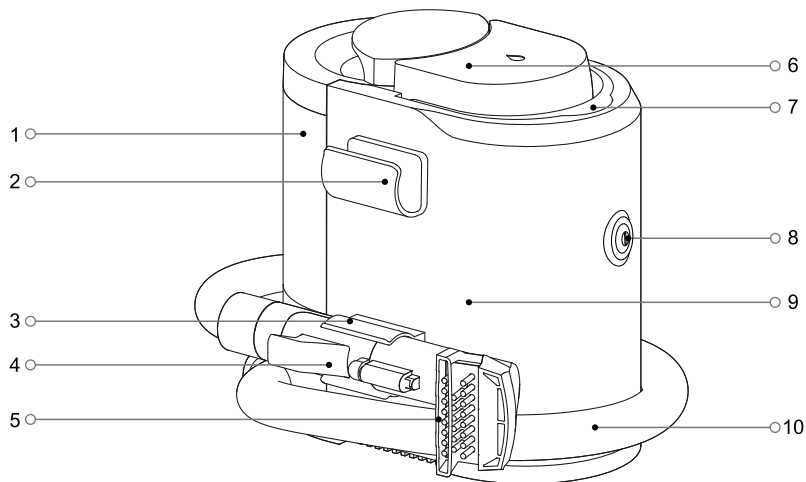


- 1 - Бак для грязной воды
- 2 - Крючок для силового кабеля
- 3 - Крючок для щётки
- 4 - Кнопка распыления воды
- 5 - Стандартная паровая щётка

- 6 - Бак для чистой воды
- 7 - Ручка
- 8 - Переключатель (выключатель)
- 9 - Основная рама
- 10 - Шланг

В КОМПЛЕКТЕ

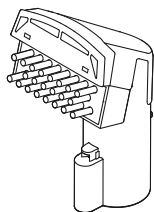

Стандартная
паровая щётка



Крючок
для щётки



Держатель
для шланга



Крючок для
силового кабеля




Насадка для
самоочистки

УСТАНОВКА


УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ НАСАДОК

1. Достаньте все аксессуары из бака для чистой воды и бака для грязной воды.
2. Установите держатель для шланга, крючок для силового кабеля и крючок для щётки на основной блок, фиксируя их до надёжной установки.

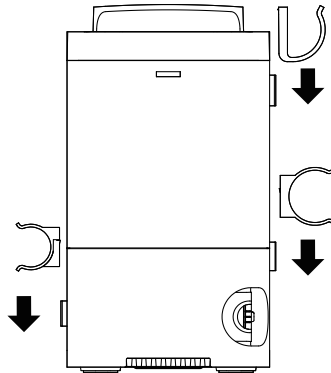

УСТАНОВКА СТАНДАРТНОЙ ЩЁТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН


1. Вставьте щётку в конец шланга до щелчка (пока она надёжно не зафиксировается).
2. Вставьте один конец шланга в основной блок пылесоса до щелчка (пока соединение не будет надёжно закреплено).

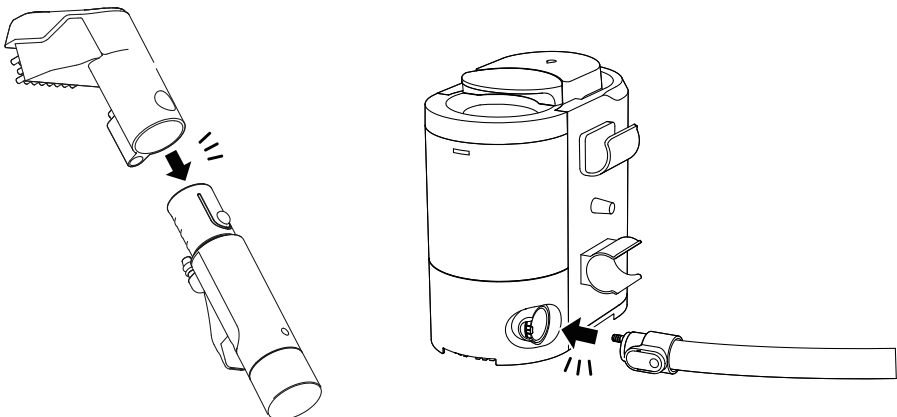

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Извлеките бак для чистой воды из устройства.
2. Откройте крышку бака и налейте чистую воду.

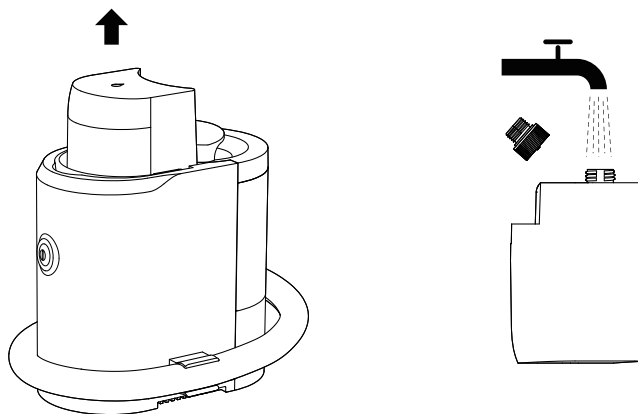


НАЧАЛО УБОРКИ

Вставьте шнур питания в розетку и нажмите кнопку включения, чтобы запустить пылесос.

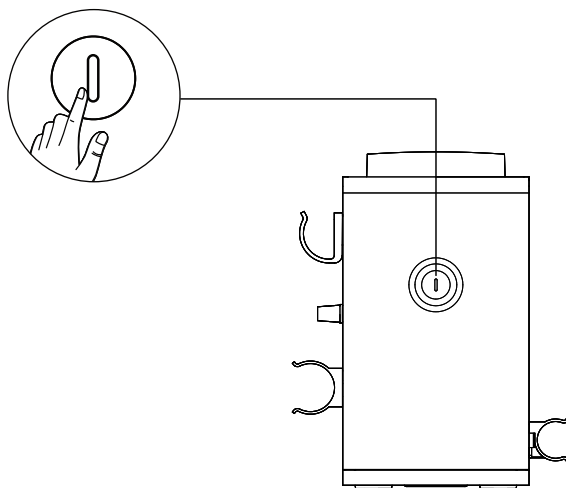


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЩЁТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

1. Нажмите кнопку распыления воды, чтобы распылить воду.
2. Проводите щёткой вперёд и назад, чтобы очистить пятна.
3. Сильно прижмите щётку к загрязнённому участку, чтобы втянуть грязную воду.

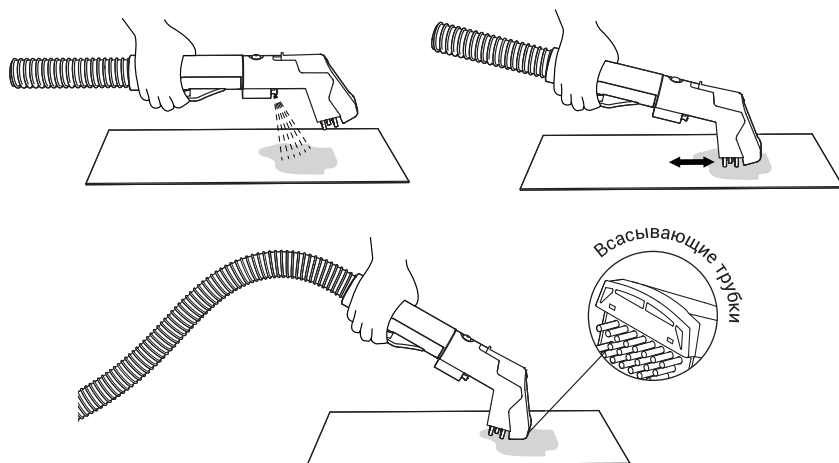

ОПУСТОШЕНИЕ БАКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ

Нажмите на кнопку бака, затем откройте крышку бака и вылейте использованную воду. Установите крышку бака и сам бак на место перед следующим использованием.

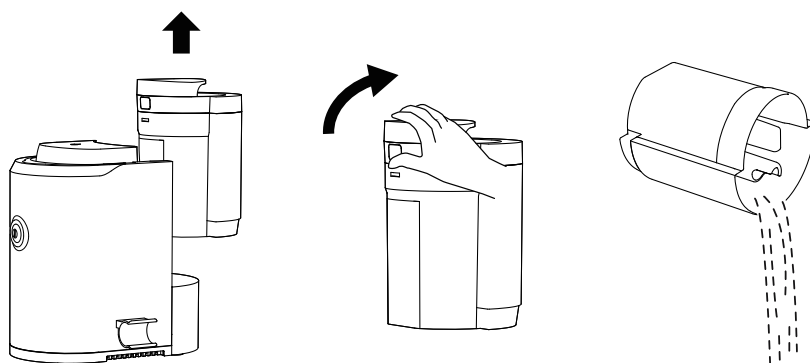

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы устройство работало нормально, своевременно опустошайте бак для использованной воды — до того, как уровень воды достигнет отметки «MAX».


УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВЕТЫ:

- Перед началом обслуживания выключите прибор. Не прикасайтесь к выключателю питания.
- При необходимости замените детали. Замена должна производиться только на детали, предоставленные производителем или его сервисным центром.


ОЧИСТКА СТАНДАРТНОЙ ЩЁТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

1. В режиме готовности поднесите насадку к чистой поверхности (полу или столу) и нажмите кнопку подачи воды, чтобы прочистить трубопровод струёй воды.
2. Снимите крышку со стандартной щётки и промойте её под струёй воды.

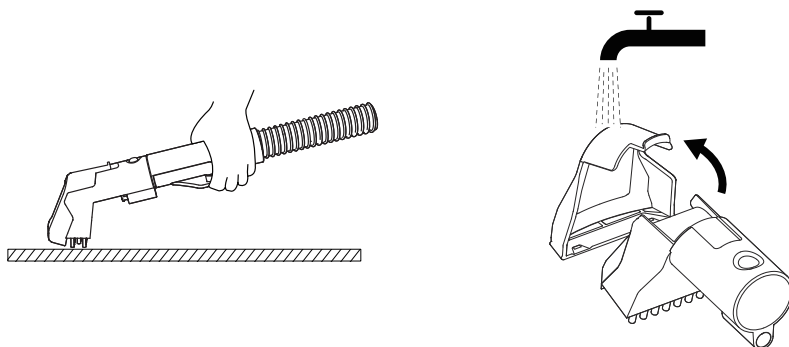


ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ

1. Отсоедините бак для использованной воды от основного корпуса пылесоса.
2. Опустошите бак для использованной воды.
3. Промойте бак чистой водой.

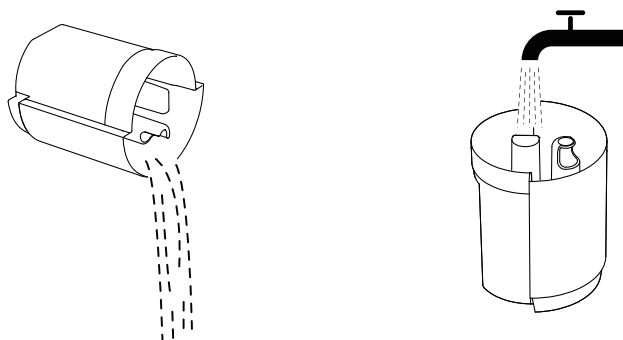


ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

1. Извлеките фильтр из бака для использованной воды, чтобы очистить его. Затем установите на место крышку бака и сам бак.

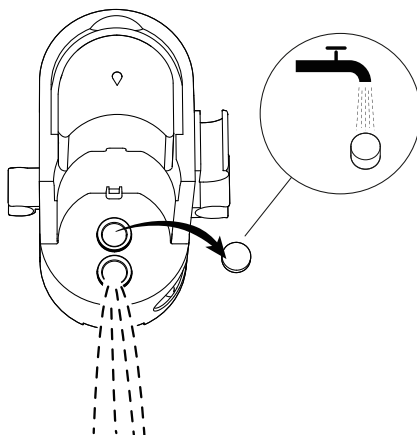

2. Протрите устройство сухой тканью или влажной салфеткой.

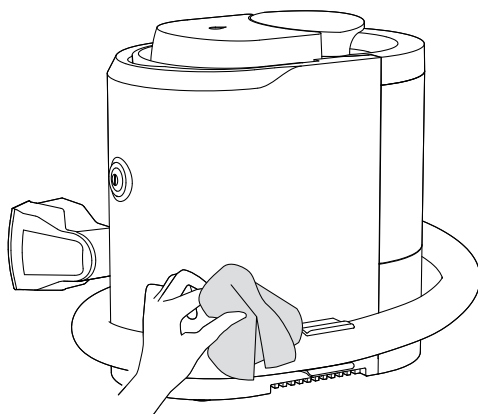

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если возникнет ошибка, прибор прекратит работу. Воспользуйтесь следующей таблицей для устранения неполадок.
- Если проблема не устраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не работает.	1. Вилка не подключена к розетке.	1. Убедитесь, что штекер питания полностью вставлен в розетку.
	2. Повреждён шнур питания.	2. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Вода не поступает или поступает в малом количестве после нажатия кнопки распыления воды.	1. Заблокирована насадка стандартной щётки для удаления пятен.	1. Очистите стандартную щётку для удаления пятен.
	2. Повреждена ручка или насос.	2. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Отсутствует всасывание или мощность всасывания слабая.	1. Прибор не включён.	1. Включите питание.
	2. Бак для использованной воды заполнен.	2. Опустошите бак для использованной воды.
	3. Шланг-удлинитель повреждён или находится в ненадлежащем состоянии.	3. Проверьте шланг-удлинитель — убедитесь, что он в исправном состоянии.
	4. Фильтр в баке для использованной воды засорён.	4. Очистите или своевременно замените фильтр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC
Номинальное напряжение/ частота	220–240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Длина сетевого шнура	3 м
Класс водонепроницаемости	IPX4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: DC
Ф.И.О.: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Номер заказа: _____
Дата покупки: _____

Гарантия 12 месяцев предоставляется с момента покупки.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение инструкций по уходу и/или использованию;
- царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.



Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр — пишите в ВК: ServiceMarket