



ROKODIL

В Г Р Ы ЗА Е Т С Я В Д Е Л О

МОДУЛЬ МИНИ-МОЙКИ RMPW

для аккумуляторного multifunctional инструмента «Мультиверт»



Руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4
Общие правила безопасности	5
Комплект поставки	5
Обзор модуля мини-мойки RMPW	6
Инструкция по эксплуатации	7
Типичные проблемы и их устранение	10
Хранение и реализация	11
Транспортировка	11
Утилизация	12
Гарантийные обязательства	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Rokodil
Модель	RMPW
Тип модуля	Мини-мойка
Скорость	0-3000 об/мин
Давление	30 бар
Производительность	210 л/ч

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль RMPW используется только с приводом Multivert аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil. Перед началом работы ознакомьтесь с:

- общими правилами безопасности из основного руководства по эксплуатации аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil;
- настоящей инструкцией модуля мини-мойки.

Дополнительно к общим правилам:

- не направляйте струю воды на людей, животных, электроприборы, розетки;
- не используйте мини-мойку с агрессивными химикатами и растворителями;
- работайте только с чистой водой и одобренными моющими средствами;

- не используйте модуль под дождём и в условиях высокой влажности без защиты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль мини-мойки RMPW — 1 шт.

Шланг с фильтром — 1 шт.

Быстроразъёмный коннектор — 1 шт.


Насадка/сопло — 1 шт.

Флакон-пеногенератор — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства

ОБЗОР МОДУЛЯ МИНИ-МОЙКИ RMPW

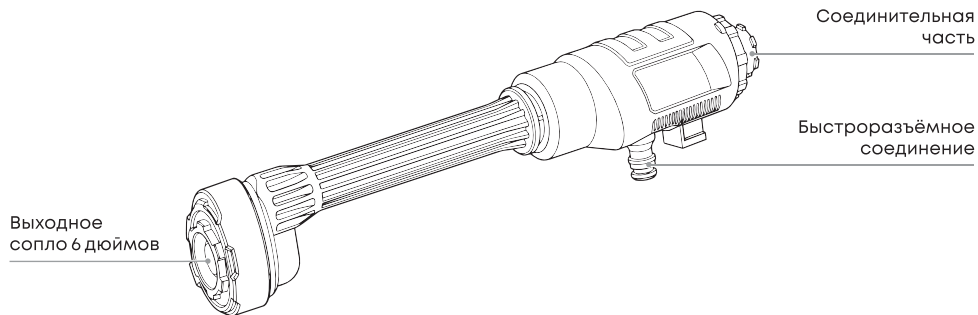

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль мини-мойки предназначен для:


- мойки автомобилей, мотоциклов, велосипедов;
- очистки садовой техники, мебели, дорожек, фасадных элементов;
- нанесения пены через флакон-пеногенератор.

Не предназначен для перекачки топлива, растворителей, кислот, щелочей.

Установка модуля

1. Выключите привод и снимите аккумулятор.
2. Установите тумблер фиксации в среднее положение.
3. Совместите соединительную часть RMPW с интерфейсом привода.
4. Вставьте модуль до «щелчка».

5. Переведите тумблер фиксации в положение «закрыто».

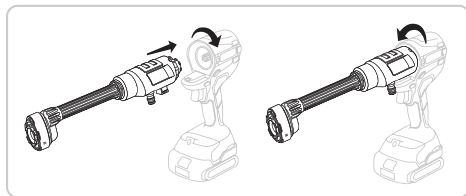

Снятие модуля

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Переведите тумблер фиксации в положение «разблокировки».
3. Аккуратно извлеките модуль, держа его рукой.

Подключение шланга

1. Подсоедините фильтр к концу шланга, который будет находиться в ёмкости с водой.
2. Оттяните наружное кольцо быстро-разъёмного коннектора и наденьте его на входной штуцер модуля, затем отпустите кольцо до щелчка.
3. Убедитесь в отсутствии перегибов шланга и надёжности соединения.

Установка сопел и удлинителя

1. При необходимости установите удлинительную трубку на выход модуля.
2. Вставьте выбранное сопло (например, 0°/45° или многофункциональное) до фиксации.

Установка пеногенератора

1. Наполните флакон водой и добавьте рекомендованное количество шампуня.
2. Присоедините флакон к выходу (через резьбу или адаптер, в зависимости от конструкции).

Включение и работа

1. Погрузите шланг с фильтром в ведро с водой или подключите к водопроводу.
2. Дайте воде заполнить шланг (можно на несколько секунд опустить выход вниз).
3. Установите аккумулятор в привод Multivert.
4. Нажмите кнопку пуска и удерживайте до появления устойчивой струи.
5. Ведите струю по поверхности сверху вниз, от центра к краям.
6. Для нанесения пены переключитесь на сопло/флакон-пеногенератор после выхода чистой воды.

Регулировка

Интенсивность потока зависит от режима работы привода и состояния аккумулятора.

Важно: не используйте чрезмерную силу при установке или изъятии модулей. Если модуль не устанавливается или не отсоединяется легко, это может указывать на проблему. В таком случае обратитесь к инструкции по эксплуатации или свяжитесь со службой технического обслуживания

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Способ устранения
Нет воды после запуска	В системе воздух — дайте воде заполнить шланг под напором или удерживайте кнопку пуска 10–15 секунд. Проверьте глубину погружения фильтра и наличие воды.
Низкое давление	Проверьте, нет ли перегибов шланга. Переподключите коннекторы до щелчка. Зарядите аккумулятор.
Нет пены из флакона	Сначала дождитесь стабильного выхода воды. Проверьте, есть ли моющее средство в флаконе и не забито ли сопло.

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия.

Реализация осуществляется по договорам поставки, в составе наборов Multivert или как отдельный модуль (в зависимости от комплектации производителя).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать её устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год с момента продажи. Срок службы устройства составляет 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия.

Гарантия не действует при:

1. использовании агрессивной химии;
2. замерзании воды внутри модуля (разрыв корпуса/шланга);
3. механических повреждениях и следах несанкционированного ремонта.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

Изготовитель

Jinhua Dalv Technology Co., LTD

Адрес

Room 201, Building 3, No. 998, Jinsha
Street, Linjiang Industrial Zone,
Bailongqiao Town, Wucheng District,
Jinhua City, Zhejiang Province, China

Сделано в КНР**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция»
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления

июнь 2026 года

